TESY

It's impressive

EN **PORTABLE ELECTRIC CONVECTOR HEATER** 2-4
Usage and Storage Instructions

BG **ПРЕНОСИМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР** 5-7
Инструкции за употреба и съхранение

RO **CONVECTOR ELECTRIC PORTABIL** 8-10
Instrucţuni de utilizare şu depozitare

HR **PRIJENOSNI ELEKTRIČNI KONVEKTORSKI GRIJAČ** 11-13
Upute za uporabu i skladištenje

GR **ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ** 14-16
Οδηγιες χρησης και αποθηκευσης

ES **CONVECTOR ELÉCTRICO PORTABLE** 17-19
Manual de operación y mantenimiento

PT **AQUECEDOR CONVECTOR ELÉTRICO PORTÁTIL** 20-22
Manual do utilizador e instruções de armazenamento

RU **МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР** 23-25
Инструкции по эксплуатации и хранению

LT **NEŠIOJAMAS ELEKTRINIS KONVEKTORIUS ŠILDYTUVAS** 26-28
Naudojimo ir saugojimo instrukcijos

LV **PĀRNĒSĀJAMS ELEKTRISKAIS KONVEKTORA SILDĪTĀJS** 29-31
Ekspluatācijas un uzglabāšanas instrukcija

PL **PRZENOŚNY ELEKTRYCZNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY** 34-34
Instrukcja użytkowania i przechowywania


RS **PRENOSNI ELEKTRIČNI KONVEKTORSKI GREJAČ** 35-37
Упутства за употребу и складиштење

UA **ПОРТАТИВНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНВЕКТОР** 38-40
Інструкція з експлуатації та зберігання

EE **KAASASKANTAV ELEKTRILINE KONVEKTORIGA KÜTTEKEHA** 41-43
Kasutus- ja hoidmisjuhend

MK **ПРЕНОСЛИВ ЕЛЕКТРИЧЕН КОНВЕКТОРСКИ ГРЕЈАЧ** 44-46
Упатство за употреба и чување

BA **PRIJENOSNI ELEKTRIČNI KONVEKTORSKI GRIJAČ** 47-49
Upute za uporabu i skladištenje

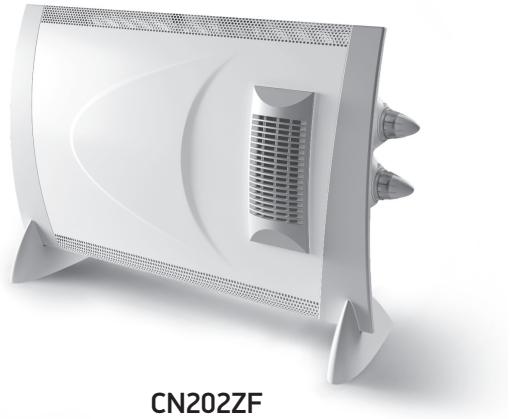

CN202ZF

230V~ 50Hz 2000W

EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. | **BG** Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба. | **RO** Acest produs este potrivit numai pentru încăperi izolate în mod corespunzător sau de uz neregulat. | **HR** Ovaj proizvod je prikladan samo za pouzdano izolirane sobe ili povremenu upotrebu. | **GR** Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για αξιόπιστα μονωμένα δωμάτια ή χρησιμοποιείται για «συντροφιά». | **UA** Цей прилад призначається для опалення добре ізольованих приміщень або для нерегулярного використання. | **RU** Этот продукт подходящий только для изолированных комнат или нерегулярного использования. | **LT** Šis produktas tinka tik patikimai izoliuotoms patalpoms arba nereguliariam naudojimui. | **LV** Šis produkts ir paredzēts tikai droši izolētām telpām vai neregulārai lietošanai. | **ES** Este producto sólo es adecuado para habitaciones que estén bien aisladas o para uso irregular. | **PT** Este produto é adequado somente para compartimentos com isolamento e/ou para uso não frequente. | **EE** Toode on sobiv üksnes õigesti isoleeritud ruumide jaoks või ebaregulaarseks kasutamiseks. | **RS** Овај производ је прикладан само за поуздано изоловане собе или повремену употребу. | **MK** Овој производ е наменет само за сигурно изолирани простории или нередовна употреба. | **PL** Produkt ten nadaje się do użycia tylko w należycie izolowanym pomieszczeniu oraz jedynie dla niecodziennego wykorzystania. | **BA** Ovaj proizvod je prikladan samo za pouzdano izolirane sobe ili povremenu upotrebu.

EN

I. IMPORTANT SAFETY MEASURES AND INSTRUCTIONS

WARNING!

- Please read this manual before operating the appliance and keep it at a safe place for future reference. In case the appliance is obtained by a new owner, it should be transferred together with its manual.
- **CAUTION:** Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless they are under constant supervision.
- Children from 3 to 8 years of age are allowed to operate the on/off button ONLY, provided that the appliance is installed and ready for operation and such children have been supervised and instructed in safe operation of the appliance and they understand all related risks.
- Children from 3 to 8 years of age MUST NOT: connect the plug to power sockets, make adjustments, clean it or carry out user maintenance operations.
- This appliance can be used by children older than 8 years of age and by people with reduced physical, sensor and mental capabilities, as well as by people with insufficient experience and knowledge provided they are supervised or instructed in safe operation of the appliance and understand the related risks. Children should not be allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance operations must not be carried out by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **CAUTION:** Some of the appliance parts may get very hot during operation and thus cause burns to users. In case there are children and vulnerable people in the room, special attention should be paid.
- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the appliance!



- The appliance should not be positioned close under power sockets!
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance must be used only for the operations it has been designed and intended for, i.e. heating of domestic premises. This appliance is not intended for commercial application. Every kind of different application is considered improper and consequently dangerous. The manufacturer does not bear responsibility for malfunctions resulting from improper and irrational use. Non-adherence to these safety instructions will render the guarantee terms invalid!
- DO NOT leave your place while the appliance is operating: ensure that the power switch knob is switched to OFF position. Always disconnect the power plug from the socket.
- Keep inflammable objects, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, curtains etc. at a distance of at least 100 cm away from the portable electric convector heater.
- Do not operate the appliance in areas of use or storage of combustible substances. Do not operate the appliance in areas of combustible media (for example in close proximity to inflammable gases or aerosols) – there is great risk of explosion and fire!
- Do not insert and do not allow foreign objects to enter the ventilation openings (inlet and outlet) because this will cause electric shock, fire or will damage the portable electric convector heater.
- This appliance is not suitable for animal breeding and it is intended for domestic use only!
- Keep the air inlet and outlet clear of any objects: unobstructed distance of at least 1 metre in front and 1 metre behind the portable electric convector heater should be provided.
- The most common cause of overheating is fluff and dust deposits in the appliance. Clean the ventilation openings regularly with a vacuum cleaner. Before that disconnect the power plug from the socket.
- Never touch the appliance with damp or wet hands – there is danger for your life!
- The power socket must be easily accessible all the time in case the power plug has to be disconnected as fast as possible! Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect it from the mains.
- ATTENTION! Outgoing air gets hot during operation (up to more than 100°C).
- Do not cover the appliance. If the appliance gets covered, there is risk of overheating and fire.
- If the appliance is damaged or does not work properly, stop it and do not repair it yourself. For any kind of repairs call for assistance the after-sale service centre. This is the place where you will have your broken part replaced with an original one. Non-adherence to this instruction will compromise the appliance safety.
- If you decide to stop using such kind of appliance, it is advisable to render it unusable by cutting its power cord after disconnecting it from the mains. It is advisable all possible dangers related to the appliance to be prevented, especially in relation to children that may play with out-of-use appliances.
- Never keep the appliance unnecessarily switched on. Disconnect it from the power socket when you do not intend to use it for a long period of time.
- Warning: Do not use this appliance with a programming device, counter or any other device which can automatically switch it on because if the appliance is covered or improperly positioned this may cause fire.
- Position the power cord in such a way that it does not obstruct the free movement of people and can not be stepped on! Use only approved extension cords which are suitable for this appliance, i.e. have got a conformity sign!
- Never move the appliance by pulling its power cord

and do not use the power cord for carrying objects!

- Do not bend the power cord and do not stretch it over sharp edges, do not position it over hot plates or open flames!
- Never use this appliance in close proximity to wet premises – bathroom, shower cabin or swimming pool!
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1m from the air outlet.
- Do not use this portable electric convector heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this portable electric convector heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the portable electric convector heater.
- Use this portable electric convector heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use the portable electric convector heater in small rooms, when they are occupied by persons not capable of leaving the room in their own, unless constant supervision is provided.

II. PACKING

- After unpacking the appliance, check if all its elements are included in the packing and that it has not been damaged during transportation! In case damage or incomplete delivery is found, contact your authorized retailer!
- Do not throw away the original packing! It could be used for storage and transportation purposes in order to avoid damages during transportation!
- Disposal of packing materials should be done in the appropriate way! Children should be prevented from playing with the polyethylene bags!


Thank you for choosing portable electric convector heater – CN202ZF. These are products providing heating in winter in the power range of 800Wor 2000W depending on the consumers' needs for comfortable room temperature. If operated and taken care of properly, the appliance will provide you with many years of useful operation.

III. INSTALLATION AND OPERATIONS INSTRUCTIONS


- The appliance is intended only for on-floor operation (horizontal flat surface)!
- Before operating the portable electric convector heater you should install its feet. The feet should be installed at the base of the portable electric convector heater by means of 2 screws. Make sure that the feet are properly aligned at the two sides of the portable electric convector heater.

Please assemble the feet and the body in the order given in the picture below:


1. Place the portable electric convector heater on the flat desk or carton.

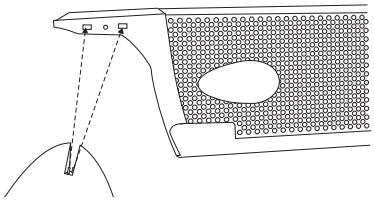

2. Insert the 2 position fins of the feet into the position holes of the body.

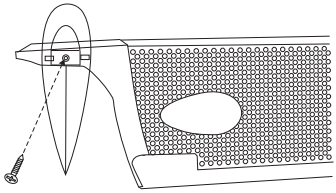


3. Tight the fixed screw to connect body .and feet.

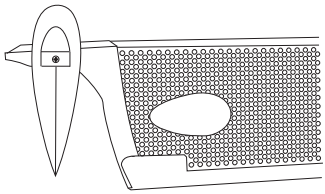

- Take out the set of 2 screws and attach the feet by screwing the screws with a proper extra tool (screw-driver), which is not included in appliance set.
- Set the portable electric convector heater in proper working position before connecting it to the mains.
- Select a proper place for the appliance, taking into account the safety precautions.
- During initial operation or when the appliance has not been used for a long period of time, subtle odour or smoke may be emitted, it will disappear in a short period of time during appliance operation.
- There is power & turbo knob. There are 5 selections.
  "**II+**" is 2000W and Turbo working.
  "**I+**" is 800W and Turbo working.
  "**0**" – is no power and turbo working.
  "**II**" - is only 2000W.
  "**I**" – is only 800W.
- The appliance is equipped with thermo-regulator sensitive to ambient temperature. You can turn the thermo-regulator knob until the desired room temperature is achieved (the size of the heated room has to conform to the power of the appliance; in case the desired room temperature can not be achieved, an additional portable electric convector heater needs to be operated). You can turn the thermostat knob clockwise to maximum power and when the desired room temperature is achieved you have to turn it counter-clockwise slowly until you hear a "ticking" sound. Then the appliance will maintain the air temperature in the room at the adjusted level by switching on and off automatically.
- The appliance has got an in-built anti-frost function. In case you decide to use the appliance in a room,

where minimum temperature is to be maintained (winter gardens, cellars or attics), the appliance has to be adjusted to the desired heating level (level I, level II or both), the thermostat knob has to be turned counter -clockwise until it reaches the smallest indicator circle **O**. In this position the appliance will maintain room temperature in the range of 5±2°C, i.e. it will periodically switch on and off, maintaining the adjusted level of temperature comfort in the room.

- The available power levels are presented indicatively. It is compulsory for the appliance to be secured when positioned in a room without supervision. The appliance electric installation has to be equipped with an automatic safety fuse; with a distance between its contacts in disconnected state of at least 3 mm.

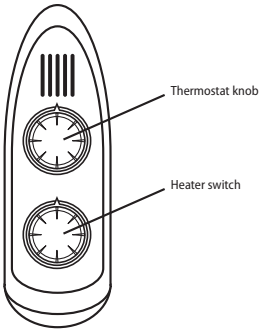

Note: *The device shows the temperature around the location of the sensor and is not a means of accurately measuring the ambient temperature.*

IV. CLEANING

- It is compulsory first to switch off the appliance and disconnect its power cord from the socket. Before starting cleaning the portable electric convector heater you should wait until it cools down after disconnecting it from the power socket.
- Clean the body of the appliance with a damp cloth, vacuum cleaner or soft brush.
- Never immerse the appliance into water – there is danger to your life from electric shock!
- Never use petrol, thinner or coarse abrasive products for cleaning because they will damage the surface coating of the appliance.

V. STORAGE

- Before putting away the portable electric convector heater let it cool down after disconnecting it from the power socket.
- Use the original packing for storing the electric portable electric convector heater if it will not be used for a certain period of time. The product can be protected from excessive dust and dirt when it is kept in its original packing.
- Never put a hot appliance into its packing!
- The product has to be stored at a dry place away from direct sunlight.
- It is explicitly forbidden to store the appliance in wet or damp premises.

VI. PRODUCT PACKING SET INCLUDES:

Portable electric convector heater	1 pc.
Feet	2 pcs.
Feet fixing screws	2 pcs.
Manual	1 pc.
Guarantee certificate	1 pc.

VII. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE APPLIANCE:

Model	Rated power	Rated voltage	Rated frequency
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Environment protection instructions

Old electric appliances contain valuable materials and therefore should not be disposed of as domestic waste! We ask you for your active cooperation to protect the resources and the environment by submitting your appliance to organized buy-back stations (if there are such).

I. ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

ВНИМАНИЕ!

- Прочетете настоящите инструкции преди да използвате този уред и съхранявайте тези указания за бъдещо ползване. При смяна на собственика, инструкцията за експлоатация трябва да се предава заедно с уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** Деца на по-малко от 3 години, трябва да се държат на разстояние, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Деца на възраст от 3 години до 8 години могат само да използват бутона вкл./изкл. на уреда, при условие, че уреда е инсталиран и е готов за нормална работа и са били наблюдавани и инструктирани относно използването му по безопасен начин и разбират, че може да е опасно.
- Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват уреда в контакта, да го настройват, да го почистват или да извършват потребителска поддръжка.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се прави от деца без наблюдение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** Някои части на този продукт може да станат много горещи и да предизвикат изгаряния. Там където, присъстват деца и уязвими хора,трябва да бъде предоставено специално внимание.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се избегне прегряване, не покривайте уреда!



- Уреда не трябва да се поставя непосредствено под щепселна кутия!
- Когато захранващият шнур се повреди, той трябва да се замени от производителя или негов сервизен представител, или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.Преди да включите уреда – проверете дали посоченото напрежение върху типовата табелка съответства на напрежението доставяно до дома Ви.
- Този уред трябва да се използва само по предназначението, за което е бил предвиден, т.е. да отоплява битови помещения. Уреда не е предназначен за търговски цели. Всяка различна употреба да се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не може да носи отговорност за повреди, произтичащи от неправилна и неразумна употреба.Неспазване на информацията за безопасност ще направи невалидна поетата гаранция за уреда!
- Не напускайте дома си, докато уреда е включен: уверете се, че ключа е в изключено положение. Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта.
- Дръжте запалими предмети, като мебели, възглавници, спално бельо, хартия, дрехи, пердета и т.н. на разстояние от поне 100 см далеч от преносимия електрически конвектор.
- Не използвайте уреда в зони където се използват или съхраняват огнеопасни вещества. Не използвайте уреда в зони със запалими атмосфери (например: в близост до запалими газове или аерозоли) - съществува много голяма опасност от експлозия и пожар!
- Не вкарвайте и не допускайте чужди тела да попаднат в отворите за вентилация(входящи или изходящи), тъй като това ще причини токов удар, пожар или повреда в преносимия електрически конвектор.
- Уреда не е подходящ за отглеждане на животни, и същия е предвиден само за домашно ползване!
- Пазете входа и изхода на въздушния поток свободни от предмети: поне на разстояние от 1 м пред и 1 м зад преносимия електрически конвектор.
- Най-често срещаната причина за прегряване е натрупването на мъх и прах в уреда. Редовно почиствайте с прахосмукачка вентилационните отвори, като преди това задължително изключите уреда от електрическата мрежа.
- Никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце-съществува опасност за живота!
- Контакта трябва да бъде достъпен по всяко време, за да може щепсела да бъде освобождаван при нужда възможно най-бързо ! Никога не теглете захранващия шнур или самия уред при изключване от мрежата .
- Обърнете внимание! Изходящия въздух се загрява по време на работа (до повече от 100oC).
- Не покривайте уреда. Ако е покрит има опасност от прегряване и опасност от пожар.
- Ако уреда не е в ред или функционира неправилно, спрете го и не го ремонтирайте. За всякакви ремонти се обърнете за съдействие към Сервизния Център за след продажбено обслужване. Само там ще подменят дефектиралата част с оригинална резервна такава. Не спазването на това условие ще компрометира безопасността на уреда.
- Ако решите да престанете да използвате уред от този тип, препоръчва се да го направите неизползваем, като срежете шнура, след като сте го изключили от мрежата. Препоръчва се още всички опасности, свързани с уреда да бъдат обезопасени, особено за деца, които биха могли да използват амортизираното устройство(уреда) за игра.
- Никога не оставяйте ненужно уреда включен. Изключвайте го от захранващата мрежа, когато няма да го ползвате дълго време.
- Внимание: Не използвайте този уред с програматор,

брояч или друг уред който автоматично го включва тъй като, ако уреда е покрит или неправилно поставен съществува опасност от пожар.

- Поставете захранващия шнур, така че да не пречи на движението на хората и да не бъде настъпван! Използвайте само одобрени удължители, които са подходящи за уреда, т.е. имат знак за съответствие!
- Никога не премествайте уреда, като го дърпате за шнура както и не използвайте шнура за пренасяне на предмети!
- Не пречупвайте шнура и не го дърпайте през остри ръбове и не го поставяйте върху горещи плочи или открит огън!
- Никога не ползвайте този уред в непосредствена близост до баня, до душ или до плувен басейн!
- **ВНИМАНИЕ:** За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или друг запалим материал на минимално разстояние от 1 m от изхода на въздуха.
- Не използвайте този уред в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.
- Не използвайте този уред, ако е бил изпуснат.
- Не използвайте, ако има видими признаци на повреда на уреда.
- Използвайте този уред върху хоризонтална и стабилна повърхност или го фиксирайте към стената, според случая.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте уреда в малки помещения, когато те са обитавани от хора, които не могат да напуснат стаята сами, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.

II. ОПАКОВКА

- След разопаковане на уреда, проверете дали при транспортирането не е увреден и дали е напълно окомплектован! В случай че бъде констатирана повреда или непълна доставка, свържете се с Вашия упълномощен продавач!
- Не изхвърляйте оригиналната кутия! Тя би могла да се използва за съхранение и транспортиране, за да се избегнат повреди от превозването!
- Изхвърлянето на опаковъчния материал трябва да става по подходящ начин! Децата трябва да се пазят да не си играят с полиетиленовите торби!


Благодарим Ви, че избрахте преносимия електрически конвектор CN202ZF. Това е изделие, което предлага отопление през зимата от 800W или 2000W в зависимост от нуждите за постигане на комфортна топлина в отопляемото помещение. При правилна експлоатация и грижа, както е описано в тези инструкции, уредът ще Ви осигури много години полезно функциониране.

III. ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА


- Уреда е предназначен единствено за използване върху под(хоризонтална равна повърхност)!
- Преди да се използва преносимият електрически конвектор , трябва да се монтират краката на уреда. Те трябва да се монтират в основата на преносимия електрически конвектор с помощта на 2 винта. Уверете се , че краката са разположени правилно в двата края на преносимия електрически конвектор

Моля монтирайте поставката и корпуса в реда, посочен отдолу на картинката:


1. Поставете преносимия електрически конвектор на маса или кутия с равна повърхност.

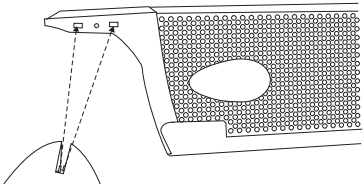

2. Поставете 2-позицинните ребра на поставката на позиция в отворите на корпуса.

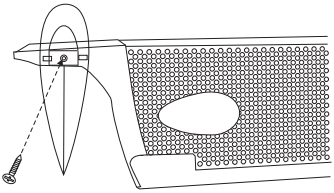

3. Затегнете винтовете за свързване на корпуса с поставката.

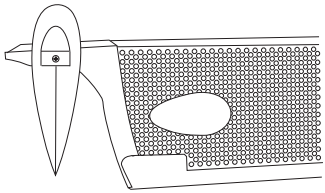

- Вземете от комплекта 2 винта и закрепете краката,чрез навиване на същите с подходящ допълнителен инструмент ,който не е включен в комплектацията на уреда.
- Поставете преносимия електрически конвектор в правилна работна позиция преди да го включите в електрическата захранваща мрежа
- Изберете подходящо място за уреда , като се вземат в предвид инструкциите за безопасност
- При първото включване или когато не е използван уреда дълго време е възможно да излъчат някаква миризма или дим ,това ще изчезне след съвсем кратко време при работа на уреда
- На разположение е бутон - power & turbo (за захранване и турбо режим). Налице са 5 възможности на работа.

"II+" мощността е 2000W и Turbo режимът работи

"I+" мощността е 800 W и турбо режимът работи.


"0" – уредът и турбо режимът не работят

"II" - мощността е само 2000W.
"I" – мощността е само 800W.

- Уреда е окомплектован с терморегулатор чувствителен на околната температура. Можете

да завъртате врътката на терморегулатора до достигане на желаната околна температура (помещението което се отоплява е необходимо да бъде съобразено с мощността на уреда, при невъзможност за достигане на желана температура се налага използване на допълнителен отоплителен уред) в помещението.Може да завъртите терморегулатора в посока на часовниковата стрелка на максимална стойност, след като достигне желаната от Вас стайна температура, трябва да завъртите терморегулатора бавно в посока обратна на часовниковата стрелка ,докато чуете терморегулатора да „цъкне". След това уреда ще поддържа температурата на въздуха в стаята на зададеното ниво, чрез включване и изключване автоматично.

- Уреда има вградена функция против замръзване (anti-frost). Когато решите да използвате уреда в помещение ,къде е необходимо да се поддържа минимална температура (зимни градини, мазета, тавани) уреда се включва на желаното ниво на отопление (I степен или II степен, или и двете), терморегулатора се завърта обратно на часовниковата стрелка до достигане на позиция O . При тази позиция уреда гарантира поддържане на околна температура в диапазона 5±2oC – т.е. периодически той ще се включва и изключва, поддържайки зададеното фиксирано ниво на температурен комфорт в помещението.
- Възможните степени са показани индикативно. Уреда задължително е необходимо да бъде обезопасен когато се поставя в помещение и без наблюдение. Инсталацията трябва да бъде снабдена с автоматичен предпазител, при който разстоянието между контактите когато е изключен трябва да бъде най-малко 3мм.

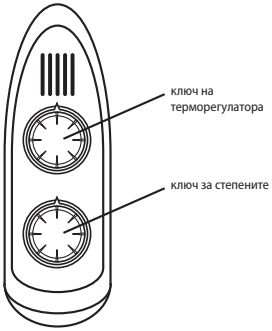

Забележка: *Уредът показва температурата около местоположението на сензора и не е средство за прецизно измерване на температурата на околната среда.*

IV. ПОЧИСТВАНЕ

- Задължително първо изключете уреда от ключа и извадете щепсела от контакта в стената. Преди да започнете да почиствате преносимия електрически конвектор, оставете го да изстине като го изключите от контакта
- Почиствайте корпуса с влажна кърпа, прахосмукачка или четка .
- Никога не потапяйте уреда във вода - съществува опасност за живота от токов удар!
- Никога не използвайте бензин, разредител или груби абразивни продукти за почистване, тъй като те ще повредят покритието на уреда

V. СЪХРАНЕНИЕ

- Преди да приберете преносимия електрически конвектор, оставете го да изстине като го изключите от контакта
- Използвайте оригиналната опаковка за съхранение на преносимия електрически конвектор ако същия няма да се използва за известно време. Продукта се предпазва от прекомерно запрашаване и замърсяване като се прибира в оригиналната си опаковка.
- Никога не прибирайте топъл уред в опаковка му!
- Продукта е необходимо да се съхранява в сухо и защитено от пряка слънчева светлина местоположение.
- Изрично се забранява неговото съхраняване във влажни или мокри помещения.

VI. ОКОМПЛЕКТОВКА В ЕДНА ОПАКОВКА:

Преносим електрически конвектор	1 брой
Крака	2 броя
Фиксиращи винтове за краката	2 броя
Инструкция	1 брой
Гаранционна карта	1 брой

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА УРЕДА:

Модел	Обявена мощност	Обявено захранващо напрежение	Обявена честота
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Указания за опазване на околната среда
Старите електроуреди съдържат ценни материали и поради това не трябва да се изхвърлят заедно с битовата смет! Молим Ви да съдействате с активния си принос за опазване на ресурсите и околната среда и да предоставите уреда в организираните изкупвателни пунктове(ако има такива).

VIII.

RO

I. PRECAUȚII IMPORTANTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

PRUDENȚĂ!

- Citiți instrucțiunile de utilizare înaintea utilizării produsului. Păstrați instrucțiunile de utilizare pe toata durata de viața a produsului, pentru eventuale consultări ulterioare La schimbarea proprietarului, instrucțiunile trebuie să fie transmise, împreună cu aparatul!
- **PRUDENȚĂ:** Copiii mai mici de 3 ani, trebui să fie ținute departe, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă.
- Copiii în vârsta între 3 și 8 ani pot folosi doar butonul porn./opr. a aparatului cu condiția ca aparatul este instalat și este gata pentru funcționarea normală și au fost monitorizate și instruiți cu privire la utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg că ar putea fi periculos.Copiii în vârsta între 3 și 8 ani nu trebui să sa pună cablul aparatului in priză, să-l setează sau să efectueze întreținerea.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici), cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și lipsa de experiență și cunoștințe cu excepția cazului în care au văzut sau au fost dat instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor!Nu lăsați copiii mici să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebui să fie făcută de către copii nesupravegheați.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- **PRUDENȚĂ:** Unele părți acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acolo unde sunt copii și persoanele vulnerabile trebuie să se acorde o atenție deosebită.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul!



- Aparatul nu trebui să fie așezat direct sub cutia prizei!
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Înainte de a porni aparatul - verificați dacă tensiunea de pe plăcuța de tip corespunde tensiunii furnizate la casă dumneavoastră.
- Acest aparat trebuie utilizat doar pentru scopul pentru care au fost achiziționat, și anume a încălzi spațiile de locuit. Aparatul nu este destinat pentru scopuri comerciale. Orice alta utilizare va fi considerată necorespunzătoare și, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele rezultate din utilizarea incorectă și nerezonabilă. Nerespectarea informațiilor de siguranța va anula garanția aparatului!
- Nu părăsiți casă dacă aparatul este pornit: asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit. Scoateți întotdeauna aparatul de la priza de alimentare.
- Păstrați o distanța între convector electric portabil și obiectele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, lenjerie de pat, hârtie, îmbrăcăminte, perdele, de cel puțin 100 de cm.
- Nu utilizați aparatul în zonele în care sunt utilizate sau depozitate substanțe inflamabile. Nu utilizați aparatul în zone cu atmosfere inflamabile (de exemplu, în apropierea gazelor inflamabile sau aerosolilor) - există un pericol extrem de explozie și incendiu!
- Nu introduceți sau nu permite obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare sau de ieșire), deoarece acest lucru va provoca un șoc electric, incendiu sau deteriorarea convector electric portabil.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în creșterea animalelor, acesta este destinat numai pentru uz casnic!
- Păstrați orificiile de admisie și evacuare a debitului de aer libere de obiecte: cel puțin o distanță de 1 m in fata si 1 m în spatele convector electric portabil.
- Cea mai frecventa cauza de supraîncălzire este acumularea de scame și praf în unitate. Curățați regulat cu aspirator orificiile de ventilare, dar înainte de aceasta scoateți aparatul de la rețeaua de alimentare.
- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâini ude - există pericol pentru viață!
- Priză trebuie să fie ușor accesibilă pentru a scoate ștecherul când este nevoie cât mai repede posibil! Nu trageți niciodată de cablul de alimentare sau de aparatul pentru a-l deconecta de la priza.
- Nu uitați! Aerul care iese din aparat se încălzește în timpul funcționării (la mai mult de 100°C).
- Nu acoperiți aparatul. Dacă acesta este acoperit există un risc de supraîncălzire și pericol de incendiu.
- În cazul în care unitatea nu este în ordine sau funcționează defectuos, opriți-l și nu reparați. Pentru orice reparații, pentru asistența contactați Centrul de Servicii pentru servicii post-vanzare. Numai acolo vor înlocui piesa defectuoasă cu piesă originală. Nerespectarea acestei condiții ar putea compromite siguranța aparatului.
- Dacă decideți să nu mai utilizați un dispozitiv de acest tip, se recomandă să-l faceți inutilizabil, tăiați cablul, după ce l-ați deconectat de la sursa de alimentare. Se recomandă toate pericolele asociate cu aparatul să fie securizate, în special pentru copiii care ar putea folosi aparatul (unitatea) amortizat pentru a se juca cu el.
- Niciodată nu lăsați aparatul pornit inutil. Scoateți-l din priză atunci când nu este în uz pentru o perioadă lungă de timp.
- Atenție: Nu conectați aparatul la un cronometru, programator sau orice alt dispozitiv care conectează aparatul automat, pentru că există riscul de a lua foc dacă aeroterma este acoperită sau poziționată incorect.
- Conectați cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice circulația persoanelor și să nu fie călcat! Utilizați numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!
- Nu mutați aparatul trăgând de cablul de alimentare și

nu folosiți cablul pentru a transporta obiecte!

- Nu îndoiți cablul și nu-l trageți peste margini ascuțite și nu îl așezați pe plăci fierbinți sau flăcări deschise!
- Niciodată nu folosiți acest aparat în apropiere cu baie, duș sau o piscina!
- **PRUDENȚĂ:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, draperiile sau alte materiale inflamabile la o distanță de minim 1 m de orificiul de evacuare a aerului.
- Nu utilizați acest dispozitiv în imediata apropiere a unei căzi, duș sau piscine.
- Nu utilizați acest aparat dacă a fost scăpat.
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a dispozitivului.
- Utilizați acest aparat pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
- **PRUDENȚĂ:** Nu utilizați dispozitivul în încăperi mici în care sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi singure camera, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.

II. AMBALAJ

- După despachetarea aparatului, verificați dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului și este complet echipat! În cazul în care se constată deteriorare sau livrare incompletă, contactați Vânzătorul Dvs. autorizat!
- Nu aruncați cutia originală!Acesta ar putea fi utilizată pentru depozitare și transportare, pentru a evita deteriorări de la transportare!
- Eliminarea materialului de ambalare trebuie să fie în mod adecvat!Copiii trebui să fie supravegheate să nu se joace cu pungile de plastic!


Vă mulțumim pentru alegerea convector electric portabil CN202ZF. Acesta este un aparat care oferă încălzire în timpul iernii de 800W sau 2000W, în funcție de căldură, care doriți să aveți în cameră încălzită. Prin utilizare și îngrijire adecvată, așa cum este descris în aceste instrucțiuni, unitatea vă va oferi mulți ani de funcționare utilă.

III. INSTALAREA ȘI UTILIZAREA APARATULUI


- Aparatul este destinat exclusiv pentru utilizarea pe podea!
- Înaintea utilizării convector electric portabil, trebuie să montați picioarele aparatului. Acestea trebuie să fie instalate la baza convector electric portabil cu 2 șuruburi fiecare. Asigurați-vă că picioarele sunt poziționate corect la ambele capete ale convector electric portabil

Vă rugăm să instalați suportul și carcasa în succesiunea următoare:


1. Instalați convector electric portabil pe masă sau pe cutie cu suparafață plană.

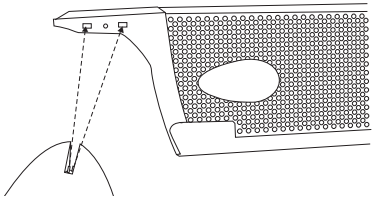

2. Instalați elementele bipoziționale pe suport cu orificiile în carcasă.

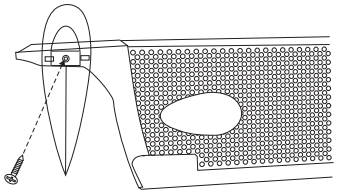

3. Înșurubați șuruburile de fixare a carcasei la suport.

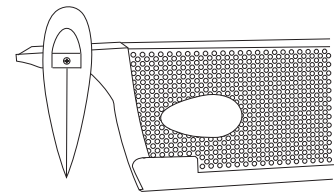


- Luați din set 2 șuruburi și atașați picioarele la corpul metalic cu un instrument suplimentar adecvat, care nu este inclus în setul aparatului.
- Așezați convector electric portabil în poziția corectă de lucru înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare cu energie electrică
- Alegeți un loc potrivit pentru unitatea, având în vedere instrucțiunile de siguranță
- La prima pornire sau atunci când nu este folosit pentru o lungă perioadă de timp, este posibil să se emită un miros sau fum, acesta va dispărea după o perioadă scurtă de timp în timpul funcționării unității
- Există buton power&turbo /pentru pornire și funcția turbo/. Există și 5 variante de funcționare.

"**II+**" puterea este 2000 W și puterea este.
"**I+**" puterea este 800 W și folosește funcția turbo.
"**0**" – aparatul și funcția turbo nu este pornit.
"**II**" - puterea este 2000 W.
"**I**" – puterea este 800 W.

- Aparatul este echipat cu un termoregulator sensibil la temperatura ambiantă. Puteți roti butonul termoregulatorului până la temperatura ambiantă dorită (încăperea, care este încălzită trebuie să fie în concordanță cu puterea aparatului, dacă nu ajungeți la temperatura dorită este necesară utilizarea unui aparat de încălzire suplimentar), în încăpere. Puteți roti termostatul în sensul acelor de ceasornic la valoare maximă, odată ce se ajunge la temperatura camerei dorită de Dvs., trebuie să rotiți termostatul încet în direcția acelor de ceasornic până când auziți un „click". După aceasta unitatea va menține temperatura aerului din camera de la nivelul setat prin pornire și oprire automată.
- aparatul are funcția incorporată anti-inghet (anti-frost). Când decideți să utilizați aparatul într-o încăpere în care este necesară să mențineți o temperatură minimă (sere, subsoluri, mansarde), aparatul trebuie să fie pornit la nivelul dorit de încălzire (nivelul I sau nivelul II sau ambele), termostatul este rotit invers acelor de ceasornic până la poziția dorită **O**. În această poziție

aparatul asigura menținerea temperaturii mediului ambiant, în intervalul 5 ± 2 ° C - adică acesta periodic se va porni și opri, menținând nivelul specificat fix de confort termic în cameră.

- Pozițiile posibile sunt prezentate orientativ. Aparatul trebuie să fie neapărat asigurat, când acesta este plasat în încăperi fără supraveghere. Instalarea trebuie să fie echipată cu siguranță automată, la care distanța între contactele atunci când este oprit trebui să fie de cel puțin 3 mm.

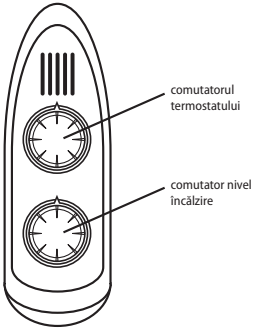

Notă: *Dispozitivul arată temperatura în jurul locației senzorului și nu este un mijloc de măsurare exactă a temperaturii ambiante.*

IV. **CURĂȚARE**

- Obligatoriu, întâi deconectați aparatul de la comutator și după aceasta deconectați de la priza de perete. Înainte de a curăța convector electric portabil, lăsați-l să se răcească, după ce l-ați deconectat de priza.
- Curățați carcasa cu o cârpă umedă, aspirator sau o perie .
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă - există pericol pentru viața din șoc electric!
- Nu utilizați niciodată benzină, diluant sau produse abrazive de curățare, deoarece acestea vor deteriora finisajul aparatului.

V. **DEPOZITARE**

- Înainte să depozitați convector electric portabil, lăsați-l să se răcească, scoateți-l de la priza.
- Utilizați ambalajul original pentru depozitarea convector electric portabil, dacă acesta nu va fi utilizat o perioadă de timp. Produsul este protejat de praf și murdărie când este depozitat în ambalajul original.
- Nu depozitați aparatul cald în ambalajul său!
- Produsul trebuie să fie depozitat în locuri uscate și protejate de lumina directă a soarelui.
- Se interzice în mod expres depozitarea aparatului în zone umede sau ude.

VI. **ECHIPAMENTE ÎNTR-UN AMBALAJ:**

Convector electric portabil	1 buc
Picioare	2 buc
Șuruburi de fixare pentru picioare	2 buc
Instrucțiuni	1 buc
Carte de garanție	1 buc

VII. **PARAMETRII TEHNICI A APARATULUI:**

Model	Putere declarată	Tensiune de alimentare declarată	Frecvența de alimentare declarată
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele există. Vă rugăm să cooperați cu contribuția activă la conservarea și mediu și să asigure unitatea de cumpărare organizate în posturi (dacă există).

I. VAŽNE MJERE OPREZA SIGURNOSNE UPUTE:

OPREZ:

- Pročitajte ove upute prije korištenja ovog uređaja i držati ove upute za buduću uporabu. Pri promjenivlasnika, upute moraju se prenosi zajedno s aparatom.
- **OPREZ:** Djeca koja su manja od tri godine, moraju se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi od tri godine do osam godina mogu koristiti samo dugme uklj. / Isklj jedinice, pod uvjetom da je uređaj instaliran i spreman za normalan rad i ona su bila pod praćenjem i su upućena na njegovu uporabu na siguran način i razumiju da to može biti opasno. Djeca u dobi od tri godine do 8 godina ne bi trebala uključivati uređaj u utičnicu, da ga postavljaju da ga očiste ili da izvode korisničko održavanje.
- Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi nad osam godina i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su one pod nadzorom ili upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti. Djeca ne bi trebalo se igrala s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba biti učinjeno od strane djece bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- **OPREZ:** Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Tamo gdje su prisutna djeca i ranjivi ljudi se treba posvetiti posebna pozornost.
- **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj!
- Uređaj ne bi trebao biti postavljen neposredno ispod kutije utikača!



- Ako je opskrbni kabel oštećen, proizvođač, njegov servis ili slično kvalificirane osobe moraju ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije uključivanja uređaja – Provjerite da li napon struje na tipskoj pločici odgovara naponu, koji se koristi u Vašem domu.
- Ovaj uređaj mora biti korišten samo na svrhu za koju je namijenjen, odnosno za zagrijavanje domaćih prostora. Uređaj nije namijenjen za trgovačke svrhe. Svako drugo korištenje može se smatrati nepravilnim i stoga opasnim. Proizvođač ne može biti odgovoran za štete nastale nepravilnim i nerazumnim upotrebama. Nepridržavanje sigurnosne informacije će izgubiti jamstvo aparata!
- Ne izlazite iz kuće dok je uređaj uključen: provjerite da li je dvostruki prekidač u položaju OFF (0) (isključen). Uvijek uklanjajte utikač aparata iz utičnice.
- Držite zapaljive predmete kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća, zavjese, itd. na udaljenosti od najmanje 100 cm od prijenosni električni konvektorski grijač.
- Ne koristite uređaj u područjima gdje se koriste ili drže zapaljivi materijali. Ne koristite uređaj u područjima sa zapaljivom atmosferom (npr. u blizini zapaljivih plinova ili aerosola) - postoji velika opasnost od eksplozije i požara!
- Nemojte umetati ili dopustiti strani predmeti da popadaju u ventilacijske otvore (dolazni ili odlazni), jer će to uzrokovati strujni udar, požar ili oštećenja u prijenosni električni konvektorski grijač.
- Uređaj nije prikladan za gajenje životinja, a isti je namijenjen samo za kućnu uporabu!
- Držite ulaz i izlaz zračnog protoka da su slobodni predmeta: najmanje na udaljenosti od 1 m ispred i 1 m iza prijenosni električni konvektorski grijač.
- Najčešći uzrok pregrijavanja je akumulacija vlakna i prašine u uređaju. Redovno usisivajte ventilacijske otvori, kao što je prethodno potrebno isključili aparat.
- Nikad ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama – postoji opasnost po život!
- Utičnica mora biti dostupna u bilo kojem trenutku, da bi moglo da se utikač oslobodi što je prije moguće! Nikad ne povlačite kabel za napajanje ili sam aparat kad želite da isključite uređaj iz napajanja.
- Obratite pažnju! Izlazni zrak se zagrijava za vrijeme rada (do više od 100°C).
- Nemojte pokrivati uređaj. Ako je pokriven postoji opasnost od pregrijavanja i požara.
- Ako uređaj nije u redu ili neispravan, zaustaviti ga i nemojte ga popraviti. O svim popravcima se konzultirajte svom servisnom centru za poslije-prodajnu uslugu. Samo tamo će zamijeniti oštećeni dio s originalnim rezervnim. Nepoštivanje ovog uvjeta bi ugrozilo sigurnost aparata.
- Ako odlučite prestati koristiti uređaj ovog tipa, preporuča se da ga uradite neupotrebljivim, izrezavši kabel nakon isključivanja iz mreže. Također se preporučuje sve opasnosti povezane s aparatom da budu zaštićene, posebno za djecu koja bi mogla koristiti amortizirani aparat (uređaj) za igru.
- Nikada ne ostavljajte aparat uključen nepotrebno. Isključite ga iz utičnice kada nećete ga koristiti dulje vrijeme.
- Oprez: Ne koristite ovaj uređaj s programerom, timerom ili drugim uređajima koji ga automatski uključuju, jer ako je aparat prekriveni ili pogrešno postavljen postoji opasnost od požara.
- Priključite kabel za napajanje tako da ne ometa kretanje ljudi, i da ne bude nastupljan! Koristite samo odobrene produžne kabele koji su prikladni za uređaj, t.e. da imaju oznaku sukladnosti!
- Nikad ne pomičite uređaj povlačenjem kabela i ne koristite kabel za nošenje predmeta!
- Nemojte savijati kabel i nemojte ga povucite preko oštrih rubova i nemojte ga staviti na vruće ploče ili na otvoreni plamen!

- Nikada ne koristite ovaj uređaj u neposrednoj blizini kupaonice, tuša ili bazena!
- **OPREZ:** Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili druge zapaljive materijale na udaljenosti od najmanje 1 m od izlaza zraka.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako je pao.
- Ne koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja na uređaju.
- Koristiti ovaj uređaj na vodoravnoj I stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, prema potrebi.
- **OPREZ:** Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.

II. **PAKOVANJE**

- Nakon raspakiranja uređaja, provjerite je li tokom prijevoza nije umanjen ili potpuno opremljeni! U slučaju da se utvrdi oštećene ili nepotpuna isporuka, obratite se ovlaštenom prodavaču!
- Nemojte odbaciti originalnu kutiju! Ona bi moglo se koristiti za skladištenje i transport kako bi se izbjeglo oštećenje od prijevoza!
- Odbacivanje materijala za pakiranje mora biti na odgovarajući način! Djeca bi trebala da su pod nadzorom da se ne igraju s plastičnim vrećicama!


Zahvaljujemo da ste odabirali prijenosni električni konvektorski grijač CN202ZF. Ovo je uređaj koji nudi grijanje u zimi od 800W ili 2000 W koliko je potrebno kako bi se postigla udobna toplina u zagrijanoj prostoriji. Uz pravilnu uporabu i njegu kao što je opisano u ovim uputama, uređaj će pružiti mnogo godina korisnog rada.

III. **INSTALACIJA I KORIŠTENJE UREĐAJA**


- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu na podu (horizontalna ravna površina)!
- Prije korištenja prijenosni električni konvektorski grijač se moraju montirati noge uređaja. One se treba montirati na osnovi prijenosni električni konvektorski grijač pomoću 2 vijaka. Uvjerite se da su noge pravilno smještene u oba kraja prijenosni električni konvektorski grijač

Molimo sastavite noge i kučište prema slikama dolje:


1. Postavite prijenosni električni konvektorski grijač na ravni stol ili karton.

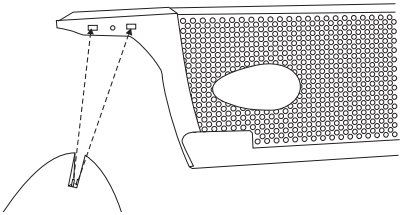

2. Umetnite dvije pozicije peraje na noge u položaj rupe u tijelu.

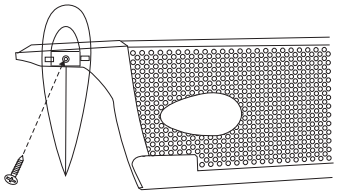

3. Vijkom pričvrstite.

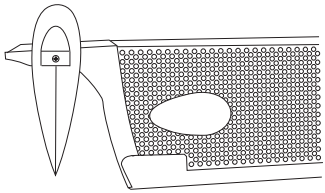


- Uzmite iz seta 2 vijka i pričvrstite noge navijanjem istih vijaka s odgovarajućim dodatnim alatom koji nije uključen u ovom setu uređaja.
- Postavite prijenosni električni konvektorski grijač u ispravnom radnom položaju prije uključivanja u elektroenergetsku mrežu
- Odaberite prikladno mjesto za jedinicu, uzimajući u obzir sigurne upute
- Prvi prvom uključivanju ili kada uređaj nije dulje vrijeme korišten, moguće je emitirati neki miris ili dim, to će nestati nakon kratkog vremena tijekom rada uređaja
- Ima power i turbo gumb. Postoji 5 odabira.

"**II+**" je 2000W i Turbo radi.
"**I+**" je 800W i Turbo radi.
"**0**" – nije uključen i turbo radi.
"**II**" - je samo 2000W.
"**I**" – je samo 800W.

- Uređaj je opremljen sa termoregulatorom osjetljiv na sobnu temperaturu. Možete rotirati gumb termoregulatora dok se ne dostigne željena sobna temperatura (soba za zagrijavanje moraj biti u skladu sa snagom uređaja, ako se ne uspijeva doći do željene temperature se zahtijeva korištenje dodatnog grijanog aparata) u sobi. Možete okrenuti termoregulator u smjeru kazaljke na satu na najveću vrijednost, kada se postigne željena od Vas sobna temperatura, termoregulator bi trebao se okretati polako u suprotnom smjeru kazaljke na satu dok čujete termoregulator da „klikne". Zatim će jedinica održavati temperaturu zraka u prostoriji do postavljene razine uključivanjem i isključivanjem automatski.
- Uređaj ima ugrađenu funkciju protiv smrzavanja (anti-frost). Kada se odlučite za korištenje uređaja u prostoriji u kojoj je potrebno održavanje minimalne temperature (staklenici, podrumi, tavani) uređaj se uključuje na željenu razinu grijanja (I ili II stupanj ili oboje), termoregulator se okreće protivno na kazaljku na satu do dostizanja najmanjeg kruga indikacije **O**. U tom položaju uređaj osigurava održavanje sobne temperature u rasponu od 5 ± 2 ° C. -t.e. on će se povremeno uključiti i isključiti,

održavajući određenu fiksnu razinu toplinske udobnosti u sobi.

- Mogući stupnjevi su pokazali indikativno.Uređaj mora biti osiguran kada je postavljen u prostoriji bez nadzora. Instalacija mora biti opremljena automatskim sigurnosnim osiguračem tako da razmak između kontakata kada je isključen trebao biti najmanje 3 mm.

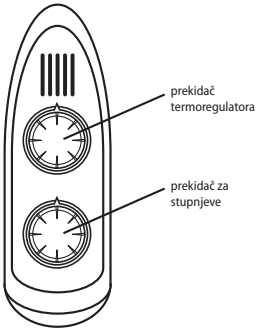

Napomena: *Uređaj prikazuje temperaturu oko mjesta na kojem se nalazi senzor i nije sredstvo za točno mjerenje temperature okoline.*

IV. ČIŠĆENJE

- Obavezno najprije isključite prekidač aparata i izvucite utikač iz utičnice. Prije početka čišćenja prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Očistite korpus s vlažnom krpom, usisivačem ili četkom.
- Nemojte nikada uranjati aparat u vodu – postoji opasnost po život od strujnog udara!
- Nikada ne koristite benzin, razrjeđivač ili gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jer će ona oštetiti površinu aparata

V. SKLADIŠTENJE

- Prije pohrane prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Koristite originalno pakovanje za pohranu prijenosni električni konvektorski grijač ako se isti neće koristiti za neko vrijeme. Ovaj uređaj će biti zaštićen od prašine i prljavštine, dok je uvučeni u svojoj originalnoj ambalaži.
- Nikada nemojte pohranjivati vrući aparat u njegovoj ambalaži!
- Ovaj uređaj treba biti pohranjen na suhom i zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti mjestu.
- Izričito se zabranjuje njegovo čuvanje u vlažnim ili mokrim područjima.

VI. OPREMA U JEDNOM PAKIRANJU:

Prijenosni električni konvektorski grijač	1 komad
Noge	2 komada
Fiksirajući vijci za noge	2 komada
Upute	1 komad
Jamstvena karta	1 komad

VII. TEHNIČKI PARAMETRI UREĐAJA:

Model	Objavljena snaga	Objavljeni napon napajanja	Objavljena frekvencija
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz

Smjernice za zaštitu okoliša


Stari električni uređaji sadrže vrijedne materijale i stoga ne bi trebalo ih odlagati zajedno s kućnim smećem! Molimo vas da surađujete sa svojim aktivnim doprinosom očuvanju resursa i okoliša i za prijenos uređaja organiziranim centrima za iskupovanje (ako ih ima).

GR

Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος και διατηρήστε τες για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που η ηλεκτρική συσκευή αλλάζει ιδιοκτησία,f οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παραχωρηθούν στο νέο ιδιοκτήτη μαζί με τη συσκευή!
- **ΠΡΟΣΟΧΉ:** Πρέπει να κρατάτε μακριά παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός εάν τα επιτηρείτε συνεχώς. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το διακόπτη on/off της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί και είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία και τα παιδιά επιτηρούνται και γνωρίζουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, κατανοώντας ότι η αμέλεια αποτελεί κίνδυνο.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα, να την ρυθμίζουν, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται ή εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΉ:** Ορισμένα μέρη του προϊόντος αυτού μπορούν να γίνουν επικίνδυνα ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Σε χώρους όπου παρίστανται παιδιά και ευάλωτα άτομα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή!
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα!
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή - βεβαιωθείτε ότι η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί, δηλ. για οικιακή χρήση (θέρμανση χώρων διαβίωσης). Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση. Εάν δεν τηρηθούν όλες οι οδηγίες για την ασφάλεια, θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής που παρέχεται!
- Μην φύγετε από το σπίτι, ενώ η συσκευή είναι αναμμένη: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση OFF(0) (εκτός λειτουργίας). Πάντα βγάζετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 100 εκατοστών μακριά από εύφλεκτα υλικά συμπεριλαμβανομένων επίπλων, μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτιού, ρούχων, κουρτινών κλπ.
- Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή σε χώρους με εύφλεκτες ατμόσφαιρες (π.χ. κοντά σε εύφλεκτα αέρια και αερολύματα) - υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!
- Μην παρεμβάλετε ξένα αντικείμενα μέσω ανοιγμάτων και οπών αερισμού (εισερχόμενα ή εξερχόμενα), επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εκτροφή ζώων και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν παρεμποδίζονται από αντικείμενα: κρατάτε τα αντικείμενα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μπροστά και 1 μέτρου πίσω από το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός.
- Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η σκόνη και το χνούδι που συσσωρεύονται μέσα στη συσκευή. Τακτικά σκουπίζετε τους αεραγωγούς με ηλεκτρική σκούπα, αφού πρώτα υποχρεωτικά αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά και βρεγμένα χέρια – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή!
- Η πρίζα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη για να μπορεί το βύσμα να τραβηχτεί κατά ανάγκη όσο δυνατόν γρηγορότερα! Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για να βγάλετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Προσοχή! Ο εξερχόμενος αέρας θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (έως και πάνω από 100°C).
- Μην καλύπτετε τη συσκευή. Εάν είναι καλυμμένη, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί καλά, πρέπει να την αποσυνδέσετε και να μην την επισκευάσετε. Για οποιαδήποτε επισκευή, επικοινωνήστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Μόνο εκεί θα αντικατασταθεί το ελαττωματικό εξάρτημα με γνήσιο ανταλλακτικό. Εάν η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται, η ασφάλεια της συσκευής μπορεί να ελαττωθεί.
- Αν αποφασίσετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτού του τύπου, συνιστάται να καταστεί άχρηστο καθώς κόψετε το καλώδιο, αφού το έχετε αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Συνιστάται ακόμα να προστατευθείτε από όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη συσκευή, ειδικά για χάριν των παιδιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την παλιά

συσκευή ως παιχνίδι.

- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη. Να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν θα τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με έναν προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ανάβει αυτόματα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή καλύπτεται ή είναι λανθασμένα τοποθετημένη.
- Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην εμποδίζει το ελεύθερο πέρασμα των προσώπων και να μην πατιέται! Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια τροφοδοσίας (πολύπριζο), κατάλληλα για την συσκευή, δηλ. που έχουν σήμα πιστότητας
- Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή καθώς την τραβάτε από το καλώδιο και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε αντικείμενα!
- Μη λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος και κρατάτε το μακριά από αιχμηρές άκρες. Μη τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ζεστές επιφάνειες ή γυμνές φλόγες.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπάνιο, ντουζιέρες ή μια πισίνα όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να βραχεί.
- **ΠΡΟΣΟΧΉ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε ελάχιστη απόσταση 1 m από την έξοδο αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπάνιο, ντους ή πισίνα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει πέσει.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή επί οριζόντιας και σταθερής επιφάνειας ή στερεώστε την στον τοίχο, ανάλογα με την περίπτωση.
- **ΠΡΟΣΟΧΉ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους όπου κατοικούν άνθρωποι που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους από το δωμάτιο, εκτός εάν παρέχεται συνεχής παρακολούθηση.

II. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**


- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά και εάν είναι πλήρως εξοπλισμένη. Σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης ή ελαττώματος, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο πωλητή Σας!
- Μην πετάτε τη γνήσια αρχική συσκευασία! Αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και τη μεταφορά για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά!
- Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας του προϊόντος με οικολογικά υπεύθυνο τρόπο! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με πλαστικές σακούλες!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός CN202ZF. Η συσκευή παρέχει θέρμανση το χειμώνα 800W ή 2000W ανάλογα με τις ανάγκες για να επιτευχθεί μια άνετη θερμότητα στο θερμαινόμενο χώρο. Σε περίπτωση σωστής λειτουργίας και περίθαλψης, όπως περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες, η συσκευή θα παρέχει μια χρήσιμη λειτουργία για πολλά χρόνια.


III. **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση πάνω στο δάπεδο (τοποθέτηση σε μια επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια)!
- Πριν τη χρήση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός θα πρέπει να συναρμολογηθούν τα πόδια της συσκευής. Αυτά πρέπει να στερεωθούν στη βάση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός με τη βοήθεια ένας 2 βιδών. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι σωστά τοποθετημένα στα δύο άκρα του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός.
- Παρακαλούμε συναρμολογήστε τα «πόδια» στήριξης και το κύριο μέρος με τη σειρά που δίνεται στην παρακάτω εικόνα:


1. Τοποθετήστε τον Φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός σε τραπέζι ή λεπτό χαρτόνι με επίπεδη επιφάνεια.

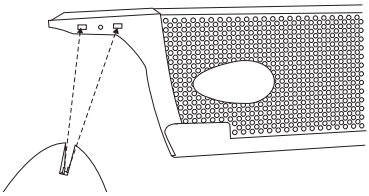

2. Εισάγετε τις 2 θέσεις περονών των «ποδιών» στήριξης στις θέσεις οπών του κυρίου μέρους.

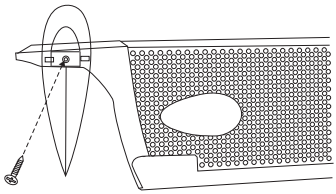

3. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης για να συνδέσετε το κύριο μέρος με τα «πόδια» στήριξης.

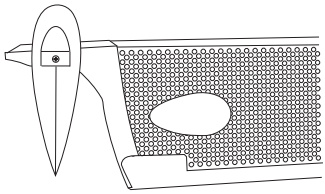


- Πάρτε το σετ 2 βιδών και στερεώστε τα πόδια μέσω βιδώματος των βιδών με κατάλληλο πρόσθετο εργαλείο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο σετ της συσκευής.
- Τοποθετήστε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός σε σωστή θέση λειτουργίας πριν να το συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για τη συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφάλειας.
- Κατά την πρώτη ενεργοποίηση ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι δυνατό να εμφανιστούν μυρωδιά ή καπνός, που θα εξαφανιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη λειτουργία της συσκευής.

GR

- Υπάρχει ένα κουμπί ισχύος με τη λειτουργία ανεμιστήρα - power & turbo. Υπάρχουν 5 επιλογές λειτουργίας.

"**II+**" η ισχύς είναι 2000W και ανεμιστήρα Turbo
"**I+**" η ισχύς είναι 800 W και ανεμιστήρα Turbo.
"**0**" – είναι εκτός ισχύος και ανεμιστήρα
"**II**" - είναι μόνο 2000W.
"**I**" – είναι μόνο 800W.

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη, που είναι ευαίσθητος στην περιβαλλοντική θερμοκρασία. Μπορείτε να περιστρέψετε το κουμπί του θερμοστάτη για να έχετε το επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης (ο θερμαινόμενος χώρος πρέπει να ανταποκρίνεται στην ισχύ της συσκευής σε περίπτωση που η επιθυμητή θερμοκρασία δεν μπορεί να επιτευχθεί, απαιτείται η χρήση πρόσθετου θερμαντικού σώματος) στο θερμαινόμενο χώρο. Μπορείτε να περιστρέψετε το θερμοστάτη δεξιόστροφα σε μέγιστη τιμή και μόλις φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, θα πρέπει να περιστρέψετε το θερμοστάτη αργά αριστερόστροφα, μέχρι να ακούσετε το θερμοστάτη να κάνει «κλικ». Στη συνέχεια η συσκευή θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο στο προκαθορισμένο επίπεδο μέσω αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο αντιπαγετικό σύστημα ελέγχου Anti-Frost. Όταν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ένα χώρο όπου είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ελάχιστη θερμοκρασία (θερμοκήπια, υπόγεια, σοφίτες), περιστρέψτε το κουμπί της συσκευής στο επιθυμητό επίπεδο θέρμανσης (I ή II ρύθμιση ισχύος ή πατήστε και τα δύο κουμπιά), ο θερμοστάτης περιστρέφεται αριστερόστροφα μέχρι να φτάσει το πιο μικρό κύκλο της ένδειξης **O**. Στη θέση αυτή η συσκευή εξασφαλίζει τη διατήρηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στο εύρος μεταξύ 5 ± 2 βαθμών Κελσίου - δηλ. η συσκευή θα ανάβει και θα σβήνει περιοδικά, διατηρώντας το συγκεκριμένο σταθερό επίπεδο θερμικής άνεσης στο χώρο.
- Οι πιθανές θέσεις λειτουργίας παρουσιάζονται ενδεικτικά. Η συσκευή πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλής όταν τοποθετείται σε ένα χώρο χωρίς επίβλεψη. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισμένη με αυτόματη ασφάλεια και η απόσταση μεταξύ των πριζών όταν η ασφάλεια είναι εκτός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.

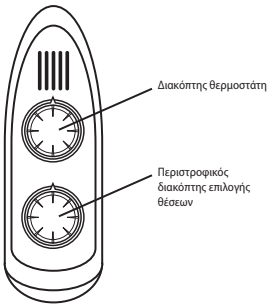

Σημείωση: *Η συσκευή εμφανίζει τη θερμοκρασία γύρω από τη θέση του αισθητήρα και δεν αποτελεί μέσο ακριβούς μέτρησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.*

IV. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

- Υποχρεωτικά πρώτα απενεργοποιήστε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπόςαπό τον διακόπτη και βγάλτε το φις από την πρίζα στον τοίχο. Πριν αρχίσετε να καθαρίσετε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει καθώς την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Καθαρίστε το περίβλημα με μαλακό υγρό πανί, ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα σκληρά λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, γιατί θα προκαλέσετε ζημιά στο περίβλημα της συσκευής.

V. **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

- Πριν να αποθηκεύσετε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός, αφήστε το να κρυώσει καθώς το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε τη γνήσια συσκευασία για την αποθήκευση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός, εάν το ίδιο δεν θα χρησιμοποιείται για αρκετό χρονικό διάστημα. Το προϊόν προστατεύεται από την σκόνη και βρωμιά, καθώς φυλάσσεται στη γνήσια του συσκευασία.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε μια ζεστή συσκευή στη συσκευασία της!
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρή θέση, προστατευμένη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Απαγορεύεται ρητά την αποθήκευση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός σε νοτισμένους ή υγρούς χώρους.

VI. **ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:**

φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός	1 τεμάχιο
Πόδια	2 τεμάχια
Βίδες στερέωσης για τα πόδια	2 τεμάχια
Οδηγίες χρήσης	1 τεμάχιο
Κάρτα εγγύησης	1 τεμάχιο

VII. **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:**

Μοντέλο	Ονομαστική ισχύς	Ονομαστική τάση	Ονομαστική συχνότητα
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Περιβαλλοντικές απαιτήσεις
Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα σκουπίδια των νοικοκυριών! Σας παρακαλούμε να συνεργαστείτε με την ενεργό Σας συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και να παρέχετε τη συσκευή στους οργανωμένους σταθμούς παράδοσης (εάν υπάρχουν τέτοιοι).

I. PRECAUCIONES IMPORTANTES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

ATENCIÓN:

- Antes del uso inicial de este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para consultas futuras. En caso de entregar este aparato a un nuevo usuario, entregue también estas instrucciones.
- **ATENCIÓN:** Niños de menos de 3 años de edad no deben estar cerca del aparato sin supervisión permanente.
- Niños de entre 3 y 8 años de edad pueden utilizar solamente el interruptor de encendido/apagado, a condición que el aparato esté instalado correctamente y esté listo para un funcionamiento normal, si tengan instrucciones para un uso seguro del aparato y entiendan el riesgo.
- Niños de entre 3 y 8 años de edad no deben conectar el aparato a la red eléctrica, no deben ajustarlo, limpiarlo o ejercer un mantenimiento.
- Niños mayores de 8 años y personas con minusvalías físicas o mentales, tal como personas sin conosimientos y experiencia necesarios no deben usar el aparato sin supervisión o sin instrucciones de un uso seguro del aparato y si no entiendan el riesgo. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato sin supervisión.
- El aparato no debe ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físi- cas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.
- **ATENCIÓN:** Cuando el convector eléctrico portable está encendido, las superficies externas están calientes y podrían causar quemaduras. Donde están niños o personas con discapacidad, ponga atención especial.
- **ADVERTENCIA:** ¡Para evitar recalentamiento no cubra el aparato!



- Nunca ubique el aparato directamente debajo de un enchufe.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Antes de conectar el convector eléctrico portable a la red eléctrica debe asegurarse de que el voltaje del suministro en su casa corresponde al indicado en la placa de características del aparato.
- No use el aparato para otro propósito que el previsto. Este aparato está previsto solamente para calentar viviendas y no para fines comerciales. Cada uso diferente se considera como inadecuado y por lo tanto peligroso. El fabricante declina cualquiera responsabilidad por los daños derivados de un uso incorrecto e imprudente del aparato. ¡La garantía no tendrá validez en caso de incumplimiento de estas instrucciones de seguridad!
- No deje el aparato encendido, si va a salir de su hogar: asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado. Siempre desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Mantenga materiales combustibles tales como muebles, almohadas, tendidos de cama, papel, ropa, cortinas, etc. por lo menos a 100cm de distancia del convector eléctrico portable.
- No use el aparato cerca de materiales inflamables, ni cerca de gases inflamables o aerosoles – existe un riesgo enorme de explosión e incendio.
- No introduzca objetos, ni obstruya las rejillas de entrada y salida de aire, porque esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una avería en el aparato.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico y no para criar animales.
- Mantenga las aberturas de ventilación (entrada y salida de aire) libres de objetos, con por lo menos 1m de espacio hacia el frente y 50cm por detrás.
- La causa más frecuente de sobrecalentamiento es la acumulación de pelusa y polvo en el aparato. Limpie a menudo las aberturas de ventilación utilizando una aspiradora. Antes de proceder a la limpieza desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Nunca toque el aparato con manos mojados o húmedos – existe riesgo para la vida.
- Para desconectar rápidamente el aparato de la red eléctrica, en caso de necesidad, el enchufe debe estar al alcance fácil del usuario. Para desconectar el convector eléctrico portable de la red eléctrica nunca lo haga estirando del cable de alimentación o tirando del mismo aparato.
- ATENCIÓN! El aire que emite el convector eléctrico portable es bastante caliente (por encima de 100°C).
- No cubra el aparato. Existe un riesgo enorme de sobrecalentamiento e incendio.
- En caso de mal funcionamiento de este aparato, desconéctelo y no intente repararlo. Para cada tipo de reparación póngase en contacto con el servicio técnico oficial más cercano, donde sustituirán la pieza defectuosa con una original. El incumplimiento de estas instrucciones podría comprometer la seguridad del aparato.
- En caso de no desear usar más un aparato de este tipo, le recomendamos que lo desconecte de la red eléctrica y corte el cable de alimentación para hacer el aparato inútil. Tome medidas para preservar de daños a los niños que podrían utilizar el aparato amortizado para juegos.
- Desconecte el convector eléctrico portable de la red eléctrica cuando no lo use largo tiempo.
- ¡ATENCIÓN! No use el aparato en combinación con programador, contador o con otro dispositivo que puede encenderlo automáticamente, porque existe un riesgo de incendio, en caso de que el aparato esté cubierto o colocado incorrectamente.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no obstaculiza el movimiento de personas en la habitación y que ellos no pisan sobre él! ¡Utilice solamente prolongadores autorizados, es decir que tienen un

símbolo de homolgación!

- Para desplazar el aparato nunca lo haga estirando del cable de alimentación y no utilizar el cable para transportar objetos.
- No doble el cable de alimentación, ni lo introduzca en aberturas con bordes cortantes. No deje el cable de alimentación en contcto con superficies calientes o con fuego.
- No utilice este aparato próximo a la ducha, bañera, lavabo o piscina.
- **ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas u otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No utilice este dispositivo en la proximidad inmediata de un baño, una ducha o una piscina;
- No utilice este dispositivo si se ha caído;
- No utilice si hay signos visibles de daño en el dispositivo;
- Utilice este dispositivo sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ATENCIÓN:** No utilice el dispositivo en habitaciones pequeñas cuando las mismas están ocupadas por personas que no puedan salir solas de la habitación, a menos que se proporcione una supervisión constante.

II. EMBALAJE

- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado y que esté equipado por completo. En caso de un daño o suministro incompleto, póngase en contacto con su vendedor.
- Guarde la caja original. Se puede utilizar para almacenamiento y transporte del aparato para protegerlo contra daños de transporte.
- Tire todos los materiales de embalaje, respetando las normas para conservación del medio ambiente. No permita que los niños jueguen con las bolsas de plástico.


Felicitaciones por escoger el convector eléctrico portable CN202ZF. Este producto propone calefacción en el invierno de 800W o 2000W y permite obtener una temperatura agradable de la habitación según las necesidades individuales. La explotación y el mantenimiento adecuados, según las instrucciones, garantizan un funcionamiento largo y eficaz de este aparato.

III. MONTAJE Y USO DEL APARATO


- ¡El calentador se debe usar exclusivamente puesto sobre el suelo de la habitación (superficie plana)!
- Antes de usar el calentador debe montar sus pies. Se montan en la base del aparato usando un tornillo dos. Debe asegurarse que los pies están puestos correctamente en los dos rumbos del calentador.

Monte la base y el cuerpo del aparato de la secuencia indicada en el dibujo abajo:


1. Ponga el calentador sobre la mesa o sobre una caja con superficie plana.

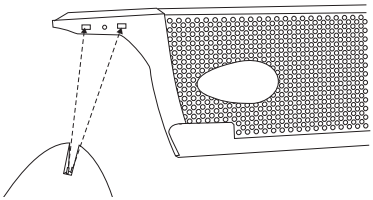

2. Ponga las costillas de dos posiciones sobre la base en los huecos del cuerpo.

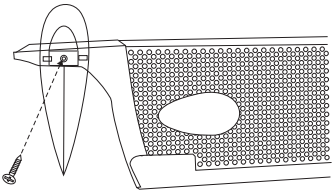

3. Atornille los tornillos para ensamblar el cuerpo y la base.

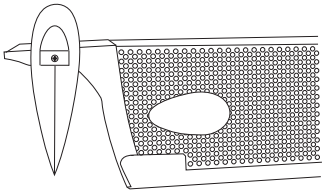


- Use 2 tornillos del kit y monte los pies, ajustándolos usando una herramienta apropiada que no está incluida en el kit.
- Ponga el calentador en la posición correcta antes de enchufarlo en la red eléctrica.
- Elija un sitio apropiado para poner el calentador según las instrucciones de seguridad.
- La primera vez que enchufa el aparato o cuando lo enchufa después de no usarlo por un largo período de tiempo, es posible que éste emita algún olor u humo que desaparecerán muy pronto después de encenderlo.
- Hay un botón - power & turbo (para encender el aparato y para régimen turbo). Hay cinco opciones de funcionamiento.

"**II+**" la potencia es 2000W e el régimen Turbo funciona
"**I+**" la potencia es 800 W e el régimen Turbo funciona.
"**0**" – el aparato e y el régimen Turbo no funcionan
"**II**" - la potencia es solamente 2000W.
"**I**" – la potencia es solamente 800W.

- El aparato tiene termorreguladorsensible a la temperatura de la habitación. Gire su perilla hasta que alcance la temperatura deseada (debe asegurarse que la potencia del calentador corresponde con el tamaño de la habitación calentada; si no alcanza la temperatura deseada, use otro calefactor). Gire la perilla en sentido horario hasta que llegue a lo máximo; cuando haya alcanzado la temperatura deseada, gírela lentamente en sentido anti-horario hasta que se escuche un „clic". Después el calentador guardará la temperatura al nivel deseado encendiéndose y apagándose automáticamente.

- El calentador tiene función incorporada contra congelación (anti-frost). Si decide usarlo en algún sitio que exige una temperatura mínima (como terrazas interiores, sótanos, desvanes), enciende el calentador al nivel deseado (I, II o los dos), y gire el termorregulador en sentido anti-horario hasta que llegue a la posición O . En esta posición el aparato guardará la temperatura en los límites de 5±2°C - es decir, se encenderá y apagará periódicamente guardando la temperatura deseada.
- Los niveles posibles están indicados. Es necesario asegurar el calentador cuando éste no tenga supervisión. Debe proveer un interruptor automático y la distancia entre los enchufes cuando está apagado debe ser 3 mm como mínimo.

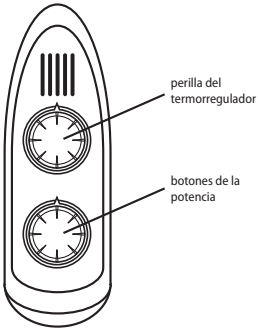

***Nota:** El dispositivo muestra la temperatura alrededor de la ubicación del sensor y no es un medio para medir con precisión la temperatura ambiente.*

IV. LIMPIEZA

- Apague el calentador de convección, desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando lo va a limpiar.
- Limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente húmedo, una aspiradora u un cepillo.
- ¡Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el calentador en agua!
- Nunca use bencina, disolvente o productos abrasivos para limpiar el aparato.

V. CÓMO GUARDAR EL APARATO

- Desenchufe el calentador cuando no vaya a usarlo.
- Use la caja original para guardar el calentador cuando no vaya a usarlo. Así lo protegerá de polvo y suciedad sobrante.
- ¡No ponga el aparato en su caja cuando está caliente!
- Guarde el aparato en un espacio seco sin acceso directo de la luz solar.
- Está prohibido guardar el aparato en espacios húmedos.

VI. CONTENIDOS DE LA CAJA:

Convector eléctrico portable	1
Pies	2
Tornillos de fijación para los pies	2
Instrucciones	1
Carta de garantía	1

VII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL APARATO:

Modelo	Potencia Nominal	Tensión Nominal	Frecuencia Nominal
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Indicaciones para protección medioambiental

¡Los electrodomésticos viejos contienen materiales valiosos y no se deben tirar con la basura habitual del hogar! Le pedimos que proteja los recursos y el medio ambiente y lleve su electrodoméstico viejo a los centros de reciclaje (si existen).

PT

I. PRECAUÇÕES IMPORTANTES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

CUIDADO:

- Antes de começar a utilizar este aparelho, leia com atenção as instruções e guarde-as para consulta futura. No caso de alteração do proprietário, as instruções de utilização são entregues junto do aparelho.
- **CUIDADO:** Crianças menores de 3 anos devem estar longe do aparelho, caso não sejam vigiadas por um adulto.
- Crianças de idade entre os 3 anos até aos 8 anos podem só utilizar a tecla Ligar/Desligar do aparelho no caso de aparelho já instalado e pronto para funcionar normalmente e caso sejam vigiadas por um adulto, saibam as instruções de segurança e compreendam os riscos.Crianças de idade entre os 3 anos até aos 8 anos não devem ligar o aparelho à tomada de corrente, configurar o aparelho, limpá-lo ou executar qualquer manutenção.
- Este aparelho pode ser usado por determinados grupos de pessoas, incluindo crianças maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, pessoas pouco experimentadas ou com poucos conhecimentos, exceto quando supervisionadas ou tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho em segurança e compreendem os perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por pessoas não vigiadas.
- O aparelho não se destina ao uso por pes- soas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência ou conhecimentos, salvo se elas tiverem recebido supervisão ou instruções a respeito do uso do aparelho de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Certifique-se que as crianças não brinquem com o aparelho.
- **CUIDADO:** Algumas partes da unidade podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Nunca deixe crianças e pessoas vulneráveis sem vigilância.
- **ATENÇÃO:** para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho!



- Nunca coloque o aparelho diretamente abaixo da caixa da tomada!
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem indicada na placa do aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica em casa.
- Este aparelho deve ser utilizado para o fim a que se destina e para o qual foi concebido, i.e. aquecer compartimentos de habitação. O aparelho não se destina a aquecer estabelecimentos comerciais. Qualquer uso diferente será considerado incorreto e por conseguinte perigoso. O fabricante não assume responsabilidade por danos decorrentes de uso impróprio e insensato. A negligência das informações de segurança torna inválida a garantia do aparelho!
- Quando sair de casa, não deixe o aparelho ligado: certifique-se de que a chave está em posição desligada e o termorregulador está em posição mínima. Sempre desligue o aparelho da tomada.
- Quaisquer objetos facilmente incendiáveis tais como móveis, almofadas, lençóis, papel, roupa, cortinados, etc. devem estar a uma distância de pelo menos 100 cm do aquecedor convector elétrico portátil.
- Não utilize o aparelho em zonas onde são utilizadas ou armazenadas substâncias inflamáveis. Não utilize o aparelho em zonas com atmosferas inflamáveis (por exemplo: em proximidade de gases ou aerossóis inflamáveis), porque existe um grande risco de explosão ou incêndio!
- Não insira nem coloque qualquer objeto nos orifícios de ventilação (na entrada ou saída), visto que tal ação pode danificar o aparelho ou causar outros danos.
- O aparelho não é apropriado a ser utilizado em compartimento onde se criam animais, sendo o mesmo destinado somente para uso doméstico!
- Certifique-se de que a entrada e a saída de fluxo de ar não são obstruídas por objetos: pelo menos a uma distância de 1 m a frente e 1 m atrás do aquecedor convector elétrico portátil.
- A razão mais frequente de sobreaquecimento é a acumulação de musgo ou pó no aparelho. Limpe regularmente com o aspirador os orifícios de ventilação, sendo obrigatório desligar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Nunca toque no aparelho de mãos molhadas ou húmidas – existe perigo de morte!
- A tomada deve ser acessível a todo o momento para que a ficha fêmea seja tirada o mais rápido possível em caso de emergência! Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho ao desligá-lo da rede.
- Preste atenção! A saída de ar fica quente durante o funcionamento (acima de 100°C).
- Não cubra o aparelho. Caso esteja coberto existe um risco de sobreaquecimento ou perigo de incêndio.
- Se o aparelho não estiver a funcionar como deve ser, desligue-o, mas não o repare. Se precisar de reparação, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica para suporte pós-venda. Nesse centro a peça defeituosa será substituída por outra peça original. O desrespeito desta condição compromete a segurança do aparelho.
- Se decidir deixar de utilizar este tipo de aparelho, recomendamos que o torne inutilizável cortando o fio depois de ter desligado o aparelho da rede. Recomendamos igualmente que tome as medidas de precaução necessárias para não permitir que, especialmente, as crianças brinquem com o dispositivo (aparelho) amortizado.
- Nunca deixe o aparelho desnecessariamente ligado. Desligue o aparelho da rede de alimentação quando tenciona não utilizar o aparelho durante muito tempo.
- Atenção: Nunca utilize este aparelho com programador, contador ou outro aparelho que o liga automaticamente porque se o aparelho estiver coberto ou incorretamente colocado, existe um

perigo de incêndio.

- Coloque o cabo de alimentação de forma a não incomodar e obstruir a passagem de pessoas e não ser pisado! Utilize somente extensões aprovadas e apropriadas para o aparelho, i.e. munidas da marca de conformidade!
- Nunca desloque o aparelho puxando-o pelo cabo bem como não utilize o cabo para o transporte de objetos!
- Não dobre o cabo, não o arraste por cantos agudos e não o coloque por cima de placas quentes ou fogo aberto!
- Nunca utilize o aparelho em proximidade de casas de banho, duches ou piscinas!
- **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o têxtil, cortinas ou outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída do ar.
- Não use este aparelho nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina;
- Não use o aparelho se este já caiu no chão;
- Não utilizar se houver sinais visíveis de danos no aparelho;
- Use este aparelho numa superfície horizontal e estável ou fixe-o na parede, conforme o caso.
- **AVISO:** Não use o aparelho em salas pequenas, quando estas são habitadas por pessoas que não podem sair da sala sozinhas, a menos que haja supervisão constante.

II. **EMBALAGEM**

- Depois de tirar da embalagem o aparelho, certifique-se de que este não ficou danificado durante o transporte e se todos os componentes estão presentes! Se constatar qualquer dano ou encomenda incompleta, entre em contato com o vendedor autorizado!
- Não deite fora a caixa de embalagem original! Guarde a embalagem original para armazenamento futuro ou transporte a fim de evitar danos de transporte!
- Deite fora o material de embalagem de forma apropriada! As crianças não devem brincar com sacos de polietileno!


Obrigado por ter escolhido o aquecedor convector elétrico portátil CN202ZF. É um aparelho que proporciona durante a época de Inverno um aquecimento de 800W ou 2000W dependendo do calor confortável que pretende atingir no compartimento aquecido. Optando por uma utilização correta e cuidados adequados conforme as instruções dadas neste manual do utilizador, aumentará a vida útil do aparelho.

III.**INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO APARELHO**


- O aparelho destina-se unicamente para ser colocado e utilizado no chão (superfície plana e horizontal)!
- Antes de começar a utilizar o aquecedor convector elétrico portátil, deve montar os pés do aparelho. Estes devem ser montados na base do aquecedor convector elétrico portátil fixando-os através de 2 parafusos. Certifique-se de que os pés estão colocados corretamente nos dois lados do aquecedor convector elétrico portátil.

Por favor monte o suporte e o corpo conforme indicado na imagem abaixo:


1. Coloque o aquecedor convector elétrico portátil por cima duma mesa ou caixa de superfície plana.

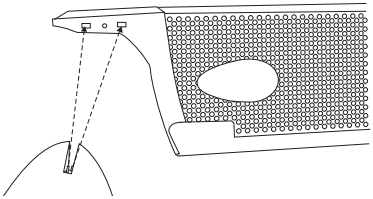

2. Coloque as 2 vigas de posicionamento sobre o suporte na posição dentro dos orifícios do corpo.

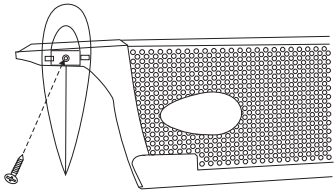

3. Aperte os parafusos para fixar o corpo ao suporte.

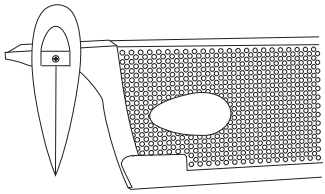


- Com a ajuda os 2 parafusos fixe os pés aparafusando-os com uma ferramenta apropriado que não está incluída no conjunto de peças do aparelho.
- Coloque o aquecedor convector elétrico portátil na posição correta antes de o ligar à rede elétrica.
- Escolhe o lugar adequado para o aparelho tendo em conta as instruções de segurança.
- Ao liga-lo pela primeira vez ou quando não estiver a utilizar o aparelho durante muito tempo, pode sentir algum cheiro ou fumo que desaparecerá passado pouco tempo depois de ligar o aparelho.
- Existe o botão power & turbo (para alimentação e regime turbo). Há 5 possibilidades de funcionamento.

"**II+**" a capacidade de potência é de 2000W, e o regime Turbo trabalha
"**I+**" a capacidade de potência é de 800 W e o regime turbo trabalha.
"**0**" – o aparelho e o regime turbo não trabalham
"**II**" - a capacidade de potência é só de 2000W.
"**I**" – a capacidade de potência é só de 800W.

- O aparelho está equipado com um termorregulador sensível à temperatura ambiental. Pode configurar o termorregulador até atingir a temperatura ambiental pretendida (para aquecer o compartimento deve ter em conta a potência do aparelho; caso seja impossível atingir a temperatura pretendida, é preciso utilizar outro aparelho de aquecimento) no compartimento. Pode rodar o termorregulador no sentido dos

ponteiros do relógio para configurar a temperatura máxima e depois de atingida a temperatura ambiental pretendida deve rodar pausadamente o termorregulador em sentido contrário até ouvir um «tique-taque» do termorregulador. Depois a temperatura ambiental no compartimento será mantida a nível já configurado, ligando ou desligando automaticamente.

- O aparelho tem uma função integrada contra congelamento (anti-frost). Ao decidir utilizar o aparelho num compartimento onde é necessário manter uma temperatura mínima (jardins de inverno, caves, sótãos), deve ligar o aparelho para o nível de aquecimento pretendido (I nível ou II nível, ou os dois), rode o termorregulador para o sentido contrário aos ponteiros do relógio até chegar à posição **O**. Esta posição significa que a temperatura ambiental será entre os 5±2 °C – i.e. periodicamente o aparelho liga-se e desliga-se automaticamente para manter a temperatura confortável anteriormente configurada no compartimento.
- As possíveis opções dos níveis estão indicadas a título de informação. O aparelho deve obrigatoriamente estar em segurança quando colocado num compartimento sem vigilância. O equipamento deve ser munido com um interruptor automático em que a distância entre os contatos, quando desligado, deve estar no mínimo 3 mm.

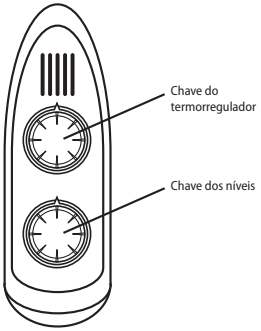

Nota: *O dispositivo mostra a temperatura ao redor da localização do sensor e não é um meio de medir com precisão a temperatura ambiente.*

IV. **LIMPEZA**

- Em primeiro lugar é obrigatório desligar o aparelho da chave e tirar a ficha da tomada. Antes de começar a limpar o aquecedor convector elétrico portátil, deixe-o primeiro arrefecer, desligando-o da tomada.
- Limpe o corpo com pano húmido, aspirador ou escova.
- Nunca coloque o aparelho em água – existe perigo de morte devido a choque elétrico!
- Nunca utilize gasolina, diluente ou produtos abrasivos para limpar o aparelho, porque podem danificar o revestimento do aparelho.

V. **ARMAZENAMENTO**

- Antes de guardar o aquecedor convector elétrico portátil na embalagem, deixe-o arrefecer desligando-o da tomada.
- Utilize a embalagem original para guardar o aquecedor convector elétrico portátil, caso este não seja utilizado por algum tempo. O produto fica assim protegido contra empoeiramento excessivo e poluição guardando-o na embalagem original.
- Nunca coloque na embalagem o aparelho ainda quente!
- É preciso conservar o aparelho em lugar seco e protegido da luz direta do sol.
- É expressamente proibido armazenar o aparelho em compartimentos húmidos ou molhados.

VI. **PEÇAS NA EMBALAGEM ORIGINAL:**

Aquecedor convector elétrico portátil	1 unidade
Pés	2 unidades
Parafusos de fixação para os pés	2 unidades
Manual do utilizador	1 unidade
Carta de garantia	1 unidade

VII. **PARÂMETROS TÉCNICOS DO APARELHO:**

Modelo	Potência declarada	Tensão de alimentação declarada	Frequência declarada
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Indicações para proteção do meio ambiente
Os eletrodomésticos velhos contêm materiais valiosos e por isso não devem ser tratados como resíduos urbanos! Pedimos a sua colaboração para contribuir ativamente na proteção dos recursos e do meio ambiente, entregando o aparelho nos postos especializados para reciclagem (se houver tais).

I. ВАЖНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

ВНИМАНИЕ!

- Прочитайте внимательно настоящие инструкции прежде чем использовать этот отопительный прибор и сохраняйте эти указания для будущего пользования. При изменении владельца, эту инструкцию надо передать вместе с прибором!
- **ВНИМАНИЕ:** Детей меньше 3-х лет надо держать на расстоянии, если они не находятся под непрерывным наблюдением.
- Дети с 3-х до 8-ми лет могут пользовать только кнопку вкл./выкл. прибора, при условии, что прибор устанавлен и готов к нормальной работе и их наблюдали и инструктировали относно его использования безопасным способом и они понимают, что это может быть опасным.Детям с 3-х до 8-ми лет нельзя подключать прибор в розетку, настраивать, чистить или выполнять потребительскую поддержку.
- Этот прибор можно пользоваться детьми старше 8 лет и лицами ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или у которых нет достаточного опыта и познания, если их не наблюдают или не инструктировали относно безопасного использования прибора и они понимают опасность. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и абонентское обслуживание нельзя быть делано детьми без наблюдения.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для гарантирования того, что они не играют с прибором.
- **ВНИМАНИЕ:** Некоторые части этого прибора могут стать очень горячими и могут привести к ожогам. Там, где присутствуют дети и уязвимые люди, должно быть удалено особое внимание.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во избежание перегрева не накрывайте прибор!
- Прибор нельзя ставить непосредственно под розеткой!



- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Прежде чем подключите прибор – проверьте указанное на табличке напряжение соответствует или нет на напряжение электрической сети в доме.
- Этот прибор должен пользоваться только по своему предназначению, т.е. отапливать бытовые помещения. Прибор не предназначен для торговых целей. Любое другое употребление надо считать неправильным и следовательно опасным. Производитель не несет ответственность за ущербы, причиненные в результате неправильного и необоснованного использования. Несоблюдение информации безопасности приведет к потере гарантии прибора!
- Не уходите из дома, пока прибор включен: убедитесь, что прибор находится в выключенном положении. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не собираетесь использовать прибор в течение некоторого времени.
- Держите легковоспламеняющиеся предметы, как мебели, подушки, спальное белье, бумага, одежды, занавески и т.д. на расстояние не меньше 100 см от мобильный электрический конвектор. Не используйте прибор в зонах, где используются или сохраняются легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте прибор в зонах легковоспламеняющихся атмосфер (например: вблизи воспламеняющихся газов и аэрозолов) – существует очень большая опасность от взрыва и пожара!
- Не вставляйте и не допускайте посторонних предметов в отверстия для вентиляции (входящие или выходящие), так как это приведет к поражению электрическим током или создает опасность от пожара в мобильный электрический конвектор.
- Прибор не подходит для выращивания животных, и тот же предназначен только для домашнего использования!
- Берегите вход и выход воздушного потока свободные от предметов: не меньше 1 м перед и 1 м за мобильный электрический конвектор.
- Наиболее распространенной причиной перегрева - накопление пуха и пыли в машине. Редовно очищайте пылесосом вентиляционные отверстия, а перед этим обязательно отключите прибор от электрической сети.
- Никогда не трогайте прибор мокрыми руками – существует опасность для жизни!
- Контакт должен быть доступен в любое время, так что вилку возможно бы освободить, если это необходимо, как можно быстрее! Никогда не тяните за сетевой шнур или сам прибор при выключении из сети.
- Обратите внимание! Выходящий воздух нагревается во время работы (больше 100°C).
- Не накрывайте прибор. Если он накрыт существует опастность от перегрева и опасность от пожара.
- Если прибор уврежден или функционирует неправильно, остановите его и не ремонтируйте его. Для любого ремонта обратитесь за содействие к Сервисному Центру послепродажного обслуживания. Только там можно заменить дефектные части с оригинальными запасными. Несоблюдение этого условия может компрометировать безопасность прибора.
- Если решите переустановить использование прибора этого типа, рекомендуется сделать его неисползваемым, прерывая шнур, после того, как выключили его из сети. Рекомендуется еще обезопасить, все, связанное с прибором, особенно для детей, которые могли быть использовать

амортизированное устройство (прибор) для игры.

- Никогда не оставляйте прибор ненужно включен. Отключите его от сети, когда не будете пользовать его долгое время.
- Внимание: Не используйте этот прибор с программатором, счетчиком или другим устройством, которое автоматически включает его, так как, если прибор накрыт или неправильно поставлен существует опасность от пожара.
- Поставьте шнур питания, так что не мешал бы на движение людей и чтобы не наступали на него! Используйте только утвержденные удлинители, которые подходят для устройства, т. е. имеют знак соответствия!
- Никогда не перемещайте прибор, дергая за шнур и не используйте шнур для переноски предметов!
- Не перегибайте кабель и не тяните его через острые края, не надо ставить его на горячей плите или на открытом огне!
- Не используйте этот отоплительный прибор в непосредственной близости до душа, в ванных или возле бассейна!
- **ВНИМАНИЕ:** Чтобы уменьшить риск пожара, держите текстиль, занавески или другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от выхода воздуха.
- Не используйте този прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна;
- Не используйте этот прибор, если он был упущен;
- Не использовать при наличии видимых признаков повреждения прибора;
- Используйте этот прибор на горизонтальной и устойчивой поверхности или прикрепите его к стене, если это необходимо.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте прибор в маленьких помещениях, где обитают люди, которые не могут покинуть помещение самостоятельно, если не обеспечен постоянный присмотр.

II. **УПАКОВКА**

- После распаковки прибора, проверьте не уврежден ли он при транспорте и полностью ли он окомплектован! В случае констатирования повреждения или неполной поставки, свяжитесь с Вашим уполномоченным продавцом!
- Не выбрасывайте оригинальную коробку! Ее можно использовать для сохранения и транспортирования, чтобы избежать транспортные увреждения!
- Утилизация упаковочного материала должна быть сделана правильно. Детям нельзя позволять играть с пластиковыми пакетами!


Благодарим Вас, что выбрали мобильный электрический конвектор CN202ZF. Это устройство, которое предлагает отопление зимой с 800W или 2000W в зависимости от нужд для достижения комфортабельного тепла в отапливаевом помещении. При правильной эксплуатации и уходу, как указано в этой инструкции, прибор обеспечить Вам много лет полезного функционирования.

III. **УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА**


- Прибор предназначен единственно для использования на полу (горизонтальная равная поверхность)!
- Прежде чем использовать мобильный электрический конвектор, надо монтировать ножки прибора. Их нужно установить в основе мобильный электрический конвектор при помощи 2 винтов. Убедитесь, что ножки расположены правильно в двух концах мобильный электрический конвектор

Пожалуйста, установите стойку и корпус так как показано на рисунке ниже:


1. Поставьте мобильный электрический конвектор на стол или коробку с ровной поверхностью.

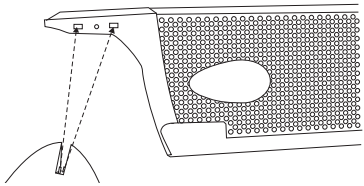

2. Поставьте 2-позиционных ребра на стойку там где находятся отверстия корпуса.

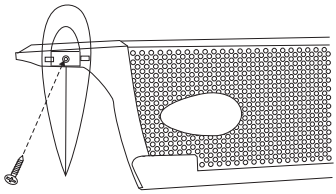

3. Затяните винты, которые связывают корпус со стойкой.

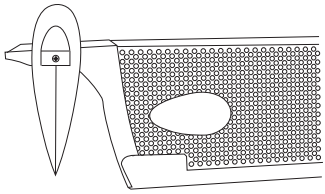


- Возьмите комплект из 2 винтов и прикрепите ножки к метальному телу, завинчивая их подходящим дополнительным инструментом, который не включен в комплекте прибора.
- Поставьте мобильный электрический конвектор в правильном рабочем положении прежде чем включить его в электрической сети
- Выберите подходящее место для прибора, имея ввиду инструкции безопасности
- Когда первый раз включаете прибор или когда долгое время не использовали прибор возможное излучение запаха или дыма, это исчезненет через

некоторое время при работе прибора
- Имеется кнопка - power & turbo /снабжение и турбо режим/. Имеются 5 возможных вариантов работы.

"II+" мощность 2000W и Турбо режим работает "I+" мощность 800W и турбо режим работает.
"0" – прибор и турбо режим не работают
"II" - мощность только 2000W.
"I" – мощность только 800W.

- Прибор оснащен терморегулятором, чувствительным к окружающей температуре. Вы можете вращать ручку термостата до достижения желаемой температуры окружающей среды (помещение, которое отапливаете, необходимо быть соображено с мощностью прибора, при невозможности достижения желаемой температуры придется использовать дополнительный прибор для отапливания) в помещении. Вы можете вращать терморегулятор по часовой стрелке на максимальной степени, после достижения желаемой комнатной температуры, нужно вращать терморегулятор медленно против часовой стрелки, пока услышите что терморегулятор „щелкнул". После этого прибор будет поддерживать температуру воздуха в комнате на заданном уровне, через автоматическое включение и выключение.
- прибор оснащен встроенной функцией против замораживания (anti-frost). Когда решите использовать прибор в помещении, где нужно поддерживать минимальную температуру (зимние сады, подвалы, чардаки) прибор включается на желанном уровне отапливания (I степень или II степень, или обе), терморегулятор нужно повернуть против часовой стрелки до достижения самого маленького круга индикации . В этом положении, устройство обеспечивает поддержку окружающей температуры в диапазоне 5±2°C – т.е. периодически он будет включать и выключать, поддерживая заданной фиксированный уровень температурной комфортабельности помещения.
- Возможные степени показаны индикативно.Прибор обязательно должно обезопасить, когда ставится в помещении и без наблюдения. Инсталляция должна быть оснащена автоматическим предохранителем, при котором расстояние между розетками когда отключен должно быть не меньше 3мм.

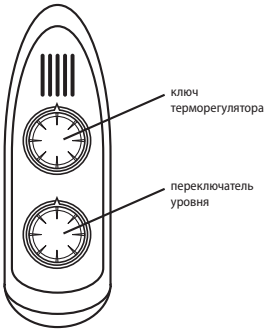

Примечание. *Устройство показывает температуру в районе расположения датчика и не является средством точного измерения температуры окружающей среды.*

IV. ОЧИСТКА

- Обязательно надо отключить выключатель прибора и вынуть вилку из розетки в стене. Прежде чем начать чистить мобильный электрический конвектор, оставьте его охладиться, отключая от розетки
- Протирайте корпус влажной тряпкой, пылесосом или щеткой.
- Никогда не погружайте прибор в воду – это опасно для жизни из-за поражения электрическим током!
- Никогда не используйте бензин, растворитель или жесткие абразивные чистящие средства, так как они могут увредить покрытие устройства.

V. ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением мобильный электрический конвектор, оставьте его охладиться, отключая от розетки
- Используйте оригинальную упаковку для сохранения мобильный электрический конвектор если не будете пользовать его известное время. Данный продукт защищен от пыли и грязи при сохранении его в оригинальной опаковке.
- Никога не храните теплый прибор в его упаковке!
- Этот продукт следует хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.
- Категорически запрещается его сохранение в сырых или влажных помещениях.

VI. ОБОРУДОВАНИЕ В ОДНОМ ПАКЕТЕ:

Мобильный электрический конвектор	1 шт
Ножки	2 шт
Крепежные винты для ножек	2 шт
Инструкция	1 шт
Карта гарантии	1 шт

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА:

Модель	Объявленная мощность	Объявленное напряжение	Объявленная частота
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Инструкции по защите окружающей среде
Старые электроприборы содержат ценные материалы и поэтому нельзя выбрасывать их вместе с бытовыми отходами! Мы просим вас содействовать своим активным вкладом для сохранения окружающей среды и нужно передать его в организованных пунктах (если есть такие)

LT

I. SVARBIOS SAUGUMO PRIEMONĖS IR SAUGUMO INSTRUKCIJOS:

DĖMESIO:

- Būtinai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudotis produktu, ir išsaugokite ją ateičiai. Keičiantis savininkui, eksploatavimo instrukcija turi būti perduota kartu su įrenginiu!
- **DĖMESIO:** Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku įj./išj., su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad tai gali būti pavojinga.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų įjungti įrenginio į tinklą, nustatinėti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.
- Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis su įrenginiu. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginio, jeigu jie nėra stebimi.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- **DĖMESIO:** Kai kurios įrenginio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimų pavojų. Ten, kur yra vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų, turi būti atkreipiamas ypatingas dėmesys.
- **ĮSPĖJIMAS:** vengdami perkaitimo, neuždenkite įrenginio!



- Įrenginys neturi būti statomas tiesiogiai po elektros lizdu!
- Jei pažeistas maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašiai kvalifikuoti asmenys.
- Prieš montuodami nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas, patikrinkite, ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo įtampą namuose (biure). Įrenginys skirtas tik tokiai įtampai, kuri nurodyta lentelėje.
- Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. buitinių patalpų apšildymui. Bet koks kitoks pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingu. Gamintojas negali atsakyti už gedimus, kuriuos sukėlė neteisingas ir neprotingas įrenginio naudojimas. Dėl saugumo informacijos nesilaikymo įrenginio garantija tampa negaliojanti!
- Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas: įsitikinkite, kad mygtukas yra padėtyje OFF (išjungta), o termoreguliatorius yra minimalioje pozicijoje. Visada ištraukite įrenginio kištuką iš lizdo.
- Laikykite lengvai užsiliepsnojančius daiktus, kaip baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, užuolaidos ir kt. bent 100 cm atstumu nuo krosnelės.
- Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamos ar saugomos degios medžiagos. Nenaudokite įrenginio zonose su degia atmosfera (pavyzdžiui, arti dujų ar aerozolių) – kyla didelis sprogimo ir gaisro pavojus!
- Neleiskite, kad svetimkūniai patektų į ventiliacijos angas, nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar įrenginio gedimą.
- Įrenginys netinka gyvūnų priežiūrai, jis skirtas tik naudojimui namuose!
- Neužstokite ir neribokite oro srauto: daiktai turi būti mažiausiai 1 metro atstumu prieš ir 50 cm už įrenginio. Neleiskite, kad daiktai patektų į oro įėjimo angą ar oro išėjimo angą nes tei gali sukelti gaisrą arba įrenginio pažeidimą.
- Dažniausiai pasitaikanti perkaitimo priežastis yra pūkų ir dulkių kaupimasis įrenginyje. Nuolat valykite dulkių siurbliu ventiliacines angas po to, kai išjungsite įrenginį iš elektros tinklo. Laikykite ventiliatorinį nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas švarų.
- Niekada nelieskite įrenginio šalpiomis ar drėgnomis rankomis – kyla pavojus gyvybei!
- Lizdas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad kištukas esant reikalui būtų ištrauktas greitai!
- Atkreipkite dėmesį! Išeinantis oras įkaista darbo metu (daugiau nei iki 100°C).
- Neuždenkite įrenginio. Uždengtas įrenginys sukelia perkaitimo pavojų.
- Jeigu įrenginys pažeistas arba neteisingai funkcionuoja, sustabdykite jį ir neremontuokite. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo centrą. Tik ten pakeis sugedusią dalį tokia pačia originalia dalimi. Šios sąlygos nesilaikymas gali privesti prie to, kad įrenginys nebus saugus.
- Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. Rekomenduojama vengti visų pavijų, ypatingai saugoti įrenginį nuo vaikų, kurie gali panaudoti įrenginį žaidimams.
- Niekada nepalikite įrenginio įjungto, jeigu to nereikia. Išjunkite jį iš maitinimo tinklo, kai nenaudojate ilgesnį laiką.
- Dėmesio: nenaudokite šio įrenginio su programavimo įrenginiu, skaitikliu ar kitu įrenginiu, kuris autimatiškai jį įjungia, nes jeigu įrenginys yra uždengtas arba neteisingai pastatytas, yra gaisro pavojus.
- Nutieskite maitinimo laidą taip, kad jis netrukdytų žmonių judėjimui ir kad ant jo neužmintų! Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, kurie tinka įrenginiui, t.y. turi atitikties ženklą!
- Niekada nejudinkite įrenginio tempdami už laido, ir nenaudokite laido daiktui pernešti!
- Nesužspauskite laido ir netraukite jo per aštrius kampus, netaplinkite jo ant karštų paviršių arba prie atviros ugnies!
- Niekada nenaudokite šio įrenginio arti vonios, dušo ar baseino!
- **DĖMESIO:** Kad sumažintumėte gaisro pavojų, tekstilės gaminius, užuolaidas ar kitas degias medžiagas laikykite mažiausiai 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.

- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo ar plaukimo baseino;
- Nenaudokite šio prietaiso, jei jis buvo numestas ant žemės;
- Nenaudokite, jei yra matomų prietaiso pažeidimo požymių;
- Naudokite šį įrenginį ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus arba priklausomai nuo atvejo pritvirtinkite prie sienos.
- **DĖMESIO:** Nenaudokite prietaiso mažose patalpose, kuriose gyvena žmonės, kurie negali patys išeiti iš patalpos, nebent būtų teikiama nuolatinė priežiūra.

II. PAKUOTĖ


- Išpakavę įrenginį, patikrinkite, ar jis gabenimo metu nebuvo pažeistas ir ar yra pilnai sukomplektuotas! Jeigu nustatėte pažeidimą arba nepilną komplektą, susisiekite su savo įgaliotu pardavėju!
- Neišmeskite originalios pakuotės! Ją galima naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti pažeidimų!
- Pakavimo medžiagą reikia tinkamai išmesti! Reikia saugoti, kad vaikai nežaistų su polietileno maišeliais!
- Dėkojame, kad įsigijote nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas CN202ZF. Tai gaminys, siūlantis apšildymą 800W arba 2000W priklausomai nuo komfortiškos šilumos apšildomoje patalpoje. Teisingai eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje, įrenginys tarnaus jums daugelį metų.

III. ĮRENGINIO MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS


- Įrenginys yra skirtas naudoti tik ant grindų (horizontalaus lygaus paviršiaus)!
- Prieš naudojant įrenginį, reikia sumontuoti jo kojeles. Jos montuojamos prie nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas pagrindo, su 2 varžtus. Įsitikinkite, kad kojelės teisingai pritvirtintos prie dviejų nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas kraštų.

Prašome sumontuoti stovą ir korpusą taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje:


1. Pastatykite nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas ant stalo arba dėžės ant lygaus paviršiaus.

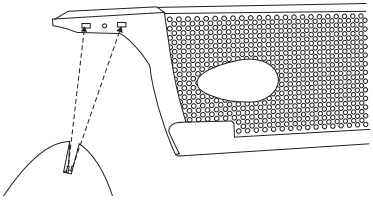

2. Įstatykite 2 stovo briaunas į korpuso angas.

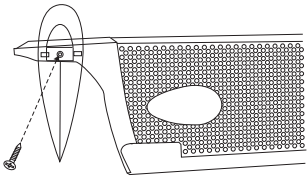


3. Užveržkite varžtus, kad pritvirtintumėt korpusą prie stovo.

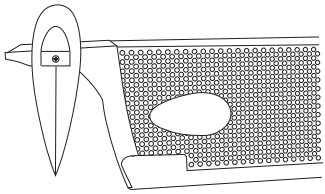

- Paimkite iš komplekto po 2 varžtus ir pritvirtinkite kojeles, užsukdami tinkamu įrankiu, kuris nėra įtrauktas į įrenginio komplektą.
- Pastatykite nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas į teisingą darbo poziciją prieš įjungdami į elektros tinklą.
- Parinkite tinkamą įrenginiui vietą, atsižvelgdami į saugumo instrukciją.
- Įjungiant pirmą kartą ar po ilgos pertraukos gali pasklisti kvapas ar šiek tiek dūmų, jie dings, kai įrenginys pradės dirbti.
- Yra mygtukas power & turbo (turbo režimui). Yra 5 darbo režimai.

"**II+**" galingumas 2000W ir Turbo režimas dirba
"**I+**" galingumas 800 W ir turbo režimas dirba
"**0**" – įrenginys ir turbo režimas neveikia
"**II**" - galingumas 2000W.
"**I**" – galingumas 800W.

- Įrenginyje yra termoreguliatorius, jautrus aplinkos temperatūrai. Galite pasukti termoreguliatoriaus rankenėlę, norėdami nustatyti pageidaujamą aplinkos temperatūrą (apšildoma patalpa turi atitikti įrenginio galingumą, jeigu neįmanoma pasiekti pageidaujamos temperatūros, reikia naudoti papildomą nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas) patalpoje. Galima pasukti termoreguliatorių laikrodžio rodyklės kryptimi iki maksimalaus rodiklio, kai bus pasiekta jūsų pageigaujama temperatūra, lėtai pasukite termoreguliatorių prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą. Tada įrenginys palaikys oro temperatūrą patalpoje pasirinktame lygyje, automatiškai įsijungs ir išsijungs. įrenginyje yra funkcija prieš užšalimą (anti-frost). Kai nutarsite naudoti įrenginį patalpoje, kur būtina palaikyti minimalią temperatūrą (žiemos sodai, rūsiai, palėpės), įrenginyje nustatomas pageidaujamas apšildymo lygis (I lygis arba II lygis, arba abu), termoreguliatorius pasukamas prieš laikrodžio rodyklę iki mažiausio apskritimo indikatoriuje O. Šioje pozicijoje užtikrinama aplinkos temperatūra diapazonu 5±2°C – t.y. įrenginys nuolat įsijungs ir išsijungs, palaikydamas nustatytą užfiksuotą temperatūros lygį patalpoje.
- Galimi lygiai parodyti indikatoriuje. Įrenginys turi būti būtinai apsaugotas, kai paliekamas patalpoje be priežiūros. Instaliacija turi būti su automatiniu saugikliu, kuriame atstumas tarp kontaktų, kai jis išjungtas, turi būti mažiausiai 3 mm.

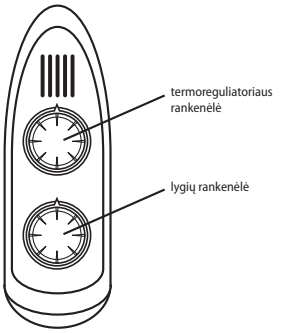

Pastaba: *Prietaisas rodo temperatūrą aplink jutiklio vietą ir nėra priemonė tiksliai matuoti aplinkos temperatūrą.*

IV. **VALYMAS**

- Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginio jungiklį ir ištraukite kištuką iš kontakto sienoje. Prieš pradėdami valyti nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas, palikite jį, kad atvėstų, kai išjungėte jį iš tinklo.
- Valykite korpusą drėgna šluoste, dulkių siurbliu ar šepečiu.
- Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla elektros smūgio pavojus!
- Niekada nenaudokite benzino, skiediklio arba abrazyvinių produktų valymui, nes jis gali pažeisti įrenginio dangą.

V. **SAUGOJIMAS**

- Prieš supakuodami nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas, palikite jį, kad atvėstų, išjungę iš elektros tinklo.
- Naudokite originalią pakuotę nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas saugojimui, jeigu jis nebus naudojamas tam tikrą laiką. Produktas apsaugomas nuo dulkių ir purvo, jeigu supakuojamas į originalią pakuotę.
- Niekada nepakuokire šilto įrenginio į pakuotę!
- Produktą reikia saugoti sausoje ir apsaugotoje nuo tiesiogunių saulės spindulių vietoje.
- Draudžiama saugoti įrenginį drėgnose ar šlapiose patalpose.

VI. **SUKOMPLEKTUOTA VIENOJE PAKUOTĖJE:**

Nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas	1 vnt.
Kojelės	2 vnt.
Fiksuojantys kojelių varžtai	2 vnt.
Instrukcija	1 vnt.
Garantinis talonas	1 vnt.

ĮRENGINIO TECHNINIAI PARAMETRAI:

Modelis	Galingumas	Elektros srovės įtempa	Dažnis
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz

Aplinkosauginiai nurodymai

Senuose elektros prietaisuose yra vertingų medžiagų, ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis! Prašome aktyviai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo centrus (jeigu tokių yra)

I. SVARĪGI PASĀKUMI AIZSARDZĪBAI UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJA:

UZMANĪBU:

- Izlasiet šo instrukciju pirms šīs ierīces izmantošanas un uzglabājiet to tālākai lietošanai. Ja ierīces īpašnieks nomainās, tad kopā ar ierīci jaunajam īpašniekam ir jānodod arī instrukcija.
- **UZMANĪBU:** Bērnus, kas ir mazāki par 3 gadiem ir jātur attalumā no ierīces, vienīgi, ja tie nav nepārtrauktā uzraudzībā.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem var izmantot ierīces pogu iesl./izsl. Ar noteikumu, ka ierīce ir instalēta un gatava normālam darbam un ja tie ir uzmanīti un instruēti saistībā ar ierīces drošu izmantošanu un ja bērni saprot, ka tā var būt bīstama.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst ieslēgt ierīci kontaktā, to uzstādīt un tīrīt un veikt ierīces patērētāju kopšanu.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecāki par 8 gadiem un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensoriālām vai mentālām spējām, vai ar nepietiekošām zināšanām un pieredzi, ja tos pieskata vai instruēsakarā ar ierīces drošu izmantošanu un kad tie saprot par bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un kopšanu, ko veic patērētāji, nedrīkst veikt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi viņiem instrukciju vai norādījumus par ierīces lietošanu.
- Bērniem ir jābūt uzraudzītiem, lai varētu garantēt, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- **UZMANĪBU:** Šī produkta dažas daļas var palikt ļoti karstas un var izraisīt apdegumus. Tur kur uzturās bērni un neaizsargāti cilvēki, ir jābūt sevišķi vērīgiem.



- **BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no pārkaršanas, neapsedziet ierīci!
- Nenovietojiet radiatoru tiešā kontaktrozetes tuvumā, īpaši zem tās!
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Pirms ierīces ieslēgšanas, pārbaudiet vai norādītais strāvas spriegums uz ierīces plāksnītes atbilst Jūsu mājas elektrības tīkla spriegumam.
- Ierīce ir jāizmanto tikai paredzētajam mērķim, kam ir domāta, t.i. sadzīves telpu apsildīšanai. Ierīce nav paredzēta komerciālām vajadzībām. Lietošana citiem mērķiem tiek uzskatīta nepareiza, kā rezultātā – bīstama. Ražotājs nevar būt atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies nepareizas un nepamatotas lietošanas rezultātā. Neievērojot drošības noteikumus, ierīces garantijas laiks nebūs spēkā!
- Neizejiet no mājām, kamēr ierīce strādā. Pārliecinieties, ka slēdzis ir stāvoklī – izslēgts. Vienmēr atvienojiet vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Novietojiet viegli uzliesmojošos priekšmetus, kā piemēram mēbeles, spilvenus, gultas veļu, papīru, drēbes, aizskarus un tt. vismaz 100 cm attālumā no pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs.
- Nelietojiet ierīci zonās, kur izmanto vai glabā ugunsnedrošas vielas. Neizmantojiet ierīci zonās ar viegli uzliesmojošām atmosfērām (piemēram: uzliesmojošu gāzi vai aerosolus) – pastāv liela eksplozijas un ugunsgrēka varbūtība!
- Nelieciet un nepieļaujiet svešķermeņu nokļūšanu ventilatora atverēs (ieejošās un izejošās), tā kā tas var novest līdz strāvas sitienam, ugunsgrēkam vai pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs bojājumiem.
- Ierīce nav paredzēta mājdzīvnieku apsildei, tā ir domāta tikai lietošanai mājas apstākļos!
- Turiet gaisa plūsmas ieeju un izeju brīvu no priekšmetiem: vismaz 1m attālumā no pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs priekšējās puses un 1 m aiz tā.
- Visbiežākais iemesls ierīces pārsilšanai – putekļu un villas uzkrāšanās uz ierīces. Regulāri tīriet ar putekļu sūcēju ventilatora atveres, pirms tam izslēdzot ierīci no elektriskā tīkla.
- Nekad neaiztieciet ierīci ar mitrām vai slapjām rokām – var būt apdraudēta dzīvība!
- Kontaktam ir jābūt pieejamam katrā laikā, lai vajadzības gadījumā štepseli var ātri atbrīvot. Atslēdzot no elektrotīkla ierīces nekad nevelciet barojošo vadu vai pašu ierīci.
- Ņemiet vērā! Ierīces darba laikā izejošais gaiss sasilst (vairāk par 100°C)
- Nekad neapsedziet ierīci. Apsegšanas gadījumā pastāv bīstamība no pārkaršanas un ugunsgrēka.
- Ja ierīce nedarbojās vai nepareizi funkcionē, izslēdziet to un neremontējiet. Visāda veida remontiem izmantojiet jūsu apdzīvotās vietas licenzētos servisa centrus. Tikai tur bojāto daļu nomainīs ar oriģinālu reserves daļu. Šī noteikuma neievērošana kompromitēs ierīces drošību.
- Ja nolemsiet vairāk neizmantot tāda tipa ierīci, tad ir ieteicams to padarīt par neizmantojamu, pēc atvienošanas no tīkla, nogrieziet vadu. Ieteicams visas bīstamības, kas ir saistītas ar ierīci, neitralizēt, sevišķi tās, kas ir saistītas ar bērniem, kas var izmantot amortizēto ierīci savām spēlēm.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez vajadzības, Izslēdziet radiatoru no tīkla, ja to ilgāku laiku nelietosiet
- Uzmanību: nelietojiet šo ierīci kombinācijā ar programatoru, skaitītāju vai ar citu iekārtu, kas to automātiski ieslēdz/izslēdz, jo ja ierīce ir apsegta vai nepareizi novietota, ir iespējams ugunsgrēks.
- Ierīces barojošo vadu novietojiet tā, lai tas netraucē cilvēku kustībai un lai tam neuzkāptu! Izmantojiet tikai pagarinātājus, kas ir piemēroti ierīcei, t.i. tiem ir atbilstības zīme!
- Nekad nepārvietojiet ierīci velkot to aiz vada un neizmantojiet vadu, lai pārvietotu priekšmetus!
- Nepārlokiet vadu un nevelciet to pāri asiem stūriem un nelieciet to uz karstām virsmām vai tuvu pie atklātas

uguns!

- Nelietot nekad šo ierīci vannas, dušas, izlietnes vai peldbaseina tuvumā!
- **UZMANĪBU:** Lai samazinātu ugunsgrēka risku, turiet tekstilizstrādājumus, aizkarus vai citus viegli uzliesmojošus materiālus vismaz 1 m attālumā no gaisa izplūdes atveres.
- Neizmantojiet šo ierīci vannas, dušas vai peldbaseina tiešā tuvumā;
- Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritusi;
- Nelietot, ja ir redzamas ierīces bojājumu pazīmes;
- Lietojiet šo ierīci uz horizontālas un stabilas virsmas vai attiecīgi piestipriniet to pie sienas,, atkarībā no nepieciešamības.
- **UZMANĪBU:** Neizmantojiet ierīci mazās telpās, kur tajās uzturas cilvēki, kuri nevar paši iziet no telpas, ja vien netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.

II. **IEPAKOJUMS**

- Pēc ierīces izpakošanas pārbaudiet vai radiators nav bojāts transportēšanas laikā un vai ir pilnībā nokomplektēts! Ja esat konstatējuši bojājumu vai nepilnīgu piegādi, lūdzu par to informējiet Jūsu pilnvaroto pārdevēju.
- Neizmetiet oriģinālo iepakojumu! To varat izmantot uzglabāšanai un transportēšanai, lai ierīci transportējot nesabojātu!
- Iepakojuma materiāls ir jāizmet piemērotās vietās! Bērni ir jāsargā no spēlēm ar polietilēna iepakojumiem!


Pateicamies Jums, ka esat izvēlējušies pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs CN202ZF. Tas ir izstrādājums, kas ir paredzēts apsildīšanai ziemā ar 800W vai 2000W atkarībā no konfortablās temperatūras, kuru vēlaties apsildāmajā telpā. Pareizi ekspluatējot un apkopjot, kā tas ir aprakstīts šajā instrukcijā, ierīce Jūs nodrošinās ar pareizu funkcionēšanu daudzus gadus.

III. **INSTALĀCIJA UN IERĪCES IZMANTOŠANA**


- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai uz grīdas (horizontālas līdzenas virsmas)!
- Pirms ierīces izmantošanas ir jāmontē ierīces kājiņas. Tās ir jāpieskrūvē pie pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ar 2 skrūvēs. Pārliecinieties, ka kājiņas ir pievienotas pareizi abās pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs pusēs.

Lūdzu montējiet statīvu un korpusu tādā secībā, kā tas parādīts zemāk attēlos:


1. Uzlieciet pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs uz galda vai kastes ar līdzenu virsmu.

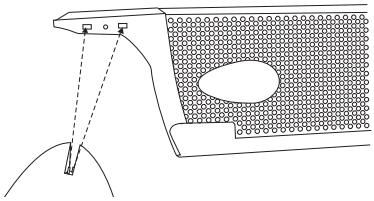

2. Novietojiet statīva divas malas korpusa atvērumos.

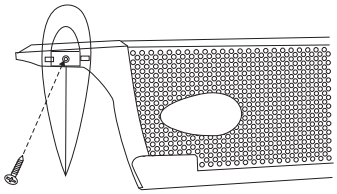

3. Savienojiet ar skrūvēm korpusu kopā ar statīvu.

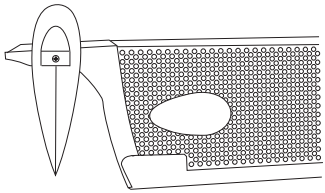


- Paņemiet no komplekta 2 skrūves un piestipriniet kājiņas, tās ir jāieskrūvē ar attiecīgu instrumentu, kas nav ierīces komplektā.
- Novietojiet pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs pareizā darba pozīcijā pirms to pieslēgsiet elktriskajam tīklam.
- Izvēlieties pareizu vietu ierīcei, ievērojot drošības instrukcijas.
- Ieslēdzot pirmo reizi vai ja ilgu laiku neesat izmantojuši ierīci, ir iespēja, ka tiek izstarota smaka vai parādās dūmi, tas pazudīs pēc īsa brīža, kad ierīce ir uzsākusi strādāt.
- Jūsu rīcībā ir slēdzis – power&turbo /ieslēgšanai un turbo režīmam/. Ir 5 darba režīma iespējas.

"**II+**" jauda ir 2000W un Turbo režīms strādā
"**I+**" jauda ir 800 W un turbo režīms strādā
"**0**" – iekārta un turbo režīms nestrādā
"**II**" - jauda ir tikai 2000W.
"**I**" – jauda ir tikai 800W.

- Ierīce ir aprīkota ar termoregulatoru,kas ir jūtīgs uz apkārtējo temperatūru. Varat iegriezt termoregulatora slēdzi līdz vēlamai telpas temperatūrai (apkurināmās telpas lielumam ir jāatbilst ierīces jaudai, ja nav iespējams sasniegt vēlamo temperatūru, tad ir jālieto vēl papildus ierīce) Varat iegriezt teroregulatoru pulksteņrādītāja virzienā līdz maksimumam, kad būs sasniegta Jūsu izvēlētā istabas temperatūra, termoregulators lēnām ir jāiegriež pretējā pulksteņrādītāja virzienā kamēr termoregulators nenoklikšķēs. Pēc tam termoregulators uzturēs istabā uzlikto gaisa temperatūru automātiski ieslēdzoties un izslēdzoties.
- Ierīcei ir uzstādīta pret aizsalšanas funkcija (anti-frost). Kad izmantojiet ierīci telpās, kur jāuztur minimāla temperatūra (ziemas dārzs, pagrabi, jumts istabas), ierīci ieslēdz uz vēlamo temperatūru (uz I vai II pakāpi, vai uz abām), termoregulatoru iegriež pretēji pulksteņa rādītāja virzienam līdz mazākajam aplītim **O**. Šajā pozīcijā ierīce garantēs apkārtējās telpas temperatūru 5±2°C diapazonā, t.i. periodiski tas ieslēgsies un izslēgsies, uzturot uzlikto piefiksēto komfortablās temperatūras līmeni telpā.

- Iespējamās pakāpes ir parādītas indikatīvi.Ierīcei ir jābūt nodrošinātai, kad tā ir uzstādīta telpā bez uzraudzības. Instalācijai ir jābūt aprīkotai ar automātisku drošinātāju, kura kontaktu attālumiem, kad tas ir izslēgts ir jābūt minimums 3 mm.

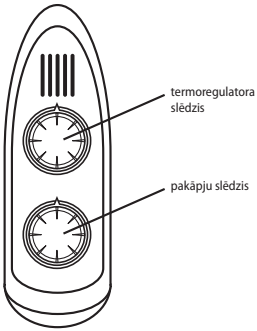

Piezīme: *Ierīce parāda temperatūru ap sensora atrašanās vietu un nav līdzeklis, lai precīzi mērītu apkārtējo temperatūru.*

IV. **KOPŠANA**

- Obligāti vspirms izslēdziet ierīci ar slēdzi un izslēdziet barojošo vadu no tīkla. Pirms pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs tīrīšanas, atstājiet lai tas atdziest.
- Slaukiet korpusu ar mīkstu un mitru lupatiņu, izmantojiet putekļsūcēju vai birzti.
- Nekad nelieciet ierīci ūdenī. Pastāv bīstamība dzīvībai no strāvas sitiena!
- Nekad neizmantojiet tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus vai rupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, tie sabojās ierīces segumu.

V. **UZGLABĀŠANA**

- Pirms pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs iepakošanas, atstājiet, lai tas atdziest izslēdzot to no kontakta.
- Izmantojiet oriģinālo iepakojumu ierīces saglabāšanai, ja to neizmantosiet zināmu laiku. Ierīce būs pasargāta no putekļiem un būs tīra, ja to uzglabāsiet oriģinālā iepakojumā.
- Nekad nelieciet siltu ierīci tās iepakojumā!
- Nepieciešams ierīci uzglabāt sausā un aizsargātā no tiešiem saules stariem vietā.
- Uzsveram, ka nedrīkst ierīci uzglabāt mitrās un slapjās telpās.

VI. **VIENS KOMPLEKTS IEPAKOJUMĀ SATUR:**

Pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs	1 gb
Kājiņas	2 gb
Fiksējošās skrūves kājiņām	2 gb
Instrukcija, komplekts	1 gb
Garantijas karte	1 gb

VII. **IERĪCES TEHNISKIE PARAMETRI:**

Modelis	Paredzētā jauda	Paredzētais strāvas spriegums	Frekvence
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Norādījumi apkārtējās vides aizsardzībai

Vecās elektroierīces satur vērtīgus materiālus, tāpēc neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem! Lūdzam Jūs sadarboties apkārtējās vides resursu aizsardzībā un lūdzam nogādāt ierīci organizētajos uzpirkšanas punktos (ja tādi ir pieejami).

PL

I. WAŻNE INFORMACJE ORAZ INSTRUKCJE, DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

UWAGA:

- Przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia oraz zachowuj te wskazówki do późniejszego wykorzystania. W przypadku zmiany właściciela, instrukcje należy przekazać razem z urządzeniem.
- **UWAGA:** Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być utrzymywane daleko od urządzenia, chyba że nachodzą się pod stałym nadzorem.
- Dzieciom w wieku od 3 lat do 8 lat można korzystać tylko z przycisku Wł. / Wył. na urządzeniu, przy tym pod warunkiem, że urządzenie było już wcześniej zainstalowane i jest gotowe do normalnej pracy oraz jedynie, jeśli są one nadzorowane i uprzednio instruowane, co do stosowania przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy w sposób bezpieczny - i rozumieją, że może ono być niebezpieczne.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat nie powinny być dopuszczane do podłączenia urządzenia do sieci zasilania, do ustawienia go, do czyszczenia urządzenia lub obsługi przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy.
- Dane urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadających niezbędnego doświadczenia oraz wiedzy tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia, i rozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i obsługa nie powinny być przeprowadzone dziećmi bez nadzoru osób dorosłych.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy obserwować dzieci w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- **UWAGA:** Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. W obecności dzieci oraz osób nieobronnych kwestiom bezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie nakrywać urządzenia ogrzewczego!
- Urządzenie nie powinno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem prądu elektrycznego!



- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed podłączeniem urządzenia - sprawdź czy napięcie, ukazane na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu dostarczanemu do Państwa domu.
- Dane urządzenie może być używane jedynie do celów, dla których jest ono przeznaczone, tj. do ogrzewania pomieszczeń mieszkaniowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe a więc niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z niewłaściwego i nadmiernego użycia urządzenia. Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa unieważnia zobowiązania gwarancyjne producenta.
- Nie wolno wychodzić z domu, gdy urządzenie jest włączone: upewnijcie się, że przełącznik jest w pozycji „wyłączone". Zawsze należy pamiętać o tym i wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu elektrycznego
- Łatwopalne elementy - takie jak np. meble, poduszki, pościel, bielizna, papier, ubrania, zasłony itp. należy trzymać w odległości co najmniej 100 cm od grzejnika przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy.
- Nie należy korzystać z urządzenia w miejscu, gdzie magazynuje się albo używa się z łatwopalnych substancji. Nie należy korzystać z urządzenia w strefach o atmosferze palnej (jak np.: w pobliżu łatwopalnych gazów lub aerozoli) - istnieje wysokie ryzyko pożaru i wybuchu!
- Nie należy wkładać ani nie pozwalać żeby obce przedmioty trafiły do otworów wentylacyjnych (zarówno do wlotowych jak i do wylotowych), gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub zniszczenie przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy.
- Urządzenie nie nadaje się do celów hodowlanych, przeznaczone jest jedynie do użytku domowego!
- Nie blokować przepływu powietrza na wewnątrz oraz na zewnątrz zasłaniając go rzeczami w odległości co najmniej 100 cm od przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy z tyłu oraz z przodu.
- Najczęstszą przyczyną przegrzewania urządzenia jest nagromadzenie kłaczków i pyłu wewnątrz korpusu. Należy regularne czyścić otwory wentylacyjne odkurzaczem. Przed tym jak to zrobić, odłącz urządzenie od sieci.
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękoma - istnieje zagrożenie życia!
- Gniazdko musi być dostępne w każdej chwili, tak, żeby w razie przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy można było jak najszybciej wyjąć wtyczkę! Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub same urządzenie w celu odłączenia od zasilania.
- Zanotować sobie! Powietrze wylatujące z przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy w czasie pracy się nagrzewa (do temperatury ponad 100°C).
- Nie nakrywać urządzenia! Nakrycie urządzenia powoduje zagrożenie przegrzania i wskutek tego pożaru.
- Jeśli urządzenie nie jest w porządku lub funkcjonuje nieprawidłowo, należy je wyłączyć, ale nie podejmować prób naprawić go. Na przedmiot jakiego byle remontu należy zwrócić się za pomocą do autoryzowanego centrum serwisowego obsługi posprzedażowej. Tylko w takim centrum serwisowym uszkodzona część zostanie zamieniona na oryginalną część zapasową. Niespełnienie tego spowoduje zagrożenie bezpieczeństwu urządzenia.

- W razie podjęcia decyzji zaprzestania korzystania z urządzenia tego typu, zalecamy, aby doprowadzić je do stanu uniemożliwiającego użytkowanie przecinając po odłączeniu od sieci przewód zasilający. Zaleca się również, aby zabezpieczyć się przed wszystkimi zagrożeniami, związanymi z tym urządzeniem, zwłaszcza co do dzieci, które mogłyby wykorzystać z amortyzowanego urządzenia do gry. Nigdy nie zostawiać urządzenia włączonym bez potrzeby. Odłącz je od sieci zasilania, gdy nie będzie z niego korzystano przez długi czas.
- Uwaga: Nie wolno używać urządzenia łącznie z programatorem, licznikiem lub innym urządzeniem do automatycznego włączenia go, gdy urządzenie zostało pokryte lub z powodu nieprawidłowego usytuowania go istnieje ryzyko pożaru.
- Umieścić kabel zasilający tak, aby nie zakłócać ruchu w pobliżu oraz by nikt nie deptał po nim! Stosować tylko zaakceptowane przedłużaczy, które są odpowiednie do produktu, czyli posiadają znak zgodności!
- Nie przesuwać urządzenia ciągnąc go za przewód oraz nie używać przewodu do przenoszenia przedmiotów!
- Nie zgniatać przewodu, nie ciągnąć go po ostrych krawędziach, nie stawiać go na gorącej płycie lub niedaleko ognia!
- Nigdy nie używać grzejnika w pobliżu wanny, prysznica, zlewu lub basenu do pływania!
- **UWAGA:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać tekstylia, zasłony lub inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Urządzenia nie należy używać w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu;
- Urządzenia nie należy używać, jeżeli zostało upuszczone;
- Urządzenia nie należy używać, jeżeli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia urządzenia;
- Urządzenie powinno być używane na poziomej, stabilnej powierzchni lub przymocowane do ściany, w zależności od przypadku.
- **UWAGA:** Urządzenia nie należy używać w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

II. OPAKOWANIE


- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy podczas transportowania nie zostało ono uszkodzone oraz czy jest w pełni wyposażone! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niekompletne dostawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą!
- Nie wyrzucać oryginalnego opakowania! Może ono być używane do przechowywania oraz do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia podczas transportowania urządzenia!
- Usuwanie materiałów opakowaniowych należy dokonać w odpowiedni sposób! Zapobiegać jakichkolwiek możliwych sytuacji, gdy dzieci grałyby z plastikowymi workami!

Serdecznie dziękujemy za wybranie przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy CN202ZF. Jest to artykuł, który zapewnia ogrzewanie w zimie przy używaniu energii elektrycznej 800W albo 2000W w zależności od tego, ile Państwo potrzebuje, aby osiągnąć komfortowego ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu. Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji, jak jest opisano w niniejszej instrukcji, urządzenie zapewni Państwu wiele lat swej użytecznej pracy.


III. ZAMONTOWANIE I UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania na podłodze (poziomej płaskiej powierzchni)!
- Przed rozpoczęciem użycia przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy należy zamontować nóżki urządzenia. Nóżki zamocowuje się na dole przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy za pomocą 2 gwintów. Należy upewnić się, że nóżki są prawidłowo umieszczone na obu końcach przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy.Podstawkę i obudowę przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy montować w kolejności pokazanej na poniższym rysunku:


1. Postawić przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy na stole lub na pudle o płaskiej powierzchni.

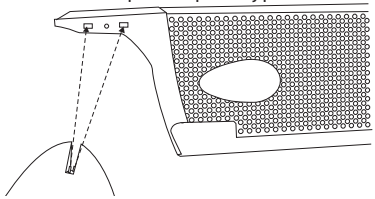

2. Postawić 2-pozycyjne żebra na podwalinie orientując się na otwory w obudowie.

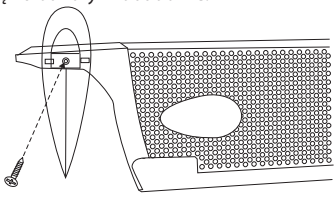

3. Zakręcić gwinty, aby połączyć stabilnie obudowę z podstawką.

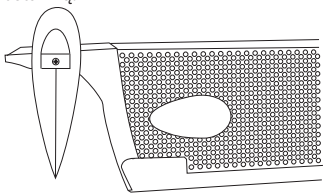


- Wziąć dwa gwinty z zestawu i przymocować nóżki zakręcaniem tych ostatnich za pomocą odpowiedniego dodatkowego narzędzia, które nie jest zawarte w zestawie urządzenia.
- Umieścić przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy w prawidłowej pozycji roboczej przed pierwszym podłączeniem go do sieci zasilającej.
- Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia z uwzględnieniem wskazówek bezpieczeństwa.
- Przy pierwszym użyciu lub w przypadku, gdy nie jest przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy używano przez dłuższy czas, możliwe jest pojawienie się nieprzyjemnego zapachu lub dymu, który zniknie

po krótkim czasie pracy grzejnika.

- Można skorzystać z przycisku - power & turbo (włączenie zasilania i trybu przyspieszonego). Można skorzystać z 5 różnych opcji do działania urządzenia.

"II+" moc ogrzewcza 2000W, włączona funkcja Turbo
"I+" moc ogrzewcza 800 W, włączona funkcja Turbo.
"0" – wyłączone urządzenie, wyłączona funkcja Turbo
"II" - moc ogrzewcza 2000W, wyłączona funkcja Turbo.
"I" – moc ogrzewcza 800W, wyłączona funkcja Turbo.

- Urządzenie jest wyposażone w regulator temperatury reagujący na temperaturę otoczenia. Można kręcić pokrętło regulatora temperatury do osiągnięcia żądanej temperatury powietrza otoczenia (przestrzeń ogrzewanego pomieszczenia powinna odpowiadać mocy urządzenia, w razie niemożliwości osiągnięcia żądanej temperatury niezbędne jest zastosowanie dodatkowego urządzenia ogrzewczego) w pomieszczenia. Można pokręcić regulator temperatury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do maksymalnej wartości i po osiągnięciu żądanej temperatury pokojowej przekręcić regulator temperatury powoli w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszeć jak regulator temperatury „prztyknie" Po tym poprzez włączanie i wyłączane urządzenie automatycznie będzie utrzymywało temperaturę w pomieszczeniu na ustawionym poziomie.
- urządzenie posiada wbudowaną funkcję przeciw zamarzaniu (anti-frost). Decydując korzystać z urządzenia w pomieszczeniu, gdzie konieczne jest utrzymywanie minimalnej temperatury (ogrody zimowe, piwnice, strychy), urządzenie należy przełączyć na pożądany stopień ogrzewania (stopień I lub stopień II, albo oba stopnia), regulator temperatury pokręcić w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji **O**. Ustawione w taki sposób urządzenie zapewnia podtrzymywanie temperatury otoczenia w zakresie 5±2°C – tj. będzie się ono okresowo włączało i wyłączało, podtrzymując zadany poziom komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
- Możliwe stopnie pokazane są indykatywnie. Urządzenie koniecznie musi być zabezpieczone w razie umieszczenia go w pomieszczeniu bez nadzoru. Instalacja elektryczna musi być wyposażona w automatyczny bezpiecznik, odległość pomiędzy stykami którego w wyłączonym stanie musi wynosić co najmniej 3 mm.

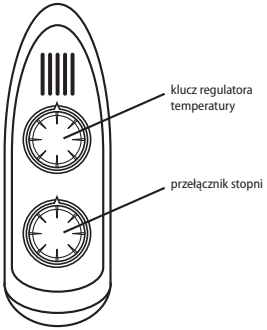

Uwaga: *Urządzenie pokazuje temperaturę w pobliżu czujnika i nie jest środkiem do dokładnego pomiaru temperatury otoczenia.*

IV. CZYSZCZENIE

- Pamiętaj, aby najpierw wyłączyć urządzenie poprzez przełącznik i za tym wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia Przy pierwszym użyciu lub w przypadku, gdy nie jest przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy używano przez dłuższy czas, możliwe jest pojawienie się nieprzyjemnego zapachu lub dymu, który zniknie po krótkim czasie pracy grzejnika. należy zostawić go ostudzić się, odłączywszy sprzęt od sieci.
- Obudowę należy czyścić wilgotną szmatką, odkurzaczem lub szczotką.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie - zagrożenie życia: porażenie prądem!
- Nigdy nie używać benzyny, rozpuszczalników ani żrących ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę sprzętu.

V. MAGAZYNOWANIE

- Przed tym jak schować Przy pierwszym użyciu lub w przypadku, gdy nie jest przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy używano przez dłuższy czas, możliwe jest pojawienie się nieprzyjemnego zapachu lub dymu, który zniknie po krótkim czasie pracy grzejnika. po użyciu go, zostawić odłączony od sieci sprzęt ostudzić się.
- Jeśli przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy nie będzie używany przez pewien czas, do przechowywania go używać oryginalnego opakowania. Produkt należy chronić przed nadmiernym zakurzeniem i zbrudnieniem przechowując go w oryginalnym opakowaniu.
- Nigdy nie przechowywać do opakowania gorącego urządzenia!
- Produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu i chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Absolutny zakaz przechowywania go w miejscach wilgotnych lub mokrych

VI. ZESTAW W JEDNYM OPAKOWANIU:

Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy	1 szt.
Nóżki	2 szt.
Mocujące gwinty do nóżek	2 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.

VII. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA:

Model	Deklarowana moc	Deklarowane napięcia zasilające	Deklarowana częstotliwość prądu elektrycznego
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Wytyczne dotyczące ochrony środowiska

Stare urządzenia elektryczne zawierają cenne materiały, a zatem nie należy wyrzucać je razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Prosimy Państwa, aby pomóc własnym aktywnym wkładem, byśmy zachowali zasoby naturalne i ochronili środowisko. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi (gdy takie istnieją).

I. ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ:

ПАЖЊА:

- Прочитајте ова упутства пре употребе овог уређаја и чувајте ова упутства за будућу употребу. При промени власника, инструкције за рад се морају пренети заједно са уређајем!
- **ПАЖЊА:** Djeca koja su manje od tri godine treba se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Деца која имају 3 године до 8 година могу да користе само дугме укљ./икљ. јединице, под условом да је уређај инсталиран и спреман за нормалан рад и она су била уочена и праћена о упутствима о његовом коришћењу на безбедан начин и да знају да то може бити опасно.
- Деца која имају 3 године до 8 година не би требало да укључи уређај у утичницу, да га подесују да га очисте или да обављају корисничко одржавање.
- Ова јединица може да се користи од стране деце која имају осам година и од стране лица са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима, или недостатком искуства и знања, осим ако су под надзором или инструктована за безбедно коришћење уређаја и разумевају опасности. Деца не би требало да се играју са апаратом. Чишћење и корисничко одржавање не треба се обављати од стране деце без надзором.
- Овај уређај није намењен за употребу од стране особа (укључујући децу) са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања, осим ако нису под надзором или са упутствама о употреби уређаја од стране особе одговорне за њихову безбедност.
- Децу треба надзирати како би се осигурало да се не играју са уређајем.
- **ПАЖЊА:** Неки делови овог урађаја могу постати веома врући и узроковати опекотине. Тамо где су присутна деца и осетљиве особе се треба посветити посебна пажња.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Да би се избегло прегревање, не покривајте уређај!
- Уређај не треба да буде директно испод кутије утичнице!



- Ако је кабл за напајање оштећен, произвођач, његов сервис или слично квалификована особа мора га заменити како би се избегла опасност.
- Пре спајања уређаја, проверите да ли је напон наведен на типској плочици одговара напону електричне мреже у вашем дому.
- Овај апарат се мора користити само на сврху за коју је предвиђен, односно за загревање простора за живот. Уређај није намењен за трговачке сврхе. Било која друга употреба може се сматрати некоректном и стога опасном. Произвођач не може бити одговоран за штету насталу услед неправилне и неразумне употребе. Непоштовање информације о безбедности ће поништити узету гаранција уређаја!
- Не излазите из Ваше куће док је уређај укључен: проверите да ли је прекидач у позицији искључено. Увек уклањајте утикач апарата из утичнице.
- Држите запаљиве предмете као што су намештај, јастуци, постељина, папир, одећа, завесе, итд на растојању од најмање 100 цм од конвекторне пећи.
- Немојте користити уређај у просторијама где се употребљавају или се држе запаљиви материјали. Немојте користити уређај у подручјима са запаљивом атмосфером (нпр. у близини запаљивих гасова или аеросола) - постоји екстремна опасност од експлозије и пожара!
- Не убаците стране предмете или дозволити да падне у вентилационим отворима (долазни или одлазни), јер ће то проузроковати електрични удар, пожар или оштећење у prenosni električni konvektorski grejač.
- Уређај није погодан за гајење животиња, а исти је намењен само за кућну употребу!
- Држите улаз и излаз ваздушног протока слободни од предмета: најмање на растојању од 1 м испред и 1 м иза prenosni električni konvektorski grejač.
- Најчешћи узрок прегревања је акумулација тканине и прашине у уредјају. Редовно усисавајте вентилацијске отворе, као што је претходно потребно искључити апарат из електричне мреже.
- Никада не додирујте уређај мокрим или влажним рукама – постоји опасност по живот!
- Утичница мора бити доступна у сваком тренутку да би могло да се утикач ослободи када је то потребно што је могуће брже! Никада не вуците кабл за напајање или сам апарат за искључења из мреже.
- Обратите пажњу! Излазни ваздух се загрева током рада (до више од 100°C).
- Не покривајте уређај. Ако је покривен постоји опасност од прегревања и опасности од пожара.
- Ако уређај није у реду или функционира неисправно, искључите га и немојте га поправљајте. О свим поправкама обратите се сервисном центру за после продајну услугу. Само тамо ће заменити покварени део са оригиналним резервним. Непоштовање овог услова ће угрозити безбедност апарата.
- Ако одлучите да престанете да користите уређај овог типа, препоручљиво је да буде неупотребљив, и исећи кабл након што искључите мрежу. Такође се препоручује све опасности повезане са апаратом да буду заштићене, посебно за децу који би могли да користе амортизирани апарат (уређај) за игру.
- Никада не остављајте апарат укључен непотребно. Искључите га из електричне мреже када нећете га користите дуже време.
- Пажња: Немојте користити овај уређај са програматором, тајмером или други уређајима који га аутоматски укључују, јер ако је покривен или погрешно постављен постоји опасност од пожара.
- Прикључите кабл за напајање, тако да не омета кретање људи и да не буде наступљан!

Употребљавајте само одобрене продужне каблове који су одговарајући за уређај, односно да имају знак сагласности!

- Никада не премештајте апарат повлачењем кабла и не користите кабл за ношење предмета!
- Немојте савијати кабл и не повуците га преко оштре ивице и на стављајте га на вруће плоче или на отворени пламен!
- Никада немојте користити овај апарат у непосредној близини купаонице, туша или базена!
- **ПАЖЊА:** Да бисте смањили ризик од пожара, држите текстил, завесе или други запаљиви материјал на удаљености од најмање 1 метар од излаза ваздуха.
- Не користите овај уређај у непосредној близини каде, туша или базена.
- Немојте користити овај уређај ако је пао.
- Немојте користити ако постоје видљиви знаци оштећења на уређају.
- Користите овај уређај на хоризонталној и стабилној површини или га по потреби причврстите на зид.
- **ПАЖЊА:** Не икористите уређај у малим просторијама у којима се налазе особе које не могу саме да напусте просторију, осим ако је обезбеђен стални надзор.

II. ПАКОВАЊЕ

- Након што се распаковали уређај, проверите да ли за време превоза није уврећен и потпуно опремљен! У случају да се утврди да је оштећен или је непотпуна испорука, обратите се Вашем овлашћеном продавцу!
- Не бацајте оригиналну кутију! Она би могла се користити за складиштење и транспорт да се избегне штета од транспорта!
- • Располагање амбалаже мора бити на одговарајући начин! Деца се треба чувати да су под надзором и да се не играју са пластичним кесама!


Хвала што сте одабрали prenosni електрични konvektorski grejač CN202ZF. Ово је уређај који обезбеђује грејање у зимском периоду од 800W или 2000W колико је потребно да се постигне удобна топлота у загрејаној просторији. Уз правилну употребу и бриге као што је описано у овом упутству, уређај ће обезбедити дугогодишњи корисни рад.

III. ИНСТАЛАЦИЈА И КОРИШЋЕЊЕ АПАРАТА


- Уређај је намењен искључиво за употребу на поду (хоризонтална равна површина!)
- Пре употребе prenosni електрични konvektorski grejač морају бити инсталиране ноге уреда. Оне се морају бити постављене на основу prenosni електрични konvektorski grejač коришћења 2 вијка. Уверите се да су ноге правилно постављене на оба краја prenosni електрични konvektorski grejač.

Молим, монтирајте основу и кућиште у редоследу приказаном на слици:


1. Поставите prenosni електрични konvektorski grejač на столу или на кутији са равном површином.

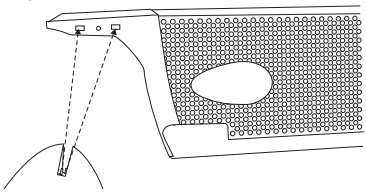

2. Поставите 2- позицијска ребра на поштољу на позицији у отворима кућишта.

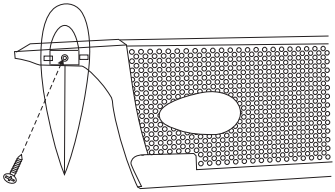

3. Затегните завртње за повезивање кућишта са постољем.

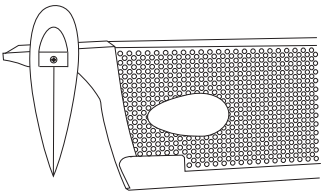


- Узмите из комплета два вијка и причврстите ноге ваљањем истима са одговарајућим помоћним средством које није укључено у сету уређаја.
- Поставите prenosni електрични konvektorski grejač у правилној радној позицији пре да исти укључите на електричну мрежу за напајање.
- Изаберите одговарајућу локацију за јединицу, узимајући у обзир безбедносна упутства.
- Први првом укључивању или када он није користен дуже време је могуће да се емитује неки мирис или дим, исти ће нестати након кратког времена рад јединице
- Доступно је дугме - power & turbo (за напајање и турбо режим). Постоје 5 могућности начина рада.

"II+" снага је 2000W и Turbo режим ради
"I+" снага је 800 W и Turbo режим ради
"0" – уређај и турбо режимът не раде
"II" – снага је само 2000W.
"I" – снага је само 800W.

- Уређај је опремљен са терморегулатором осетљив на собну температуру. Можете да ротирате дугме терморегулатора (Thermostat knob) док се постигне жељена температура (соба, која се загрева мора бити у складу са снагом уређаја, а кад је то немогуће за достизање жељене температуре се захтева употреба додатног грејаћег апарата) у соби. Можете да окренете терморегулатор у смеру казаљке на сату на максималну вредност након постизања жељене од Вас собне температуре, треба да окрените терморегулатор полако у супротном смеру казаљке

на сату док се не чујете терморегулатор да „кликне“. Тада јединица ће одржавати температуру ваздуха у просторији на одређеном нивоу укључивање и искључивање аутоматски.

- уређај има уграђену функцију против смрзавања (anti-frost). Када одлучите да користите апарат у просторији у којој је неопходно да се одржи минимална температура (стакленици, подруми, поткровља) апарат се укључује на жељени ниво грејања (I степен или II степен или обоја), терморегулатор се ротира у супротном на казаљки на сат смеру до позиције **O**. У овој позицији уређај обезбеђује одржавање температуре у опсегу 5±2°C. – т.е. он ће се периодично укључивати и искључивати, одржавајући наведени фиксни ниво термичког комфора у просторији.
- Могући степени су приказани индикативно. Уређај мора да буде обезбеђен када се постави у соби без надзора. Инсталација мора бити опремљена аутоматским осигурачем, тако да је растојање између контаката када је искључен најмање 3 мм.

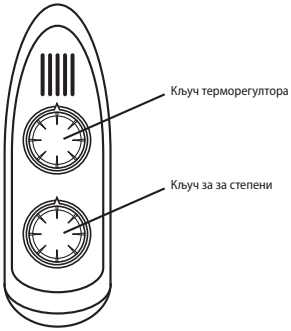

Напомена: *Уређај приказује температуру око локације сензора и није средство за тачно мерење температуре околине.*

IV. **ЧИШЋЕЊЕ**

- Обавезно прво искључите уређај из зидне утичнице. Пре чишћења prenosni električni konvektorski grejač, оставите га да се охлади искључивши га из контакта.
- Очистите корпус са влажном крпом, усисивачем или четком.
- Никада немојте потапати апарат у воду – постоји опасност по живота од струјног удара!
- Никада немојте користити бензин, разређивач или груба абразиона средства за чишћење, јер ће она оштетити површину апарата.

V. **СКЛАДИШТЕЊЕ**

- Пре складиштење prenosni električni konvektorski grejač, оставите га да се охлади искључивши га из контакта.
- Користите оригинално паковање за складиштење prenosni električni konvektorski grejač ако исти неће бити коришћен за неко време. Овај уређај је заштићен од прекомерне прашине и прљавштине, ако се враћа у свом оригиналном паковању.
- Никада не враћајте топли апарат у свом паковању!
- Овај уређај треба се чувати на сувом и заштићеном од директне сунчеве светлости месту.
- Изричито се забрањује његово складиштење у влажним или мокрим собама.

VI. **ОПРЕМА У ЈЕДНОМ ПАКЕТУ:**

Prenosni električni konvektorski grejač	1 комад
Ноге	2 комада
Фиксирајући вијци за ноге	2 комада
Инструкција	1 комад
Гарантни лист	1 комад

VII. **ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА УРЕДА:**

Модел	Објављена снага	Објављени напон напајања	Објављена фреквенција
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Упуте за заштиту природне околине

Стари електрични уређаји садрже вредне материјале и стога не би требало их одлагати с комуналним смећем! Молим Вас да сарађујете са својим активним доприносом за заштиту природне околине и пренети уређај организираним центрима за куповање (ако такви постоје).

UA

I. ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:

ОБЕРЕЖНО:

- Прочитайте цю інструкцію перед використанням цього приладу і дотримуйтесь вказівок інструкції при його майбутньому використанні. В разі зміни власника, інструкція повинна передаватися разом з приладом.
- **ОБЕРЕЖНО:** Дітей, віком до 3 років, тримайте на віддалі від пристрою, крім випадків, коли вони знаходяться під постійним наглядом.
- Діти, віком від 3 років до 8 років, можуть лише використовувати кнопку ввімкнути/вимкнути пристрою, при умові, що пристрій встановлений і готовий для нормальної роботи, під наглядом дорослих та інструкцією, щодо використання приладу безпечним чином, і розуміючи, що може бути небезпечно.
- Діти, віком від 3 років до 8 років, не повинні вмикати прилад у розетку, налаштовувати прилад, виконувати його очищення або сервісну підтримку користувачів.
- Цей прилад може використовуватись дітьми старшими 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони спостерігали або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення або сервісна підтримка користувачів не повинні проводитись дітьми без нагляду дорослих.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недоліком досвіду і знань, якщо тільки вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані відносно використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитися під наглядом для гарантування того, що вони не грають з приладом.
- **ОБЕРЕЖНО:** Деякі частини цього виробу можуть стати дуже гарячими ти призвести до опіків. Якщо є присутні діти і вразливі люди, необхідно приділяти особливу увагу.
- **УВАГА:** щоб уникнути перегріву, не накривайте прилад!



- Прилад не повинен бути розміщений безпосередньо під штепсельним ящиком (розеткою)!
- • Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
- Перш ніж включити прилад – переконайтеся, що зазначена напруга на типовій табличці відповідає напрузі, що подається у Ваш будинок.
- Цей пристрій повинен використовуватися тільки за призначенням, для якого був передбачений), для обігріву побутових приміщень. Прилад не призначений для використання в комерційних цілях. Будь інше використання вважається неправильним і тому небезпечним. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що випливають з неправильного і необґрунтованого використання приладу. Недотримання інформаційної безпеки робить недійсною домовлену гарантію на прилад!
- Не виходьте з дому, поки прилад включений: переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні. Завжди виймайте вилку приладу з розетки.
- Тримати легкозаймисті предмети, такі як меблі, подушки, постільна білизна, папір, одяг, штори і т. д. на відстані принаймні 100 см від портативний електричний конвектор обігрівача.
- Не використовуйте прилад в зонах, де використовуються чи зберігаються вогненебезпечні речовини. Не використовуйте прилад в зонах де є легкозаймисті атмосфери (наприклад: в безпосередній близькості від легкозаймистих газів або аерозолів) - існує дуже велика небезпека вибуху і пожежі!
- Не вставляйте і запобігайте потраплянню сторонніх тіл в отвори для вентиляції (вхідні або вихідні) тому, що це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або до інших ушкоджень портативний електричний конвектор.
- Прилад не підходить для використання для догляду за тваринами, а призначений тільки для домашнього використання!
- Тримайте вхід і вихід повітряного потоку вільними від сторонніх предметів: принаймні на відстані 1 м перед і 1 м за портативний електричний конвектор.
- Найбільш поширеною причиною перегрівання є скупчення бруду і пилу в приладі. Регулярно чистість пилососом вентиляційні отвори, а перед цим обов'язково вимкніть прилад з електричної мережі.
- Ніколи не чіпайте прилад мокрими або вологими руками - існує небезпека для життя!
- Розетка повинна бути доступна в будь-який час для того, щоб можна було при необхідності вийняти вилку якомога швидше! Ніколи не тягніть за шнур живлення при переміщенні або вимкненні приладу з мережі.
- Зверніть увагу! Відпрацьоване повітря нагрівається під час роботи (до вище, ніж 100°C).
- Не накривайте прилад. Якщо його покрити, існує небезпека перегріву й пожежі.
- Якщо прилад не в порядку або функціонує неправильно, вимкніть його і не ремонтуйте його самі. Для будь-яких ремонтних робіт звертайтеся за допомогою до кваліфікованих фахівців Сервісного центру у населеному пункті, в якому ви перебуваєте. Тільки вони можуть замінити пошкоджені частини оригінальними запасними частинами. Недотримання цієї умови порушує безпеку приладу.
- Якщо ви вирішили перестати використовувати прилад цього типу, рекомендується зробити його непридатним для використання, шляхом відрізання

шнура живлення, після його вимкнення з мережі. Рекомендується забезпечити всі можливі небезпеки, пов'язані з приладом, особливо маючи на увазі дітей, які могли б використовувати амортизований прилад (пристрій) для гри.

- Ніколи не залишайте прилад увімкненим без нагляду та коли це не потрібно. Вимикайте його з електромережі, коли ви його не використовуєте протягом тривалого часу.
- Увага: Не використовуйте цей прилад у поєднанні з програматором, лічильником або іншим приладом, який автоматично може його вимкнути, тому, що якщо прилад був покритий або неправильно розміщений, при його ненавмисному вмиканні існує небезпека пожежі.
- Вставте шнур живлення, так щоб не заважав руху людей і не заступався! Використовуйте тільки затверджені подовжувачі, які підходять для пристрою, тобто мають знак відповідності!
- Ніколи не переставляйте прилад, тягнучи його за шнур, а також не використовуйте шнур для перенесення предметів!
- Не перегинайте шнур і не перетягуйте його через гострі краї і не доторкайтесь ним до гарячих плит та не наближайте його до відкритого вогню!
- Ніколи не використовуйте цей прилад в безпосередній близькості до ванної або душової кімнати, чи басейну!
- **ОБЕРЕЖНО:** Щоб зменшити ризик пожежі, тримайте текстиль, штори чи інші легкозаймисті матеріали на відстані не менше 1 м від виходу повітря.
- Не використовуйте цей прилад у безпосередній близькості від ванни, душу чи басейну;
- Не використовуйте цей прилад, якщо він був упущений;
- Не використовуйте, якщо на приладі є видимі ознаки пошкодження;
- Використовуйте цей прилад на горизонтальній та стійкій поверхні або закріпіть його на стіні, якщо це необхідно.
- **ОБЕРЕЖНО:** Не використовуйте прилад у невеликих кімнатах, де знаходяться люди, які не можуть вийти з кімнати самостійно, якщо не забезпечено постійний нагляд.

II. УПАКОВКА

- Після розпаковування приладу, перевірте, чи при транспортуванні прилад не був пошкоджений і чи повністю укомплектований! У разі, якщо встановлено пошкодження або неповне укомплектування, зверніться до Вашого уповноваженого продавця!
- Не викидайте оригінальну коробку! Вона може бути використана для зберігання і транспортування приладу, щоб уникнути пошкоджень під час перевезення!
- Викидання пакувальних матеріалів проводиться належним чином! Діти не повинні гратися поліетиленовими мішками!


Дякуємо, що Ви вибрали портативний електричний конвектор CN202ZF. Цей прилад забезпечує опалення в зимовий період від 800Вт або 2000Вт, залежно від потреби досягнення комфортного тепла в опалювальному приміщенні. При правильній експлуатації і догляду, як описано в цій інструкції, прилад забезпечить Вам багато років корисного функціонування.

III. УСТАНОВКА І ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


- Прилад призначений виключно для використання шляхом його встановлення на підлозі (рівній горизонтальній поверхні)!
- Перед використанням портативний електричний конвектор, потрібно закріпити ніжки приладу. Вони прикріплюються до основи портативний електричний конвектор за допомогою 2 гвинтів кожний. Переконайтеся, що ніжки вашого приладу розташовані правильно в обох кінцях портативний електричний конвектор.

Будь ласка, встановіть підставку і корпус приладу у порядку, зазначеному нижче на картинці:


4. Поставте портативний електричний конвектор на стіл або коробку з плоскою поверхнею.

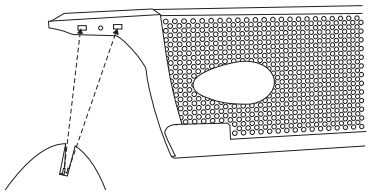

5. Помістіть 2-позиційні ребра на підставку приладу на позицію в отворах корпусу.

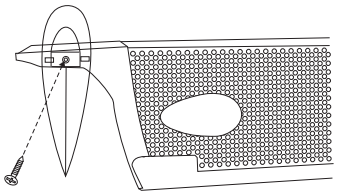

6. Затягніть гвинти для з'єднання корпуса з підставкою.

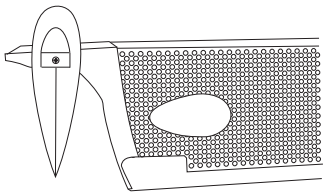


- Візьміть з комплекту 2 гвинти і закріпіть ніжки, шляхом їх закручування відповідним додатковим інструментом, який не включений в комплектацію приладу.
- Поставте портативний електричний конвектор у правильне робоче положення, перш ніж включити його в електричну мережу живлення.
- Виберіть відповідне місце для приладу, враховуючи вимоги інструкції по техніці безпеки.
- При першому включенні або коли ви не використовували прилад тривалий час, можлива

поява певних запахів або диму, це зникне через короткий час при роботі приладу
- Прилад має кнопку - power & turbo (для живлення та турбо-режиму). Існують 5 варіантів роботи.

"II+" потужність 2000 Вт і працює Turbo режим "I+" потужність 800 Вт, працює Turbo режим.
"0" – прилад та турбо режим не працюють
"II" - тільки потужність 2000 Вт.
"I" – тільки потужність 800 Вт.

- Прилад оснащений терморегулятором (термостатом), чутливим до температури повітря. Ви можете повернути ручку термостату на бажану температуру повітря (приміщення, що опалюється, повинне відповідати потужності приладу, якщо не можливо досягти бажаної температури в приміщенні, потрібно використовувати додатковий обігрівач). Ви можете повернути термостат в напрямку за годинниковою стрілкою до максимального значення, а після досягнення необхідної температури, поверніть термостат повільно в напрямку проти годинникової стрілки до тих пір, поки не почуєте „клацання" термостату. Після цього прилад буде підтримувати температуру в приміщенні на заданому рівні, шляхом автоматичного включення і виключення.
- прилад має вбудовану функцію захисту від замерзання (anti-frost). Коли ви вирішите використовувати прилад в приміщенні, де потрібно підтримувати мінімальну температуру (зимові сади, підвали, горища) прилад налаштовується на бажаний рівень нагріву (ступінь I або ступінь II, або обидва), шляхом повертання терморегулятора проти годинникової стрілки до досягнення необхідної позиції **O**. В цьому положенні прилад гарантує збереження температури повітря в приміщенні в діапазоні 5±2°C – тобто періодично він буде вмикатися і вимикатися, підтримуючи встановлений фіксований рівень температурного комфорту в приміщенні.
- Можливі ступені вказані індикативними. Прилад обов'язково повинен бути встановлений безпечно, коли він ставиться в приміщення без нагляду. Система підключення повинна бути забезпечена автоматичним запобіжником, при якому відстань між розетками у відключеному стані повинна бути не менше 3 мм.

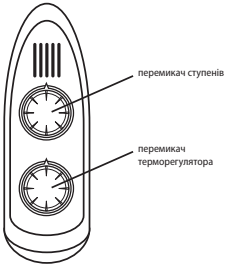

Примітка: *Пристрій відображає температуру навколо місця розташування датчика і не є засобом точного вимірювання температури навколишнього середовища.*

IV. ОЧИСТКА

- Обов'язково спочатку вимкніть прилад з допомогою вимикача і вийміть вилку з розетки. Перш ніж почати чистити портативний електричний конвектор, дайте йому охолонути, вимкнувши його з розетки.
- Очищайте корпус вологою ганчіркою, пилососом або щіткою.
- Ніколи не мочіть прилад водою - існує небезпека для життя від ураження електричним струмом!
- Ніколи не використовуйте бензину, розчинників або грубих абразивних засобів для чищення, так як вони можуть пошкодити покриття приладу

V. ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як сховати портативний електричний конвектор у відведене для зберігання місце, дайте йому охолонути, вимкнувши його з розетки.
- Використовуйте оригінальну упаковку для зберігання портативний електричний конвектор, коли він не використовується протягом деякого часу. Зберігання виробу в оригінальній упаковці захищає його від надмірного пилу і бруду.
- Ніколи не вкладайте теплий прилад в упаковку!
- Прилад необхідно зберігати в сухому і захищеному від прямих сонячних променів місці.
- Строго забороняється зберігання приладу у вологих або мокрих приміщеннях.

VI. КОМПЛЕКТУВАННЯ ОДНІЄЇ УПАКОВКИ:

Портативний електричний конвектор	1 шт.
Ніжки	2 шт.
Фіксуючі гвинти для ніжок	2 шт.
Інструкція	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.

VII. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИЛАДУ:

Модель	Оголошена потужність	Оголошена напруга живлення	Оголошена частота
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Указания за опазване на околната среда
Старі прилади містять цінні матеріали, тому їх не треба викидати разом з побутовим сміттям! Просимо Вас сприяти захисту навколишнього середовища своїм активним внеском і передавати використані прилади в організовані відповідні пункти (якщо такі є).

I. OLULISED PREVENTIIVSED MEETMED JA OHUTUSJUHENDID:

TÄHELEPANU:

- Lugege käesolev juhend läbi enne selle seadme kasutamist ja säilige käesolev kasutus- ja hoidmisjuhend tulevaseks kasutamiseks. Omaniku vahetamise korral tuleb kasutusjuhend koos seadmega üle anda!
- **TÄHELEPANU:** Alla 3-aastased lapsed tuleb eemale hoida, kui nad ei ole pideva järelevalve all.
- 3 kuni 8-aastased lapsed võivad ainult seadme sisse/välja nuppu kasutada juhul, kui seade on installitud ja valmis tavalise töö jaoks ning nad on järelevalve all ja instrueeritud seadme ohutu kasutuse kohta ja saavad ohtudest aru.
- 3 kuni 8-aastased lapsed ei tohi seadet kontaktpesasse sisse lülitada, seadistada, puhastada või kasutaja hooldust teha.
- See seade võib kasutada üle 8-aastaste laste ja füüsiliste, meeleliste või vaimsete oskustega või ebapiisavate kogemuse ja teadmistega isikute poolt, kui nad on järgitud või instrueeritud seadme ohutu kasutamise kohta ja saavad ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutaja hooldust ei tohi lapsed teha, kes ei ole järelevalve all.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamisel juhendanud või juhendanud.
- Laste üle tuleb teostada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.
- **TÄHELEPANU:** Selle toote mõned osad võivad väga kuumaks saada ja põletusi tekitada. Seal, kus asuvad lapsed ja haavatavad isikud, tuleb pöörata eritähelepanu.



- **HOIATUS:** Ülekuumenemist vältimiseks seadist mitte katta!
- Seadet ei tohi otse pistikutoosi alla panna!
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks selle asendama tootja, tema teenindusagent või samalaadse kvalifikatsiooniga isikud.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige kas tüübisildil toodud pinge vastab teie kodus olevale elektrivõrgu pingele.
- Seade kasutatakse ainult selleks eesmärgiks, mille jaoks on ettenähtud, ehk kodu ruumide kütmiseks. Seade ei ole ettenähtud ärieesmärgiks. Iga muu kasutamine peetakse ebaõigeks ja seetõttu ohtlikuks. Tootja ei vastuta ebaõige või ebamõistliku kasutamise tõttu tekkinud rikete eest. Ohutusinfost mitte kinnipidamine teeb seadme vastuvõetud garantii kehtetuks!
- Ärge minge kodust välja niikaua kui seade on sisselülitatud: veenduge, et lüliti on välja lülitatud asendis. Alati võtke seadme pistik pistikupesast välja.
- Hoidke kergsüttivad esemed, nagu mööblid, padjad, voodipesu, paber, riided, kardinad jne vähemalt 100 cm kaugusel kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha.
- Ärge kasutage seadet piirkondades, kus kasutatakse või hoitakse tuleohtlikke aineid. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on olemas süttivaid õhkkondi (näiteks: kergsüttivate gaaside või aerosoolide lähedal), kuna on olemas väga suur plahvatuse või tulekahju oht!
- Ärge sisestage ja laske väliskehasid (sisenevate või väljuvate) ventilatsiooniavade sisse soojusventilaatoriga mudelite korral, sest see võib elektrilööki või tulekahju tekitada või seadet kahjustada.
- Seade ei sobi loomade kasvatamiseks ning on ettenähtud ainult kodukasutuse jaoks!
- Hoidke õhuvoolu väljapääsu esemetest vaba: vähemalt kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha 1 m ees ja 1 m taga kaugusel.
- Kõike sagedasem ülekuumenemise põhjuseks on seadmesse kiude ja tolmu kogumine. Puhastage ventilatsiooni avad tolmuimejaga regulaarselt ning enne seda seade tuleb kindlalt elektrivõrgust välja lülitada.
- Seadet märja kätega mitte kunagi puudutada, sest see on eluohtlik!
- Pistikupesa peab koguaeg kättesaadav olema selleks, et pistik saaks võimalikult kiiresti elektrivooluvõrgust välja võtta! Voolujuhet või seadet ise mitte kunagi tõmmata elektrivõrgust välja.
- Tähelepanu! Väljuv õhk soojeneb töötamise ajal (kuni üle 100 kraadini).
- Ärge katke seadet. Katmise korral võib seade üle kuumendada ja tulekahju tekkida.
- Kui seade ei ole korras või töötab ebaõigelt, peatage see ja ärge seda ise parandage. Igasuguste paranduste jaoks tuleb Müügijärgsesse Teeninduskeskusesse pöörduda. Ainult seal vahetatakse katkine osa. Sellest tingimusest mitte kinnipidamisel kahjustatakse seadme ohutus.
- Kui otsustate, et te seda liiki seadet enam ei kasutada, on soovitatav, et te teeksite seda mitte kasutatavaks juhtme äralõikamise kaudu pärast elektrivõrgust lahti ühendamist. Soovitatakse ka kõik seadmega seotud ohud ohutuks teha, eriti laste jaoks, kes võivad amortiseeritud seadist (seadet) mängimiseks kasutada.
- Seadet mitte kunagi asjata sisselülitatuna jätta. Lülitage seade elektrivõrgust välja, mil te seda pikaajaliseks ei kasuta.
- Tähelepanu: Ärge seadet kasutage programmaatoriga, loendajaga või muu seadisega, mis lülitab seadme automaatselt sisse, kuna kui seade on kaetud on olemas tulekahjuoht.
- Pange voolujuhe nii, et see inimeste liikumist ei takistaks ja selle peale ei saaks astuda! Kasutage ainult lubatud pikendusjuhtmed, mis sobivad seadmele ehk neil on vastavuse mark!
- Seadet mitte kunagi ümber paigaldada juhtmega tõmmates ja juhet mitte esemete viimiseks kasutada!
- Ärge katkege juhet ja ärge seda läbi teravate servade tõmmake ja ärge pange seda kuumade plaatide või

liigipääsetava lõke peale!

- Seda seadet mitte kunagi vannitoa, duši või ujula otsesel lähedusel kasutada!
- **TÄHELEPANU:** Tuleohu vähendamiseks hoidke tekstiili, kardinaid või muid põlevaid materjale õhu väljalaskeavast vähemalt 1 m kaugusel.
- Seda seadet mitte kasutada vanni, duši või basseini kõrval;
- Seda seadet mitte kasutada, kui see on maha kukkunud;
- Seadet mitte kasutada, kui sel on nähtavaid kahjustusi;
- Kasutage seda seadet horisontaalsel ja stabiilsel pinnal või kinnitage see vastavalt vajadusele seina külge.
- **TÄHELEPANU:** Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui neis viibivad inimesed, kes ei saa iseseisvalt ruumist lahkuda, välja arvatud juhul, kui on tagatud pidev järelevalve.

II. PAKEND

- Pärast seadme pakendist väljavõtmist kontrolllige kas seade ei ole transpordimisel rikki läinud, kontrollige kas seade on täielikult pakitud! Juhul kui on kindlaksmääratud rike või ebatäielik kohaletoimetamine, siis tuleb teie pädeva müüjaga ühendust võtta!
- Originaali pakendit mitte ära viisata! Seda võib hoidmiseks või transportimiseks kasutada rikete vältimiseks vedamise tulemusena!
- Pakendi materjali äraviskamine tuleb sobival viisil toimuda! Lapsed tuleb eemale hoida selleks, et nad ei mängiks polüetüleeni kottidega!


Täname teid, et te valisite kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha CN202ZF. See on toode, mis pakub 800W või 2000W kütet talvel olenes mugava soojuse vajaduste saavutamisest küttavas ruumis. Nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis, garanteerib seade teid pikaajalist kasulikku funktsioneerimist õige kasutuse ja hoolitsuse korral.

III. SEADME INSTALLIMINE JA KASUTAMINE


- Seade on ettenähtud ainult põrandal (horisontaalse tasase pinna peal) kasutamiseks!
- Enne kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha kasutamist tuleb seadme jalad paigaldada. Jalad paigaldatakse 2 kruvide abil. Veenduge, et jalad asuvad õigesti kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha kahel otsal.

Palun paigaldage alus selles järjekorras nagu näidatud allpool oleval joonisel:


1. Pange kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha lauale või tasase pinnaga kärbile.

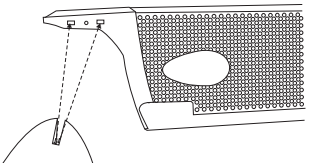

2. Pange aluse 2-asendiga ribid alusele korpuse avadesse asendis.

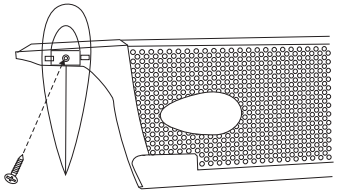

3. Keerake kruvid korpuse alusega ühendamiseks kinni.

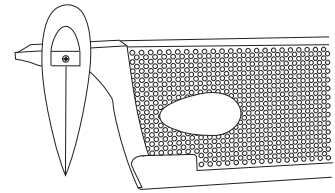


- Võtke 2 kruvi komplektist välja ja kinnitage jalad kinnikeeramise kaudu sobiva lisa tööriistaga, mis ei kuulu seadme komplekti.
- Pange kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha õigesse töö asendisse enne selle ühendamise elektrivooluvõrguga.
- Valige sobiv koht seadme jaoks kasutusjuhendit pidades silmas.
- Esimesel sisselülitamisel või kui seade ei ole pikka aega kasutatud on võimalik, et selleks tuleb välja mõne hais või suits ning see läheb ära lühikese aja pärast seadme töötamisel.
- Ha Kasutusel on nupp - power & turbo (turbo režiimis varustamiseks). Kasutusel on 5 töötamisvõimalust.

"II+" võimsus on 2000W ja Turbo režiim töötab
"I+" võimsus on 800 W ja turbo režiim töötab
"0" – seade ja turbo režiim ei tööta
"II" - võimsus on ainult 2000W.
"I" – võimsus on ainult 800W.

- Seadme komplekti kuulub termoregulaator, mis on tundlik ümbritseva keskkonna temperatuuri suhtes. Te saate termoregulaatori käepidet keerata kuni soovitud ümbritseva temperatuuri jõudmiseni (köetav ruum peab seadme võimsusele sobima, kui ei ole võimalik soovitud temperatuuri jõuda, tuleb lisa soojendit ruumis kasutada). Te saate termoregulaatori aeglaselt kellaosuti liikumise vastassuunas kuni on termoregulaatorist „klõpsu" kulda. Pärast seda hoiab seade õhutemperatuuri toas seadistatud tasemel automaatse sisse- ja väljalülitamise kaudu.
- seadmel on sissehitatud funktsioon külmumise vastu (anti-frost). Kui te otsustate seadet sellises ruumis kasutada, kus on vaja minimaalset temperatuuri hoida (talveaiad, keldrid, pööningud) lülitab seade end ise (I astme või II astme, või mõlemad) sisse, termoregulaator keerab end kellaosuti liikumise vastassuunas kuni ○ asendi jõudmiseni. Sel asendil tagab seade ümbritseva temperatuuri hoidmist vähemikus 5±2 kraadi, ehk perioodiliselt lülitab seade end sisse ja välja,

seadistatud temperatuuri mugavuse fikseeritud taset ruumis hoides.

- Võimalikud astmed on näitavalt toodud. Seade tuleb kindlalt ohutuks teha, mil see ruumi ja järelevalveta pannakse. Installatsioon peab olema varustatud automaatse kaitsega, millel kaugus kontaktpesade vahel väljalülitatud asendis peab olema vähemalt 3 mm.

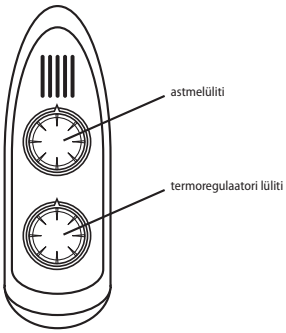

Märkus. *Seade näitab temperatuuri anduri asukoha ümber ega ole vahend ümbritseva temperatuuri täpseks mõõtmiseks.*

IV. PUHASTAMINE

- Esmalt tuleb seade kindlalt seina kontaktist välja tõmmata. Enne kui te hakkate kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha puhastama tuleb see jahtuma lasta kontaktpesast väljalülitamise kaudu.
- Puhastage korpust märja rätikuga, tolmuimejaga või harjaga.
- Seadet mitte kunagi vette uppuda, kuna on olemas elektrilöögi eluoht!
- Bensiini, lahusti või abrasiivseid tooraineid mitte kunagi kasutada, kuna nad kahjustavad seadme katet.

V. HOID

- Enne kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha ärapanemist tuleb see jahtuma lasta pistikupesast välja lülitamise kaudu.
- Kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha hoidmiseks kasutage originaalset pakendit, kui seadet ei kasutata mõneks ajaks. Toodet kaitstakse liigse tolmamise ja reostamise vastu selle originaalsesse pakendisse ärapanemise kaudu.
- Sooja seadet mitte kunagi sellesse pakendisse ära panna!
- Seade tuleb kuivas ja kaitstud otsese päikesevalguse eest kohas hoida.
- Seadme hoidmine niisketes või märgades kohtades on rangelt keelatud.

VI. ÜHE PAKENDI KOMPLEKT:

Kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha	1
Jalga	2
Fikseerivat kruvi jalgade jaoks	2
Kasutus- ja hoidmisjuhend	1
Garantiikaart	1

VII. SEADME TEHNILISED PARAMEETRID:

Mudel	Teatatud võimsus	Teatatud voolupinge	Teatatud sagedus
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Juhendid miljöö säästmise kohta

Vanad elektriseadmed sisaldavad väärtuslikke materjale ja selle pärast ei tohi neid koos koduprügiga ära visata! Palume teie aktiivse koostöö eest ressursside ja miljöö säästmiseks ja seadme korraldatud kokkuostu punktidele (kui selliseid on olemas) üle anda.

MK

I. ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРИ И УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ:

ВНИМАНИЕ:

- Прочитатеј тековните инструкции пред да го користите овој апарат и чувајте ги овие упатства за понатамошна употреба. При промена на сопственикот, упатствата треба да се пренесува заедно со апаратот.
- **ВНИМАНИЕ:** Деца на помалку од 3 години, треба да се чуваат надвор, освен ако не се под постојан надзор. Деца на возраст од 3 години до 8 години може само да го користат копчето вкл. / искл. на апаратот, под услов апаратот е инсталиран и е подготвен за нормална работа и биле забележани и обучени за употреба на безбеден начин и разбираат дека може да е опасно.
- Деца на возраст од 3 години до 8 години не треба да вклучуваат апаратот во штекер, да го дотеруваат, да го чистат или да вршат корисничка поддршка.
- Овој уред може да се користи од деца на возраст над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или што немаат искуство и знаење, ако тие се одвиваа или обучени за безбедна употреба на апаратот и разбираат опасностите. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистење и корисничка поддршка не смее да се прави од деца без надзор.
- Овој уред не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не им се дадени инструкции во врска со употребата на уредот од лице одговорно за нивната безбедност.
- Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не се играат со уредот.
- **ВНИМАНИЕ:** Некои делови на овој производ може да станат многу жешки и да предизвикаат изгореници. Таму каде што присуствуваат деца и ранливи луѓе, мора да биде доставено посебно внимание.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЕ:** За да се избегне прегревање, не покривајте уредот!



- Уредот не треба да се става непосредно под приклучната кутија!
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, неговиот сервисен агент или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
- Пред да го вклучите уредот - проверете дали наведениот напон на типската табличка одговара на напонот, доставен до вашиот дом.
- Овој уред треба да се користи само за намената за која е бил предвиден, односно да грее битни простории. Уредот не е наменет за комерцијални цели. Секоја различна употреба да се смета за несоодветна и затоа опасна. Производителот не може да носи одговорност за штета кои произлегуваат од неправилна и неразумна употреба. Непочитување на информациите за безбедност ќе го направи невалидно поетата гаранција за уредот!
- Не напуштајте вашиот дом, додека уредот е вклучен: бидете сигурни дека клучот е во исклучена положба. Секогаш го вадете приклучокот на уредот од контактот.
- Чувајте запаливи предмети, како мебел, перници, постелнина, хартија, облека, завеси итн на растојание од најмалку 100 см далеку од преносliв електричен конвекторски грејач.
- Не користете го апаратот во зони каде се користат и чуваат чадат материи. Не користете го апаратот во зони со запаливи атмосфери (на пример: во близина на запаливи гасови или аеросоли) - постои многу голема опасност од експлозија и пожар!
- Не оштетувајте и не дозволувајте туѓи тела да падне во отворите за вентилација (дојдовни или појдовни), бидејќи тоа ќе предизвика струен удар, пожар или оштетување во преносliв електричен конвекторски грејач.
- Уредот не е погодан за одгледување на животни, и истиот е предвиден само за домашна употреба!
- Чувајте влезот и излезот на воздушното струење слободни од предмети: барем на растојание од 1 m пред и 1 m зад преносliв електричен конвекторски грејач.
- Најчестиот причина за прегревање е акумулација на мов и прав во уредот. Редовно чистете го со правосмукалка отворите за вентилација, како пред тоа задолжително го исклучите апаратот од електричната мрежа.
- Никогаш не допирајте апаратот со мокри и влажни раце - постои опасност за животот!
- Контактот треба да биде достапен во секое време, за да може приклучокот да биде ослободуван при потреба можно побрзо! Никогаш не влечете го кабелот за напојување или самиот апарат при исклучување од мрежата.
- Обрнете внимание! Издувниот воздух се загрева за време на работа (до повеќе од 100°C).
- Не покривај апаратот. Ако е покриен има опасност од прегревање и опасност од пожар.
- Ако уредот не е во ред или функционира неправилно, запрете го и не го поправајте. За сите поправки контактирајте за помош кон сервисниот центар за попродажни услуги. Само таму ќе заменуваат неисправниот дел со оригинални резервни таква. Не почитувањето на овој услов ќе ја компромитира безбедноста на апаратот.
- Ако одлучите да престанете да го користите апаратот од овој тип, се препорачува да го направите неупотребливи, како исечете кабелот, откако сте го исклучиле од мрежата. Се препорачува уште сите опасности поврзани со уредот да бидат обезбедени, особено за деца кои би можеле да користат амортизираниот уред (апаратот) за игра.
- Никогаш не оставајте непотребно уредот вклучен. Исклучете го од струја кога нема да го користите подолго време.
- Внимание: Не користете овој апарат со програматор,

бројач или друг уред кој автоматски го вклучува бидејќи, ако уредот е покриен или неправилно наместен постои опасност од пожар.

- Ставете го кабелот за напојување, па да не го попречува движењето на луѓето и да не биде наслучен! Користете само одобрени продолжни кабли, кои се погодни за апаратот, односно имаат знак за сообразност!
- Никогаш не поместувајте уредот, како го повлекува за кабелот и не користете кабелот за пренесување на предмети!
- Не виткајте кабелот и не го влечете преку остри рабови и не го ставајте врз жешки плочи или отворен оган!
- Никогаш не го користете овој апарат во близина на бања, до туш или до базен!
- **ВНИМАНИЕ:** За да го намалите ризикот од пожар, чувајте го текстилот, завесите или другите запаливи материјали на минимално растојание од 1 метар од излезот на воздухот.
- Не користете го овој уред во непосредна близина на када, туш или базен;к
- Не користете го овој уред ако е паднат;
- Не користете ако има видливи знаци на оштетување на уредот;
- Користете го овој уред на хоризонтална и стабилна површина или прицврстете го на ѕидот, како што е соодветно.
- **ВНИМАНИЕ:** Не користете го уредот во мали простории каде што се наоѓаат луѓе кои не можат сами да ја напуштат просторијата, освен ако не е обезбеден постојан надзор.

II. ПАКУВАЊЕ

- По распакување на уредот, проверете дали при транспортот не е оштетен и дали е целосно опремен! Во случај дека биде констатирано оштетување или нецелосни испорака, контактирајте со Вашиот овластен продавач!
- Не фрлајте оригиналната кутија! Таа би можела да се користи за складирање и транспорт, за да се избегне оштетување од превозува!
- Фрлањето на амбалажниот материјал треба да станува на соодветен начин! Децата треба да се чуваат да не си играат со полиетиленските торби!


Ви благодариме што го одбравте пренослив електричен конвекторски грејач CN202ZF. Тоа е уред кој нуди греење во зимата од 800W или 2000W во зависност од потребите за постигнување на удобната топлина во греењето просторија. При правилна употреба и нега, како што е опишано во овие упатства, уредот ќе ви обезбеди многу години корисно функционирање.

III. ИНСТАЛИРАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ


- Апаратот е наменет исклучиво за употреба на под (хоризонтална рамна површина)!
- Пред да се користи пренослив електричен конвекторски грејач, треба да се монтираат нозете на уредот. Те треба да се монтираат во основата на пренослив електричен конвекторски грејач со помош на 2 завртки. Осигурете се дека нозете се наоѓаат правилно на двата краја на пренослив електричен конвекторски грејач.

Ве молиме монтирајте држачот и куќиштето во редот утврден одоздола на сликата:


1. Поставете пренослив електричен конвекторски грејач на маса или кутија со рамна површина.

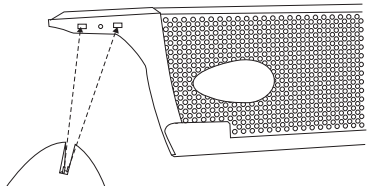

2. Ставете 2-позициониски ребра на држачот на позиција во отворите на куќиштето.

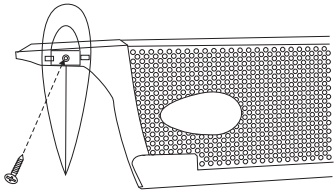

3. Стегнете ги шрафовите за поврзување на куќиштето со држачот.

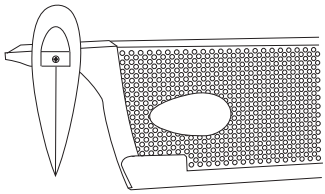


- Земете од комплетот 2 шрафа и прицврстете нозете, преку навивање на истите со соодветен дополнителен инструмент кој не е вклучен во комплетот на апаратот.
- Ставете пренослив електричен конвекторски грејач во правилна работна позиција пред да го вклучите во електричната мрежа за напојување.
- Изберете соодветно место за апаратот, земајќи во предвид упатствата за безбедност.
- При првото вклучување или кога не се користи апаратот подолго време е можно да емитуваат некоја миризба или чад, тоа ќе исчезне по сосема кратко време при работа на апаратот.
- На располагање е копче - power & turbo (за напојување и турбо режим). Постојат 5 можности на работа.

"II+" моќта е 2000W и Turbo режимот работи
"I+" моќта е 800 W и турбо режимот работи
"0" – уредот и турбо режимот не работат
"II" – мощноста е само 2000W.
"I" – мощноста е само 800W.

- Апаратот е опремен со терморегулатор чувствителен на животната температура. Можете да ротирате рачката на терморегулаторот до постигнување на саканата температура (просторијата која се грее

е потребно да биде во согласност со моќноста на апаратот, при неможност за постигнување на посакуваната температура се наметнува користење на дополнително грејно тело) во просторијата. Може да ја ротирате терморегулаторот во насока на стрелката на часовникот на максимална вредност, откако достигне саканата собна температура, треба да ја ротирате терморегулаторот бавно во спротивната насока од стрелките на часовникот додека не слушнете терморегулатор да „кликне". Потоа апаратот ќе одржува температурата на воздухот во просторијата на зададеното ниво преку вклучување и исклучување автоматски.

- уредот има вградена функција против смрзнување (anti-frost). Кога ќе одлучите да го користите апаратот во просторија каде е потребно да се одржува минимална температура (зимски градини, подруми, тавани) уредот се вклучува на посакуваното ниво на греење (I степен или II степен, или и двете), терморегулаторот се ротира назад на часовникот стрелка до постигнување на позиција **O**. При оваа позиција апаратот гарантира одржување на амбиентна температура во опсег 5±2°C – т.е. периодично тој ќе се вклучува и исклучува, поддржувајќи поставеното фиксно ниво на температурна удобност во просторијата.
- Можните степени се прикажани индикативно. Апаратот задолжително е потребно да се биде безбеден, кога се става во просторија и без надзор. Инсталацијата треба да биде опремена со автоматски осигурач, при што растојанието меѓу контактите кога е исклучен треба да биде најмалку 3мм.

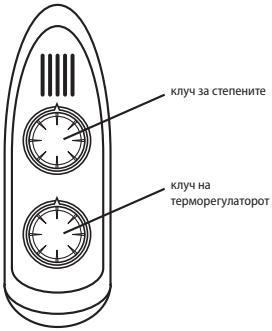

Забелешка: *Уредот ја покажува температурата околу локацијата на сензорот и не е средство за точно мерење на температурата на околината.*

IV. ЧИСТЕЊЕ

- Задолжително прво исклучете го апаратот од клучот на извадете го приклучокот од зидниот штекер. Пред да почнете да го чистите преносliв електричен конвекторски грејач, оставете го да се излади како го исклучите од контактот.
- Исчистете го куќиштето со влажна крпа, правосмукалка или четка.
- Никогаш не го потопувајте апаратот во вода - опасност за животот од струен удар!
- Никогаш не користете бензин, разредувач или груби абразивни производи за чистење, бидејќи тие ќе го оштетат премазот на апаратот.

V. СКЛАДИРАЊЕ

- Пред да приберете преносliв електричен конвекторски грејач, оставете го да се излади како го исклучите од контактот.
- Користете оригиналното пакување за складирање на преносliв електричен конвекторски грејач ако истиот нема да се користи за некое време. Производот се штити од прекумерната посипување и загадување како се прибира во оригиналното пакување.
- Никогаш не ваѓајте топол апарат во пакување му!
- Производот е потребно да се чува на суво и заштитено од директна сончева светлина локација.
- Експлицитно се забранува неговото чување во влажни или мокри простории.

VI. ОПРЕМУВАЊЕ ВО ЕДЕН ПАКЕТ:

Преносliв електричен конвекторски грејач	1 парче
Нозе	2 парчиња
Фиксна завртки за нозете	2 броја
Упатство	1 парче
Гаранцијска карта	1 парче

VII. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА АПАРАТОТ:

Модел	Прогласена моќност	Прогласени напон	Прогласена фреквенција
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Насоки за заштита на животната средина
Старите електрични уреди содржат вредни материјали и поради тоа не треба да се отстрануваат заедно со битовата смет! Ве молиме да соработувате со активниот придонес за зачувување на ресурсите и животната средина и да дадете апаратот во организираните изкупвателни премини (ако има такви).

I. VAŽNE MJERE OPREZA SIGURNOSNE UPUTE:

OPREZ:

- Pročitajte ove upute prije korištenja ovog uređaja i držati ove upute za buduću uporabu. Pri promjenivlasnika, upute moraju se prenosi zajedno s aparatom.
- **OPREZ:** Djeca koja su manja od tri godine, moraju se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi od tri godine do osam godina mogu koristiti samo dugme uklj. / Isklj jedinice, pod uvjetom da je uređaj instaliran i spreman za normalan rad i ona su bila pod praćenjem i su upućena na njegovu uporabu na siguran način i razumiju da to može biti opasno. Djeca u dobi od tri godine do 8 godina ne bi trebala uključivati uređaj u utičnicu, da ga postavljaju da ga očiste ili da izvode korisničko održavanje.
- Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi nad osam godina i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su one pod nadzorom ili upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti. Djeca ne bi trebalo se igrala s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba biti učinjeno od strane djece bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- **OPREZ:** Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Tamo gdje su prisutna djeca i ranjivi ljudi se treba posvetiti posebna pozornost.
- **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj!



- Uređaj ne bi trebao biti postavljen neposredno ispod kutije utikača!
- Ako je opskrbni kabel oštećen, proizvođač, njegov servis ili slično kvalificirane osobe moraju ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije uključivanja uređaja – Provjerite da li napon struje na tipskoj pločici odgovara naponu, koji se koristi u Vašem domu.
- Ovaj uređaj mora biti korišten samo na svrhu za koju je namijenjen, odnosno za zagrijavanje domaćih prostora. Uređaj nije namijenjen za trgovačke svrhe. Svako drugo korištenje može se smatrati nepravilnim i stoga opasnim. Proizvođač ne može biti odgovoran za štete nastale nepravilnim i nerazumnim upotrebama. Nepridržavanje sigurnosne informacije će izgubiti jamstvo aparata!
- Ne izlazite iz kuće dok je uređaj uključen: provjerite da li je dvostruki prekidač u položaju OFF (0) (isključen). Uvijek uklanjajte utikač aparata iz utičnice.
- Držite zapaljive predmete kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća, zavjese, itd. na udaljenosti od najmanje 100 cm od prijenosni električni konvektorski grijač.
- Ne koristite uređaj u područjima gdje se koriste ili drže zapaljivi materijali. Ne koristite uređaj u područjima sa zapaljivom atmosferom (npr. u blizini zapaljivih plinova ili aerosola) - postoji velika opasnost od eksplozije i požara!
- Nemojte umetati ili dopustiti strani predmeti da popadaju u ventilacijske otvore (dolazni ili odlazni), jer će to uzrokovati strujni udar, požar ili oštećenja u prijenosni električni konvektorski grijač.
- Uređaj nije prikladan za gajenje životinja, a isti je namijenjen samo za kućnu uporabu!
- Držite ulaz i izlaz zračnog protoka da su slobodni predmeta: najmanje na udaljenosti od 1 m ispred i 1 m iza prijenosni električni konvektorski grijač.
- Najčešći uzrok pregrijavanja je akumulacija vlakna i prašine u uređaju. Redovno usisivajte ventilacijske otvori, kao što je prethodno potrebno isključili aparat.
- Nikad ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama – postoji opasnost po život!
- Utičnica mora biti dostupna u bilo kojem trenutku, da bi moglo da se utikač oslobodi što je prije moguće! Nikad ne povlačite kabel za napajanje ili sam aparat kad želite da isključite uređaj iz napajanja.
- Obratite pažnju! Izlazni zrak se zagrijava za vrijeme rada (do više od 100°C).
- Nemojte pokrivati uređaj. Ako je pokriven postoji opasnost od pregrijavanja i požara.
- Ako uređaj nije u redu ili neispravan, zaustaviti ga i nemojte ga popraviti. O svim popravcima se konzultirajte svom servisnom centru za poslije-prodajnu uslugu. Samo tamo će zamijeniti oštećeni dio s originalnim rezervnim. Nepoštivanje ovog uvjeta bi ugrozilo sigurnost aparata.
- Ako odlučite prestati koristiti uređaj ovog tipa, preporuča se da ga uradite neupotrebljivim, izrezavši kabel nakon isključivanja iz mreže. Također se preporučuje sve opasnosti povezane s aparatom da budu zaštićene, posebno za djecu koja bi mogla koristiti amortizirani aparat (uređaj) za igru.
- Nikada ne ostavljajte aparat uključen nepotrebno. Isključite ga iz utičnice kada nećete ga koristiti dulje vrijeme.
- Oprez: Ne koristite ovaj uređaj s programerom, timerom ili drugim uređajima koji ga automatski uključuju, jer ako je aparat prekriveni ili pogrešno postavljen postoji opasnost od požara.
- Priključite kabel za napajanje tako da ne ometa kretanje ljudi, i da ne bude nastupljan! Koristite samo odobrene produžne kabele koji su prikladni za uređaj, t.e. da imaju oznaku sukladnosti!
- Nikad ne pomičite uređaj povlačenjem kabela i ne koristite kabel za nošenje predmeta!
- Nemojte savijati kabel i nemojte ga povucite preko oštrih rubova i nemojte ga staviti na vruće ploče ili na otvoreni plamen!

- Nikada ne koristite ovaj uređaj u neposrednoj blizini kupaonice, tuša ili bazena!
- **OPREZ:** Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili druge zapaljive materijale na udaljenosti od najmanje 1 m od izlaza zraka.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako je pao.
- Ne koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja na uređaju.
- Koristiti ovaj uređaj na vodoravnoj I stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, prema potrebi.
- **OPREZ:** Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.

II. **PAKOVANJE**

- Nakon raspakiranja uređaja, provjerite je li tokom prijevoza nije umanjen ili potpuno opremljeni! U slučaju da se utvrdi oštećene ili nepotpuna isporuka, obratite se ovlaštenom prodavaču!
- Nemojte odbaciti originalnu kutiju! Ona bi moglo se koristiti za skladištenje i transport kako bi se izbjeglo oštećenje od prijevoza!
- Odbacivanje materijala za pakiranje mora biti na odgovarajući način! Djeca bi trebala da su pod nadzorom da se ne igraju s plastičnim vrećicama!


Zahvaljujemo da ste odabirali prijenosni električni konvektorski grijač CN202ZF. Ovo je uređaj koji nudi grijanje u zimi od 800W ili 2000 W koliko je potrebno kako bi se postigla udobna toplina u zagrijanoj prostoriji. Uz pravilnu uporabu i njegu kao što je opisano u ovim uputama, uređaj će pružiti mnogo godina korisnog rada.

III. **INSTALACIJA I KORIŠTENJE UREĐAJA**


- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu na podu (horizontalna ravna površina)!
- Prije korištenja prijenosni električni konvektorski grijač se moraju montirati noge uređaja. One se treba montirati na osnovi prijenosni električni konvektorski grijač pomoću 2 vijaka. Uvjerite se da su noge pravilno smještene u oba kraja prijenosni električni konvektorski grijač

Molimo sastavite noge i kučište prema slikama dolje:


1. Postavite prijenosni električni konvektorski grijač na ravni stol ili karton.

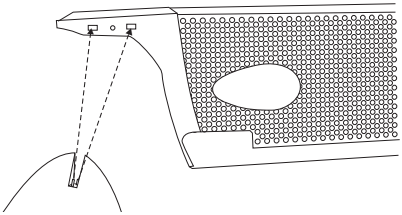

2. Umetnite dvije pozicije peraje na noge u položaj rupe u tijelu.

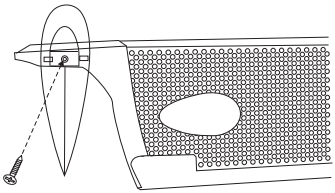

3. Vijkom pričvrstite.

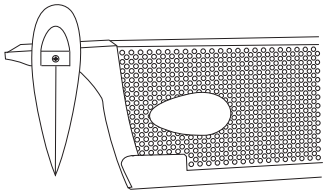


- Uzmite iz seta 2 vijka i pričvrstite noge navijanjem istih vijaka s odgovarajućim dodatnim alatom koji nije uključen u ovom setu uređaja.
- Postavite prijenosni električni konvektorski grijač u ispravnom radnom položaju prije uključivanja u elektroenergetsku mrežu
- Odaberite prikladno mjesto za jedinicu, uzimajući u obzir sigurne upute
- Prvi prvom uključivanju ili kada uređaj nije dulje vrijeme korišten, moguće je emitirati neki miris ili dim, to će nestati nakon kratkog vremena tijekom rada uređaja
- Ima power i turbo gumb. Postoji 5 odabira.

"**II+**" je 2000W i Turbo radi.
"**I+**" je 800W i Turbo radi.
"**0**" – nije uključen i turbo radi.
"**II**" - je samo 2000W.
"**I**" – je samo 800W.

- Uređaj je opremljen sa termoregulatorom osjetljiv na sobnu temperaturu. Možete rotirati gumb termoregulatora dok se ne dostigne željena sobna temperatura (soba za zagrijavanje moraj biti u skladu sa snagom uređaja, ako se ne uspijeva doći do željene temperature se zahtijeva korištenje dodatnog grijanog aparata) u sobi. Možete okrenuti termoregulator u smjeru kazaljke na satu na najveću vrijednost, kada se postigne željena od Vas sobna temperatura, termoregulator bi trebao se okretati polako u suprotnom smjeru kazaljke na satu dok čujete termoregulator da „klikne". Zatim će jedinica održavati temperaturu zraka u prostoriji do postavljene razine uključivanjem i isključivanjem automatski.
- Uređaj ima ugrađenu funkciju protiv smrzavanja (anti-frost). Kada se odlučite za korištenje uređaja u prostoriji u kojoj je potrebno održavanje minimalne temperature (staklenici, podrumi, tavani) uređaj se uključuje na željenu razinu grijanja (I ili II stupanj ili oboje), termoregulator se okreće protivno na kazaljku na satu do dostizanja najmanjeg kruga indikacije **O**. U tom položaju uređaj osigurava održavanje sobne temperature u rasponu od 5 ± 2 ° C. -t.e. on će se povremeno uključiti i isključiti,

održavajući određenu fiksnu razinu toplinske udobnosti u sobi.

- Mogući stupnjevi su pokazali indikativno.Uređaj mora biti osiguran kada je postavljen u prostoriji bez nadzora. Instalacija mora biti opremljena automatskim sigurnosnim osiguračem tako da razmak između kontakata kada je isključen trebao biti najmanje 3 mm.

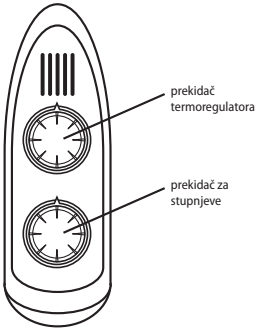

Napomena: *Uređaj prikazuje temperaturu oko mjesta na kojem se nalazi senzor i nije sredstvo za točno mjerenje temperature okoline.*

IV. **ČIŠĆENJE**

- Obavezno najprije isključite prekidač aparata i izvucite utikač iz utičnice. Prije početka čišćenja prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Očistite korpus s vlažnom krpom, usisivačem ili četkom.
- Nemojte nikada uranjati aparat u vodu – postoji opasnost po život od strujnog udara!
- Nikada ne koristite benzin, razrjeđivač ili gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jer će ona oštetiti površinu aparata

V. **SKLADIŠTENJE**

- Prije pohrane prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Koristite originalno pakovanje za pohranu prijenosni električni konvektorski grijač ako se isti neće koristiti za neko vrijeme. Ovaj uređaj će biti zaštićen od prašine i prljavštine, dok je uvučeni u svojoj originalnoj ambalaži.
- Nikada nemojte pohranjivati vrući aparat u njegovoj ambalaži!
- Ovaj uređaj treba biti pohranjen na suhom i zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti mjestu.
- Izričito se zabranjuje njegovo čuvanje u vlažnim ili mokrim područjima.

VI. **OPREMA U JEDNOM PAKIRANJU:**

Prijenosni električni konvektorski grijač	1 komad
Noge	2 komada
Fiksirajući vijci za noge	2 komada
Upute	1 komad
Jamstvena karta	1 komad

VII. **TEHNIČKI PARAMETRI UREĐAJA:**

Model	Objavljena snaga	Objavljeni napon napajanja	Objavljena frekvencija
CN202ZF	2000W	230V~	50Hz



Smjernice za zaštitu okoliša

Stari električni uređaji sadrže vrijedne materijale i stoga ne bi trebalo ih odlagati zajedno s kućnim smećem! Molimo vas da surađujete sa svojim aktivnim doprinosom očuvanju resursa i okoliša i za prijenos uređaja organiziranim centrima za iskupovanje (ako ih ima).

P* - EN Item/ BG Позиция/ RO Parametru/ RU Положение/ UA Положення/ HR Značajka/ RS Pozicija/ MK Позиција/ AL Pozicioni/ SK Položka/ SI Postavka/ PL Parametr/ CZ Udaj/ HU Jellemző/ GR Χαρακτηριστικό/ ES Partida/ DE Angabe/ DK Element/ LT Parametras/ LV Pozīcija/ NL Item/ SE Position/ NO Posisjon /PT Posição/ EE Positsioon/BA Značajka
S* - EN Symbol/ BG Символ/ RO Simbol/RU Символ/ UA Символ/ HR Simbol/ RS Simbol/ MK Симбол/ AL Simboli / SK Symbol/ SI Simbol/ PL Oznaczenie/ CZ Symbol/ HU Jel/ GR Σύμβολο/ ES Simbolo/ DE Symbol/ DK Symbol/ LT Ženklas/ LV Apzīmējums/ NL Symbol/ SE Symbol/ NO Symbol/ PT Símbolo/ EE sümbol/ BA Simbol
V.1* - EN Value 1/ BG Стойност 1/ RO Valoare 1/RU Значение 1/ UA Значення 1/ HR Vrijednost 1/ RS Vrednost 1/ MK Вредност 1/ AL Vlera 1/ SK Hodnota 1/ SI Vrednost 1/ PL Wartość 1/ CZ Value 1/ HU Ertek1/ GR Αριθμητική τιμή 1"/ ES Valor 1/ DE Wert 1/ DK Vardi 1/ LT Vertė 1/ LV Vērtība 1/ NL Waarde 1/ SE Varde 1/ NO Verdi 1/ PT Valor 1/ EE Konstant 1/ Vrijednost 1
M* - EN Unit/ BG Мерна Единица/ RO Unitate/RU Единица измерения/ UA Одиниця вимipy/ HR Jedinica/ RS Jedinica mere/ MK Единица/ AL Njësitë matëse/ SK Hodnota/ SI Enota/ PL Jednostka/ CZ Unit/ HU Mertekegyseg/ GR Μονάδα/ ES Unidad/ DE Einheit/ DK Enhed/ LT Vienetas/ LV Vienība/ NL Eenheid/ SE Mattenhet/ NO Maleenhet / PT Unidade de medição / EE Ühik/BA Jedinica

EN ANNEX I/ BG ПРИЛОЖЕНИЕ I/ RO ANEXA I/ RU ПРИЛОЖЕНИЕ I/ UA ДОДАТОК I/ HR PRILOG I/ RS PRILOG I/ MK ПРИЛОГ I/ SK PRÍLOHA I/ SI PRILOGO I/ PL ZAŁĄCZNIK NR I/ HU I. SZ. MELLEKLET/ GR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ ES ANEXO I/ DE ANHANG I/ DK BILAG I/ LT I PRIEDĄ/ LV PIELIKUMU I/ NL BIJLAGE I/ SE BILAGA I/ NO VEDLEG I/ FR ANNEXE I/ PT ANEXO I/ EE LISA I/ BA PRILOG

EN Table 3.: Informatin requirements for electric local space heater/ **BG Таблица 3.:** Изисквания към информацията за електрически локални отоплителни топлоизточници/ **RO Tabelul 3.**: Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală/ **HR Tablica 3.:** Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora / **SK Tabuľka 3:** Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestoru/ **SI Preglednica 3**: Zahteve glede informacij za električne lokalne grelnike prostorov/ **PL** Tabela 3: Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń/ **CZ Tabulka 3:** Tabulka 3: Požadavky na informace týkající se elektrických lokálních topidel / **HU 3. táblázat** Az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések termékinformációs követelményei/ **GR Πίνακας 3:** Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου / **ES Cuadro 3:** Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos / **PT Quadro 3:** Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos / **IT Tabella 3:** Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici / **DE Tabelle 3:** Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten/ **FR Tableau 3:** Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques/ **DK Tabel 3:** Informationskrav for elektriske produkter til lokal rumopvarmning/ **LT 3 lentelė.** Informacijos apie elektrinius vietinius patalpų šildytuvus reikalavimai/ **LV 3. tabula.** Informācijas prasības elektriskajiem lokālajiem telpas sildītājiem/ **EE Tabel 3.** Nõuded elektrikohtkütteseadmete teabele/ **NL Tabel 3:** Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming/ **BA Tablica 3.:** Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

EN Contact details/ **BG** Данни за връзка/ **RO** Informații de contact/ **RU** Контактная информация/ **UA** Контактна інформація/ **HR** Kontakt podaci/ **RS** Контакт информације/ **MK** Контакт информации/ **SK** Kontaktné údaje/ **SI** Kontaktni podatki/ **PL** Informacje kontaktowe/ **CZ** Kontaktní údaje/ **HU** EKapcsolatfelvételi adatok/ **GR** Στοιχεία επικοινωνίας/ **ES** Información del contacto /**PT** Elementos de contacto/ **IT** Contatti / **DE** Kontaktangaben/ **DK** Kontakt information/ **LT** Kontaktinė informacija/ **LV** Kontaktinformācija/ **FR** Coordonnées de contact/ / **EE** Kontaktandmed / **NL** Contactgegevens/ **BA** Kontakt podaci/	**TESY Ltd** **48 Madara Blvd, Shumen, 9700, Bulgaria**
EN Model identifier(s):/ **BG** Идентификатор(и) на модела:/ **RO** Identificatorul de model(e):/ **RU** Идентификатор(ы) модели:/ **UA** Ідентифікатори моделі/ **HR** Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:/ **RS** Идентификатор(и) модела:/ **MK** Идентификатор(и) на модели:/ **SK** Identifikačný(-é) kód (-y) modelu:/ **SI** Identifikacijska oznaka modela(-ov)/ **PL** Identyfikator(-y) modelu:/ **CZ** Model identifier(s):/ **HU** Modellazonosító(k):/ **GR** Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: / **ES** Identificador(es) del modelo:/ **PT** Identificador(es) de modelo: / **IT** Identificativo del modello: / **DE** Modellkennung(en)/ **FR** Référence(s) du modèle:/ **DK** Modelidentifikation(er):/ **LT** Modelio žymuo (-enys):/ **LV** Modeļa identifikators(-i): / **EE** Mudelitähis: / **NL** Typeaanduiding(en):/ **BA** Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:/	**1.**CN 202ZF ; 230V~ 50Hz

P*	S*	V.1*	M*		P*	M*
EN Heat output/ BG Топлинна мощност/ RO Puterea termică/ RU Тепловая мощность/ UA Теплова потужність/ HR Toplinska snaga/ **RS Toplotna snaga/ MK Топлинска моќност/ SK TTepelný výkon/ SI Nazivna izhodna toplotna moč/ PL Moc cieplna/ CZ Tepelný výkon/** **HU Hőteljesítmény/ GR Θερμική ισχύς/ ES Potencia calorífica/ PT Potência calorífica/ IT Potenza termica/ DE Wärmeleistung/** **FR Puissance thermique/ DK Varmeydelse/ LT Šiluminė galia/ LV Siltumjauda/ EE Soojusvõimsus / NL Warmteafgifte/ BA Toplinska snaga/**					**EN Type of heat output /room temperature control (select one)/ BG Вид топлинна мощност/регулатор на температурата в помещението (изберете един)/ RO Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)/ RU Тип теплозарядки только для электрических аккумулирующих локальных источников тепла (выберите один)/ UA Тип теплозаряджання тільки для електричних акумулюючих локальних джерел тепла (виберіть один)/HR Vrsta izlazne toplinske snage/ regulacija sobne temperaute (odabrati jednu)/ RS Vrsta toplotnog punjenja, samo za lokalne izvore toplote koje skladište električnu energiju (izaberite jednu)/ MK Вид полнење на топлина, само за електрично складирање локални извори на топлина (изберете еден)/ SK Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)/ SI Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)"/ PL Sposob doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)/ CZ Pouze u akumulačních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)/ HU A hőbevitel tipusa (csak a hőtarolos elektromos egyedi helyisegfűtő berendezesek eseteben – egyet jeloljon meg)/ GR Είδος ρνθμιτση θερμικής ισχύος/ θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)/ ES Tipo de control de potencia calorífica/ de temperature interior (seleccione uno)/ PT Tipo de potência calorífica/ comando da temperatura interior (selecionar uma opção/ DE Art des Regelung der Wärmeleistungs -Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)/ FR Type de contrôle de la puissance thermique/ de la température de la pièce (sélectionner un seul type)/ DK Type varmeydelse/rumtemperaturstyring(valg en type)/LT Šiluminės galios lygiai/ patalpos temperatūros reguliavimas(pasirinkti vieną)/ LV Siltumjaudas/ telpas temperat ras regulatora tips(izvēlēties vienu)/ EE Soojusvõimsuse tüübi/ ruumitemperatuuri seadmine(valige üks)/ NL Type warmteafgifte/ regeling kamertemperatuur(selecteer een)/BA Vrsta izlazne toplinske snage/ regulacija sobne temperaute (odabrati jednu)/**	

EN Nominal heat output/ **BG** Номинална топлинна мощност/ **RO** Puterea termică nominală/ **RU** Номинальная тепловая мощность/ **UA** омінальна теплова потужність/ **HR** nazivna toplinska snaga/ **RS** Nominalna toplotna snaga/ **MK** Номинална топлинска моќност/ **SK** Menovitý tepelný výkon/ **SI** Nazivna izhodna toplotna moč/ **PL** Nominalna moc cieplna (orientacyjna)/ **CZ** Jmenovitý tepelný výkon/ **HU** Nevleges hőteljesítmeny/ **GR** Ονομαστική θερμική ισχύς/ **ES** Potencia calorífica nominal/ **PT** Potência calorífica nominal/ **IT** Potenza termica nominale/ **DE** Nennwärmeleistung/ **FR** Puissance thermique nominale/ **DK** Nominel varmeydelse/ **LT** Vardinė atiduodamoji šiluminė galia/ **LV** Nominālā siltumjauda/ **EE** Nimisoojusvõimsus/ **NL** Nominale warmteafgifte/ **BA** nazivna toplinska snaga/	P_{nom}	**2.000**	**kW**		**EN** Single stage heat output and no room temperature control/ **BG** една степен на отдаване на топлинна мощност и без регулатор на температурата в помещението/ **RO** cu o singură treaptă de putere termică şi fără controlul temperaturii camerei / **RU** Одна степень тепловой мощности и без регулирования температуры в помещении/ **UA** Один ступінь теплової потужності та без регулювання температури в приміщенні/ **HR** jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature/ **RS** Jedan nivo toplotne snage i bez regulisanja sobne temperature/ **MK** Едно ниво топлинска моќност и без регулација на собна температура / **SK** jednourovňovy tepelny vykon bez ovladania izbovej teploty/ **SI** Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru/ **PL** jednosto pniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti/ **HU** Egyetlen állás, beltéri hőmérséket-szabályozás nélkül/ **GR** μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior/ **PT** Patamar unico de potência calorífica/ sem coomando da temperatura interior **IT** Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente/ **DE** einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle/ **FR** contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce/ **DK** Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring/ **LT** Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo/ **LV** vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulatora/ **EE** Üheastmeline soojusvõimsus, toatemperatuuri seadmise võimaluseta / **NL** Eentrapswarmteafgifte, geen regelimg van de kamertemperatuur/ **BA** jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN Minimum heat output (indicative)/ **BG** Минимална топлинна мощност (примерна)/ **RO** Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)/**RU** Минимальная тепловая мощность (индикативная)/ **UA** Мінімальна теплова потужність (орієнтовний)/ **HR** Minimalny tepelny vykon (orientačne)/ **RS** Minimalna toplotna snaga (indikativno)/ **MK** Минимална топлинска моќност (приближно)/ **SK** Minimálny tepelný výkon (orientačne)/ **SI** Najmanjši izhodna toplotna moč (okvirno)/ **PL** Minimalna moc cieplna (orientacyjna)/ **CZ** Minimální tepelný výkon (orientační)/ **HU** Minimális hőteljesítmény (indikatív)/ **GR** Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)/ **ES** Potencia calorífica mínima (indicativa)/ **PT** Potência calorífica mínima (indicativa)/ **IT** Potenza termica minima (indicativa)/**DE** Mindestwärmeleistung (Richtwert)/ **FR** Puissance thermique minimale (indicative)/ **DK** Mindste varmeydelse (vejledende)/ **LT** Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)/ **LV** Minimālā siltumjauda (indikatīvi)/ **EE** Miinimaalne soojusvõimsus (soovituslik) / **NL** Minimale warmteafgifte (indicatief)/ **BA** Minimalny tepelny vykon (orientačne)/	P_{min}	**0.800**	**kW**		**EN** Two or more manual stages, no room temperature control/ **BG** Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението/ **RO** două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei/ **RU** Две или более ручные степени, без регулирования температуры в помещении/ **UA** Два або більше ручних ступенів, без регулювання температури в приміщенні/ **HR** dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature/ **RS** Dva ili više ručnih nivoa, bez regulisanja sobne temperature/ **MK** Два или повеќе рачни степени, без регулација на собна температура/ **SK** dve alebo viac manualnych urovni bez ovladania izbovej teploty/ **SI** Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru/ **PL** co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti/ **HU** Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül/ **GR** δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior/ **PT** Dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperaatura interior **IT** Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente/ **DE** zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle/ **FR** contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce/ **DK** To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring/ **LT** Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliatoriaus/ **LV** manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltumjauda bez telpas temperatūras regulatora/ **EE** Kaks või enama käsitsi valitavat astet, ruumitemperatuuri seadmise võimaluseta / **NL** Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de Kamertemperatuur/ **BA** dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN Maximum continuous heat output/ **BG** Максимална непрекъсната топлинна мощност/ **RO** Puterea termică maximă continuă/ **RU** Максимальная непрерывная тепловая мощность/ **UA** Максимальна безперервна теплова потужність/ **HR** maksimalna kontinuirana toplinska snaga/ **RS** Maksimalna kontinuirana toplotna snaga/ **MK** Максимална континуирана топлинска моќност/ **SK** Maximálny priebežný tepelný výkon/ **SI** Največja trajna izhodna toplotna moč/ **PL** Maksymalna stała moc cieplna/ **CZ** Maximální trvalý tepelný výkon/ **HU** Maximális folyamatos hőteljesítmény/ **GR** Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς/ **ES** Potencia calorífica maxima continuada/ **PT** Potência calorífica contínua máxima/ **IT** Massima potenza termica continua/ **DE** Maximale kontinuierliche Wärmeleistung/ **FR** Puissance thermique maximale continue/ **DK** Maksimal kontinuerlig varmeydelse/ **LT** Didžiausia nuolatinė šiluminė galia/ **LV** Maksimālā nepārtrauktā siltumjauda/ **EE** Maksimaalne pidev soojusvõimsus / **NL** Maximale continue warmteafgifte/ **BA** maksimalna kontinuirana toplinska snaga/	$P_{max,c}$	**2.000**	**kW**		**EN** With mechanic thermostat room temperature control/ **BG** с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението/ **RO** cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic/ **RU** С механическим термостатом для регулирования температуры в помещении/ **UA** З механічним термостатом для регулювання температури у приміщенні/ **HR** s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom/ **RS** Sa mehaničkim termostatom za regulisanje temperature u prostoriji/ **MK** со механики термостат за регулирање на температурата во просторијата/ **SK** s ovladanim izbovej teploty mechanickym termostatom/ **SI** Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom/ **PL** mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu/ **CZ** s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti/ **HU** Mechanikus termosztátos beltéri hőmérsékletszabályozás/ **GR** δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** con control de temperatura interior mediante termostato mecánico/ **PT** Com comando da temperatura interior por termóstato mecânico/ **IT** Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico/ **DE** Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat/ **FR** contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique/ **DK** Mekanisk rumtemperaturstyring/ **LT** Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliatoriumi/ **LV** ar mehānisku telpas temperatūras regulēšanas termostatu/ **EE** Ruumitemperatuuri seadmine mehaanilise termostaadiga / **NL** Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat/ **BA** s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom/	**EN** [yes] **BG** [да] **RO** [da] **RU** [да] **UA** [так] **HR** [da] **RS** [da] **MK** [да] **SK** [ano] **SI** [da] **PL** [tak]**HU** [igen] **GR** [ναι] **ES** [si] **DE** [ja] **DK** [ja] **LT** [taip] **LV** [jā] **SE** [Nej] **NO** [Ja] **FR** [ouí] **PT** [sim]**EE** [jah] **NL** [ja] **BA** [da]

EN **Power consumption/ BG Потребление на електроенергия/ RO Consum de putere /RU Потребляемая мощность / UA Енергоспоживання/ HR Potrošnja energije/ RS Potrošnja energije/ MK Потрошувачка на енергија/ SK Spotreba energie/ SI Poraba energije/ PL Pobór mocy/ CZ Spotřeba energie/ HU Energiafogyasztás/ GR Κατανάλωση ισχύος/ ES Consumo de energía/ PT Consumo de enrgia / IT Consumo di energia/ DE Leistungsaufnahme/ FR Consummation / DK Strømforbrug/ LT Vartojamoji galia/ LV Jaudas izmantojums/ EE Energiatarbimine/ NL Stroomverbruik/ BA Potrošnja energije**					**EN** With electronic room temperature control/ **BG** с електронен регулатор на температурата в помещението/ **RO** cu control electronic al temperaturii camerei/ **RU** С электронной регулировкой температуры в помещении/ **UA** З електронним регулюванням температури в приміщенні/ **HR** s elektroničkom regulacijom sobne temperature/ **RS** S elektronskim regulatorom sobne temperature/ **MK** со електронски регулатор на температурата во просторијата/ **SK** s elektronickym ovladanim izbovej teploty/ **SI** Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru/ **PL** elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** s elektronickou regulací teploty v místnosti/ **HU** Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás/ **GR** με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** con control electrónico de temperatura interior/ **PT** Com comando eletrónico da temperatura interior/ **IT** Controllo elettronico della temperatura ambiente/ **DE** Elektronischem Raumtemperaturkontrolle/ **FR** contrôle électronique de la température de la pièce/ **DK** Elektronisk rumtemperaturstyring/ **LT** Su elektroniniu patalpos temperatūros reguliatoriumi/ **LV** ar elektronisku telpas temperatūras regulatoru/ **EE** Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine / **NL** Met elektronische regeling van de kamertemperatuur/ **BA** s elektroničkom regulacijom sobne temperature/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN In off mode/ **BG** В режим „изключен"/ **RO** În modul oprit /**RU** В выключенном режиме/ **UA** У вимкненому режимі/ **HR** U stanju isključenosti **RS** U režimu isključenja/ **MK** Во режим на исклучување/ **SK** V režime vypnutia/ **SI** V stanju izklopa/ **PL** W trybie wyłączenia/ **CZ** Ve vypnutém stavu/ **HU** Kikapcsolt üzemmód/ **GR** Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας/ **ES** En modo desactivado/ **PT** Em modo desligado / **IT** In modo spento/ **DE** Im Aus-Zustand/ **FR** En monde arrêt / **DK** I slukket tilstand/ **LT** Išjungties veiksena/ **LV** Izslēgtajā režīmā / **EE** Väljalülitatud seisundis/ **NL** In de uitstand/ **BA** U stanju isključenosti	**P** *o*	**0,00**	**W**		**EN** electronic room temperature control plus day timer/ **BG** електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер/ **RO** cu control electronic al temperaturii camerei şi cu temporizator cu programare zilnică/ **RU** Электронный регулятор температуры в помещении и круглосуточный таймер/ **UA** Електронний регулятор температури у приміщенні та цілодобовий таймер/ **HR** elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat/ **RS** Elektronski regulator temperature u prostoriji i 24-časovni tajmer/ **MK** електронски регулатор на температурата во просторијата и 24/7 тајмер/ **SK** elektronicke ovladanieizbovej teploty a denny časovač/ **SI** Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom/ **PL** elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem/ **HU** Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás/ **GR** με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας/ **ES** control electrónico de temperatura interior y temporizador diario/ **PT** Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário/ **IT** Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero/ **DE** elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung/ **FR** contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier/ **DK** Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer/ **LT** Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis/ **LV** Elektronisks telpas temperatūras regulators ar diennakts taimeri/ **EE** Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja ööpäevataimeriga / **NL** Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar/ **BA** elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR**[όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen]
EN In standby mode/ **BG** В режим „готовност"/ **RO** În modul standby/ **RU** В режиме готовности/ **UA** У режимі готовності/ **HR** u stanju pripravnosti/ **RS** U režimu pripravnosti/ **MK** Во режим на поготовеност/ **SK** V pohotovostnom režime/ **SI** V stanju pripravljenosti/ **PL** W trybie czuwania/ **CZ** V pohotovostním režimu/ **HU** Készenléti üzemmód/ **GR** Σε κατάσταση αναμονής/ **ES** En modo preparado **PT** Em estado de espera/ **IT** In modo stand-by/ **DE** Im Bereitschaftszustand/ **FR** En mode veille/ **DK** In standbytilstand/ **LT** Budėjimo veiksena/ **LV** Gaidstāves režīmā/ **EE** Ooteseisundis / **NL** In standby- stand/ **BA** u stanju pripravnosti/	**P** *sm*	**0.00**	**W**		**EN** electronic room temperature control plus week timer/ **BG** електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер/ **RO** cu control electronic al temperaturii camerei şi cu temporizator cu programare Săptămanală/ **RU** Электронный регулятор температуры в помещении и еженедельный таймер/ **UA** Електронний регулятор температури у приміщенні та щотижневий таймер/ **HR** elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat/ **RS** Elektronski regulator temperature u prostoriji i nedeljni tajmer/ **MK** електронски регулатор на температурата во просторијата и неделен тајмер/ **SK** elektronicke ovladanie izbovej teploty a tyždenny časovač/ **SI** Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom/ **PL** elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym/ **CZ** s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem/ **HU** Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás/ **GR** με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη Εβδομάδας/ **ES** control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal/ **PT** Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal/ **IT** Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale/ **DE** elektronische Raumte mperaturkontrolle und Wochentagsregelung/ **FR** contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire/ **DK** Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer/ **LT** Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis/ **LV** elektroniskus telpas temperatūras regulators ar nedēļas taimeri/ **EE** Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja nädalataimer / **NL** Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar/**BA** elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

EN In idle mode/ **BG** В режим на празен ход/ **RO** În modul inactiv **/RU** В режиме ожидания **UA У** режимі очікування **/HR** U stanju mirovaja/ **RS** U režimu mirovanja/ **MK** Во режим на мирување/ **SK** V režime nečinnosti/ **SI** V stanju mirovanja/ **PL** W trybie bezczynności/ **CZ** V klidovém režimu/ **HU** Tétlen üzemmód/ **GR** Σε Κατάσταση αδράνειας/ ES En modo de reposo / PT Em modo de repouso / **IT** In modo inattivo/ **DE** Im Leerlaufzustand/ **FR** En monde ralenti / DK I tomgangstilstand/ **LT** Tuščiosios eigos veiksena/ **LV** Dīkstāves režīmā / EE Jõudeseisundis/ **NL** In ruststand/ **BA** U stanju mirovaja/	**P** *idle*	**0.00**	**W**		**EN Other control options (multiple selections possible)/ BG Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)/ RO Alte opţiuni de control (se pot selecta mai multe variante)/ RU Другие варианты регулирования (возможен выбор нескольких вариантов)/ UA Інші варіанти регулювання (можливий вибір кількох варіантів)/ HR Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)/ RS Druge opcije podešavanja (moguć je izbor više od jedne)/ MK Други опции за прилагодување (можни се повеќе од еден избор)/ SK Ďalšie možnosti ovladania (možnosť viacnasobneho vyberu)/ SI Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)/ PL Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)/ CZ Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)/ HU Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)/ GR Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)/ ES Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)/ PT Outras opções de comando (seleção múltipla possível)/ IT Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)/ DE Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)/ FR Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)/ DK Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)/ LT Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)/ LV Citi vadības ieriču veidi (var izvēlēties vairākus)/ EE Muud juhtimisvõimalused (võimalik mitu valikut) / NL Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)/BA Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)/**	
EN In network standby/ **BG** В мрежа на режим в готовност/ **RO** În modul standby în rețea**/ RU** В режиме ожидания сети **/ UA** У режимі очікування мережі**/HR** U umreženom stanju pripravnosti/ **RS** U mrežnom režimu pripravnosti**/ MK** Во мрежен режим на подготвеност **/ SK** V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť/ **SI** Vomrežnem stanju pripravljenosti/ **PL** W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci / **CZ** V pohotovostním režimu při připojení na síť/ **HU** Hálózatvezérelt készenléti üzemmód/ **GR** Σε Δικτυωμένη αναμονής/ **ES** En modo preparado en red/ **PT** Em modo de espera em rede / **IT** Massima potenza termica continua/ **DE** Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb/ **FR** En monde veille avec maintien de la connexion au réseau / **DK** I netværksforbundet standbytilstand / **LT** Tinklinė budėjimo veiksena/ **LV** Tiklierosas gaidstāves režīmā/ **EE** Võrguühendusega ooteseidundis/ **NL** In netwerkgebonden stranby-stand / **BA** U umreženom stanju pripravnosti/	**P** *nsm*	**0.00**	**W**		**EN** Room temperature control, with presence detection/ **BG** регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие/ **RO** controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței/ **RU** Регулировка температуры в помещении с обнаружением присутствия человека/ **UA** Регулювання температури у приміщенні з виявленням присутності людини/ **HR** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti/ **RS** Regulator temperature u prostoriji uz detekciju prisustva ljudi/ **MK** Регулација на собна температурата со детекција на човешко присуство/ **SK** ovladanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti/ **SI** Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti/ **PL** regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności/ **CZ** regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob/ **HU** Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel/ **GR** ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας/ **ES** control de temperatura interior con detección de presencia/ **PT** Comando da temperatura interior, com deteção de presença/ **IT** Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza/ **DE** Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung/ **FR** contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence/ **DK** Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor/ **LT** Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi funkcija/ **LV** telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu/ **EE** Ruumitemperatuuri seadmine ruumis viibimise tuvastamisega/ **NL** Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie/ **BA** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN Standby mode with display of information or status/ **BG** Режим „в готовност" с визуализиране на информация или на състояние/ **RO** Modul standby cu afișarea unor informații sau a stării / **RU** Режим ожидания с отображением информации или состояния**/ UA** Режим очікування з відображенням інформації або стану**/ HR** Stanje ropravnosti s prikazom informacija ili statusa/ **RS** Režim pripravnosti sa prikazom informacija ili statusa/ **MK** Режим на подготвеност со прикажување на информации или статус**/ SK** Pohotovostnom režim s zobrazením informácií alebo stavu/ **SI** Stanje propravljenosti s prikazom informacij ali stanja/ **PL** Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu/ **CZ** Potovostní režim se zobrazením informací nebo stavu/ **HU** Készenléti üzemmód információ- vagy állapotkijelzéssel/ **GR** Κατάσταση αναμονή με απεικόνιση πληροφοριών ή καταστάσης/ **ES** En modo preparado con visualizaión de información o del estado / **PT** Modo de espera com visualização de informações ou do estado/ **IT** Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato /**DE** Bereitschaftsustand mit Informations- oder Statutsanzeige/ **FR** En monde veille avec affichage d'une information ou d'um état/ DK Standbytilstand med informations- eller statusvisning/ **LT** Budėjimo veiksena rodant informaciją arba būseną/ **LV** Gaidstāves režīmā ar informācijas vai statusa attēlošanu/ **EE** Ooteseisund info või seisundi näitamisega/ **NL** Standby- stand met weergave van informatie of status/ **BA** Stanje ropravnosti s prikazom informacija ili statusa	**EN** [no] **BG**[не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]		**EN** Room temperature control, with open window detection/ **BG** регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец/ **RO** controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise/ **RU** Регулировка температуры в помещении с обнаружением открытого окна/ **UA** Регулювання температури у приміщенні з виявленням відкритого вікна/ **HR** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora/ **RS** Regulator temperature u prostoriji sa detekcijom otvorenog prozora/ **MK** Регулација на собна температурата со детекција на отворен прозорец/ **SK** ovladanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna/ **SI** Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna/ **PL** regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna/ **CZ** regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna/ **HU** Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel/ **GR** ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου/ **ES** control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas/ **PT** Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas/ **IT** Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte / **DE** Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster/ **FR** contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte/ **DK** Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor/ **LT** Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro lango atpažintimi funkcija/ **LV** telpas temperatūras regulators ar atvērta loga detektēšanu/ **EE** Ruumitemperatuuri seadmine avatud akna tuvastamisega / **NL** Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie/ **BA** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

EN Seasonal space heating energy efficiency in active mode/ **BG** Сезонна енергийна ефективност при отопление в работен режим/ **RO** Eficienţă energetică sezonieră aferentă încălzirii spaţiilor în modul activ/ **RU** Сезонная энергоэффективность отопления помещений в активном режиме/ **UA** Сезонна енергоефективність опалення приміщень в активному режимі/**HR** Energetska učinkovitost sezonskog grijanja prostora u aktivnom stanju/ **RS** Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora u aktivnom režimu/ **MK** Сезонска енергетска ефикасност на загревање на просторот во активен режим/**SK** Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime/ **SI** Sezonski energijski izkoristek pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja/ **PL** Sezonową efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym/ **CZ** Sezónní energetickou účinností vytápění v aktivním režimu/ **HU** Szezonális helyiségfűtési hatásfok aktív üzemmódban/ **GR** Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου κατα την ενεργό καταστάση/ **ES** Eficiencia energ é tica estacional de calefacción en modo activo / **PT** Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonalno modo ativo / **IT** Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo / DE Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb / **FR** Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif/ DK Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand/ **LT** sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviaja veiksena/ **LV** telpas apsildes sezonas energoefektivitāte aktīvajā režīmā/ EE Kümise sesoone energiatõusus sisselüitatud seisundis/ **NL** Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:/ **BA** Energetska učinkovitost sezonskog grijanja prostora u aktivnom stanju/	$\eta_{s,on}$	85.0	%		**EN** Distance control option/ **BG** Възможност за дистанционно управление/ **RO** Opţiune de control la distanţă/ **RU** Возможностью дистанционного управления/ **UA** Можливістю дистанційного управління/ **HR** Mogućnošću regulacije na daljinu/ **RS** Mogućnošću daljinskog upravljanja/ **MK** Можност за далечинско управување/ **SK** Možnosťou diaľkoveho ovladania/ **SI** Možnostjo uravnavanja na daljavo/ **PL** Regulacją na odległość/ **CZ** Dálkovým ovládáním/ **HU** Távszabályozási lehetőség/ **GR** δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως/ **ES** Opción de control a distancia/ **PT** Opção de comando à distância/ **IT** Opzione di controllo a distanza/ **DE** Fernbedienungsoption/ **FR** option contrôle à distance/ **DK** Telestyring/ **LT** Nuotolinio valdymo pasirinktimi/ **LV** Tālvadības funkcija/ **EE** Kaugjuhtimisvõimalus / **NL** Optie van regeling op afstand/ **BA** Mogućnošću regulacije na daljinu/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
					EN Adaptive start control/ **BG** Адаптивно управление на пускането в действие/ **RO** Demaraj adaptabil/ **RU** Адаптивным управлением запуском/ **UA** Адаптивним управлінням запуском/ **HR** Prilagodljivim pokretanjem regulacije/ **RS** Adaptivnom kontrolom pokretanja/ **MK** Адаптивна контрола на пуштање во работа/ **SK** Prisposobivym ovladanim spustenia/ **SI** Prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja/ **PL** Adaptacyjną regulacją startu/ **CZ** Adaptivně řízeným spouštěním/ **HU** Adaptív bekapcsolásszabályozás/ **GR** ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης/ **ES** Control de puesta en marcha adaptable/ **PT** Comando de arranque adaptativo/ **IT** Controllo di avviamento adattabile/ **DE** Adaptiver Regelung des Heizbeginns/ **FR** Contrôle adaptatif de l'activation/ **DK** Adaptiv startstyring/ **LT** Adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu/ **LV** Adaptīva palaišanas vadība/ **EE** Kohanduv käivitumise juhtimine / **NL** Adaptieve regeling van de start/**BA** Prilagodljivim pokretanjem regulacije/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
					EN Working time limitation/ **BG** Ограничение на времето за работа/ **RO** Limitarea timpului de funcţionare/ **RU** Ограничением по времени работы/ **UA** Обмеженням за часом роботи/ **HR** Ograničenjem vremena rada/ **RS** Ogranicenjem vremena rada/ **MK** Ограничување на работното време/ **SK** Obmedzenim času prevadzky/ **SI** Omejitvijo časa delovanja/ **PL** Ograniczeniem czasu pracy/ **CZ** Omezením doby činnosti/ **HU** Működési idő korlátozása/ **GR** με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας/ **ES** Limitación de tiempo de funcionamiento/ **PT** Limitação do tempo de funcionamento/ **IT** Limitazione del tempo di funzionamento/ **DE** Betriebszeitbegrenzung/ **FR** Limitation de la durée d'activation/ **DK** Drifttidsbegrænsning/ **LT** Ribojamo veikimo laiko/ **LV** darbības laika ierobežojums/ **EE** Tööajapiirang/ **NL** Beperking van de werkingstijd/ **BA** Ograničenjem vremena rada/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne]**PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não]**IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

		EN Black bulb sensor/ **BG** Датчик във вид на черна полусфера/ **RO** Senzor cu bulb negru/ **RU** Датчиком в виде черной полусферы/ **UA** Датчиком у вигляді чорної півсфери/ **HR** Osjetnikom s crnom žaruljom/ **RS** Senzorom u obliku crne hemisfere/ **MK** Сензор во форма на црна хемисфера/ **SK** snímačom čiernej žiarovky/ **SI** Globus senzorjem/ **PL** Czujnikiem ciepła promieniowania/ **CZ** černým kulovým čidlem/ **HU** Feketegömb-érzékelővel ellátva/ **GR** αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας/ **ES** sensor de lámpara negra/ **IT** Termometro a globo nero/ **PT** sensor de corpo negro/ **DE** Schwarzkugelsensor/ **DK** black bulb sensor/ **FR** capteur à globe noir/ **LT** spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)/ **LV** siltuma starojuma sensors melnas lodes formā/ **EE** Musta kupliga andur / **NL** Zwartebolsensor/ **BA** Osjetnikom s crnom žaruljom/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
		EN Self-learning functionality/ **BG** Функция за машинно самообучение / **RO** Funcție de învățare autonomă/ **RU** Функция самообучения/ **UA** Функція самонавчання/ **HR** Funkcionalnost samostalno učenje **RS** Funkcionalnost samoučenja **MK** Функционалност за самоучење/ **SK** Funkcia samoučenia/ **SI** Funkcija samoučenja/ **PL** Funkcja samouczenia się/ **CZ** Funkce samoučení/ **HU** Önтanulási képesség/ GR λειτουρική δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας»/ ES Funcionalidad de autoaprendizaje/ PT Funcionalidade de autoaprendizagem/ **IT** Funzionalità di autoapprendimento/ **DE** Selbstlernfunktion/ **FR** Functionnalite auto-apprentissage/ **DK** Selvlæringsfunktion/ **LT** savimokos funkcija/ **LV** pašmācīšanās funkcija/ **EE** Iseõppimise funktsioon/NL Zelflerende functie/ **BA** Funkcionalnost samostalno učenje	/**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
		EN Control accuracy/ **BG** Проверка на грешка/ **RO** Precizia controlului/ **RU** Точность управления/ **UA** Точність управління/ **HR** Točnost regulacije/ **RS** Preciznost kontrole/ **MK Точност на контрола/ SK** Presnosť ovládania/ **SI** Natančnost krmilnika/ **PL** Precyzja regulacji/ **CZ** Přesnost regulace/ **HU** Szabályozási pontosság/ **GR** ακρίβεια ρύθμισης / ES Precisión de control/ **PT** Exatidão do comando/ **IT** Precisione del dispositivo di controllo / **DE** Regelungsgenauigkeit/ FR Exactitude des réglages/ **DK** Styringsnøjagtighed/ **LT** valdymo tikslumas/ **LV** Regulēšanas precizitāte/ **EE** Juhtimistäpsus/ **NL** Regelnauwkeurigheid/ **BA** Točnost regulacije/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

TESY

TESY Ltd.
48 Madara Blvd., 9700 Shumen,
Bulgaria
www.tesy.com

ТЕСИ ООД
бул. Мадара 48, 9700 гр. Шумен,
България
www.tesy.com



TESY is a registered trade mark of Tesy ltd.