TESY

It's impressive

EN PORTABLE ELECTRIC CONVECTOR HEATER 3-5
Operation and Storage Manual of Portable electric convector heater Equipped with MICA Heating Element

BG ПРЕНОСИМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНВЕКТОР 6-8
Инструкция за експлоатация и съхранение на преносим електрически конвектор с MICA нагревател

RO CONVECTOR ELECTRIC PORTABIL 9-11
Instrucţiuni de utilizare şi depozitare a convector electric portabil cu încălzitor MICA

HR PRIJENOSNI ELEKTRIČNI KONVEKTORSKI GRIJAČ 12-14
Upute za rukovanje i skladištenje prijenosni električni konvektorski grijač sa MICA grijačem

GR ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ 15-17
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και αποθήκευσης ηλεκτρικος - Φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός με θερμικό στοιχείο από υλικό MICA

ES CONVECTOR ELÉCTRICO PORTABLE 18-20
Instrucciones de uso y almacenamiento de convector eléctrico portable calentador MICA

PT AQUECEDOR CONVECTOR ELÉTRICO PORTÁTIL 21-23
Instruções de exploração e armazenamento do Aquecedor convector elétrico portátil com aquecedor MICA

RU МОБИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНВЕКТОР 24-26
Инструкция по эксплуатации и сохранение мобильный электрический конвектор с MICA нагревателем

LT NEŠIOJAMAS ELEKTRINIS KONVEKTORIUS ŠILDYTUVAS 27-29
Nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas su MICA šildytuvu eksploatavimo ir saugojimo instrukcija

LV PĀRNĒSĀJAMS ELEKTRISKAIS KONVEKTORA SILDĪTĀJS 30- 32
Ekspluatācija un uzglabāšana instrukcija pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ar sildelementu MICA

PL PRZENOŚNY ELEKTRYCZNY GRZEJNIK KONWEKTOROWY 33-35
Instrukcja użytkowania i przechowywania Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy z nagrzewnicą MICA

RS PRENOSNI ELEKTRIČNI KONVEKTORSKI GREJAČ 36-38
Упутства за употребу и складиштење Prenosni električni konvektorski grejač с MICA грејачем

UA ПОРТАТИВНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ КОНВЕКТОР 39- 41
Інструкція з експлуатації та зберігання портативний електричний конвектор з обігрівачем MICA

EE KAASASKANTAV ELEKTRILINE KONVEKTORIGA KÜTTEKEHA 42- 44
Kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha MICA kuumutiga kasutus- ja hoidmisjuhend

MK ПРЕНОСЛИВ ЕЛЕКТРИЧЕН КОНВЕКТОРСКИ ГРЕЈАЧ 45- 48
Упатство за употреба и складирање на Преносliв електричен конвекторски грејач со MICA грејач

BA PRIJENOSNI ELEKTRIČNI KONVEKTORSKI GRIJAČ 49-51
Upute za rukovanje i skladištenje prijenosni električni konvektorski grijač sa MICA grijačem



CN 222 MC

220-240V~ 50Hz 1000/2000W

EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. | **BG** Този продукт е подходящ само за надеждно изолирани помещения или нередовна употреба. | **RO** Acest produs este potrivit numai pentru încăperi izolate în mod corespunzător sau de uz neregulat. | **HR** Ovaj proizvod je prikladan samo za pouzdano izolirane sobe ili povremenu upotrebu. | **GR** Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για αξιόπιστα μονωμένα δωμάτια ή χρησιμοποιείται για «συντροφιά». | **UA** Цей прилад призначається для опалення добре ізольованих приміщень або для нерегулярного використання. | **RU** Этот продукт подходящий только для изолированных комнат или нерегулярного использования. | **LT** Šis produktas tinka tik patikimai izoliuotoms patalpoms arba nereguliariam naudojimui. | **LV** Šis produkts ir paredzēts tikai droši izolētām telpām vai neregulārai lietošanai. | **ES** Este producto sólo es adecuado para habitaciones que estén bien aisladas o para uso irregular. | **PT** Este produto é adequado somente para compartimentos com isolamento e/ou para uso não frequente. | **EE** Toode on sobiv üksnes õigesti isoleeritud ruumide jaoks või ebaregulaarseks kasutamiseks. | **RS** Овај производ је прикладан само за поуздано изоловане собе или повремену употребу. | **MK** Овој производ е наменет само за сигурно изолирани простории или нередовна употреба. | **PL** Produkt ten nadaje się do użycia tylko w należycie izolowanym pomieszczeniu oraz jedynie dla niecodziennego wykorzystania. | **BA** Ovaj proizvod je prikladan samo za pouzdano izolirane sobe ili povremenu upotrebu.

I. IMPORTANT SAFETY MEASURES AND PRECAUTIONS

WARNING!

- Please read this manual before operating the appliance and keep it at a safe place for future reference. In case the appliance is obtained by a new owner, it should be transferred together with its manual.
- **CAUTION:** Children under 3 years of age should be kept away from the appliance unless they are under constant supervision.
- Children from 3 to 8 years of age are allowed to operate the on/off button ONLY, provided that the appliance is installed and ready for operation and such children have been supervised and instructed in safe operation of the appliance and they understand all related risks.
- Children from 3 to 8 years of age MUST NOT: connect the plug to power sockets, make adjustments, clean it or carry out user maintenance operations.
- This appliance can be used by children older than 8 years of age and by people with reduced physical, sensor and mental capabilities, as well as by people with insufficient experience and knowledge provided they are supervised or instructed in safe operation of the appliance and understand the related risks. Children should not be allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance operations must not be carried out by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **CAUTION:** Some of the appliance parts may get very hot during operation and thus cause burns to users. In case there are children and vulnerable people in the room, special attention should be paid.
- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the appliance!



- The appliance should not be positioned right under a power socket!
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Before operating the appliance – check if the voltage indicated on the appliance technical plate corresponds to the voltage of the electricity, supplied to your place.
- This appliance must be used only for the operations it has been designed and intended for, i.e. heating of domestic premises. This appliance is not intended for commercial application. Every kind of different application is considered improper and consequently dangerous. The manufacturer does not bear responsibility for malfunctions resulting from improper and irrational operation. Non-adherence to these safety instructions will render the guarantee terms invalid!
- DO NOT leave your place while the appliance is operating: ensure that the power switch knob is switched to OFF position. Always disconnect the power plug from the socket.
- Keep inflammable objects, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, curtains, etc. at a distance of at least 100 cm away of the portable electric convector heater.
- Do not operate the appliance in areas of use or storage of combustible substances. Do not operate the appliance in areas of combustible media (for example in close proximity to inflammable gases or aerosols) – there is great risk of explosion and fire!
- Do not insert and do not allow foreign objects to enter the ventilation openings (inlet and outlet) because this will cause electric shock, fire or will damage the portable electric convector heater.
- This appliance is not suitable for animal breeding and it is intended for domestic use only!
- Keep the air inlet and outlet clear of any objects: unobstructed distance of at least 1 metre in front and 1 metre behind the portable electric convector heater should be provided.
- The most common cause of overheating is fluff and dust deposits in the appliance. Clean the ventilation openings regularly with a vacuum cleaner. Before that disconnect the power plug from the socket.
- Never touch the appliance with damp or wet hands – there is danger for your life!
- The power socket must be easily accessible all the time in case the power plug has to be disconnected as fast as possible! Never pull the power cord or the appliance itself in order to disconnect it from the mains.
- ATTENTION! Outgoing air gets hot during operation (up to more than 100°C).
- Do not cover the appliance. If the appliance gets covered, there is risk of overheating.
- If the appliance is damaged or does not work properly, stop it and do not repair it yourself. For any kind of repairs call for assistance an after-sale service centre. This is the place where you will have your broken part replaced with an original one. Non-adherence to this instruction will compromise the appliance safety.
- If you decide to stop using such kind of appliance, it is advisable to render it unusable by cutting its power cord after disconnecting it from the mains. It is advisable all possible risks related to the appliance to be secured, especially in relation to children that may play with out-of-use appliances.
- Never keep the appliance unnecessarily switched on. Disconnect it from the power socket when you do not intend to use it for a long period of time.
- **Warning:** Do not use this appliance with a programming device, counter or any other device which can automatically switch it on because if the appliance is covered or improperly positioned this may cause fire.
- Position the power cord in such a way that it does not obstruct the free movement of people and cannot be stepped on! Use only approved extension cords which are suitable for this appliance, i.e. have got a conformity sign!
- Never move the appliance by pulling its power cord and do not use the power cord for carrying objects!

- Do not bend the power cord and do not stretch it over sharp edges, do not position it over hot plates or open flames!
- Never use this appliance in close proximity to wet premises – bathroom, a shower cabin or a swimming pool!
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1m from the air outlet.
- Do not use this portable electric convector heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this portable electric convector heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the portable electric convector heater.
- Use this portable electric convector heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use the portable electric convector heater in small rooms, when they are occupied by persons not capable of leaving the room in their own, unless constant supervision is provided.

II. PACKING

- After unpacking the appliance, check if all its elements are included in the packing and that it has not been damaged during transportation! In case damage or incomplete delivery is found, contact your authorized retailer!
- Do not throw away the original packing! It could be used for storage and transportation purposes in order to avoid damages during transportation!
- Disposal of packing materials should be done in the appropriate way! Children should be prevented from playing with polyethylene bags!

III. INSTALLATION

Before connecting your portable electric convector heater:

1. Turn the electric convector upside down in order to mount the castor wheels.
2. Press the first set of castor wheels towards the holes then put the screws into the holes and tighten them with a screw-driver.
3. Repeat the operation for the second set of castor wheels.

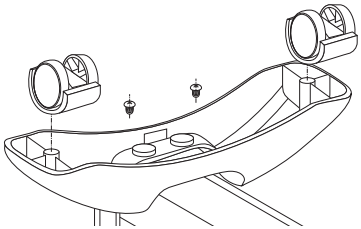

4. Put the portable electric convector heater into its correct upright position.
5. The portable electric convector heater must be positioned at a safe distance of minimum 1 meter away from any wall or object.

Thank you for choosing portable electric convector heater – CN 222 MC. This is a product providing heating in winter depending on the consumers' needs for comfortable room temperature. If operated and taken care of properly in accordance with these instructions, the appliance will provide you with many years of useful operation.

IV. OPERATION OF THE APPLIANCE

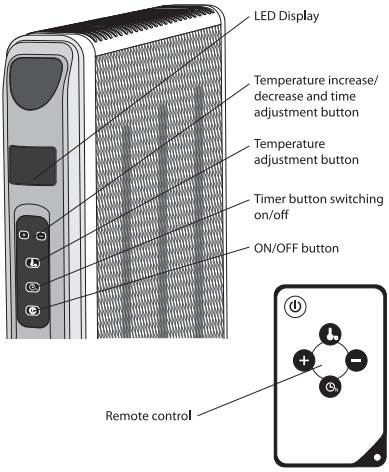

1. Connect the power cord after ensuring that voltage supplied to your home corresponds to the values on the appliance technical plate.
2. In order to provide power supply to the portable electric convector heater, turn the power button to position I – the display will flash for a while.
3. You can use the touch panel or the remote control to adjust the portable electric convector heater
4. Push button ⏻, to turn on the appliance. The portable electric convector heater will operate at its maximum power (2000W) and the display will show the value of the room temperature
5. Using the buttons + and −, you can select whether the portable electric convector heater to operate at half of its power (1000W) or at its full power (2000W). That is indicated by lights at the right corner of the display

- One light on – half power 1000W.
- Two lights on – full power 2000W

6. Setting the timer

- Push button ⏲ - the display will show indication 0:00
- Using the buttons + and −, one can set the number of hours from 0 to 18 (the available options

are at 30-minute intervals) in order to adjust when the portable electric convector heater to stop its operation
- When adjusting the timer in Heating mode – the appliance will turn off after the selected time period.

In Stand-by mode:

- Step 1: you must to set the time, from 0 to 18 hours. For example 2 hours.
- Step 2: you must to set the temperature. For example 20 °C.
- Step 3: you must to set the power. (The default power: 2000W)
- After 2 hours, if the room temperature is lower than 20 °C, portable electric convector heater will start to work..

Noted: *you must set the timer firstly, and then you can set the temperature*

7. Setting the thermostat

- In order to set the room temperature you desire – push button
- Using the buttons + and − you can adjust the desired temperature in the range from 5 to 36 degrees Celsius
- Digital display will start blinking showing the user selected temperature.
- After 5 seconds the display will stop blinking and will show the room temperature.

Note: *The device shows the temperature around the location of the sensor and is not a means of accurately measuring the ambient temperature.*

V. MOVING THE APPLIANCE:

If it is necessary to move the appliance to another place of operation, switch it off by pulling the power plug out of the socket, holding the appliance handles with both hands, move it to its new position, having in mind that the appliance must get cold (cooled down) before doing this. Moving hot appliances may lead to bad consequences for the user like burns or inflammable materials entering the portable electric convector heater during its movement.

VI. IN-BUILT OVERTURN (FALL) PROTECTION SWITCH

The portable electric convector heater has got an in-built overturn protection switch. In case the portable electric convector heater overturns, the power supply will be stopped. Let the portable electric convector heater cool down and then put it into upright position again. The appliance will restore its normal operation.

VII. AUTOMATIC SAFETY STOP

There is an in-built device in the portable electric convector heater (self-restoring thermal switch), which actuates automatically and switches off the portable electric convector heater in case of overheating. The thermal switch will restore its normal state when the appliance temperature decreases to its normal level.

Important! *It is possible during initial operation of the appliance a specific odour to be emitted. This is normal at the initial period of operation. Ensure that the portable electric convector heater is used in a well-ventilated room and let it work until the odour disappears.*

You may hear a specific sound resembling popping until the portable electric convector heater warms up. This is normal and the portable electric convector heater operates in normal mode. As soon as the portable electric convector heater warms up this sound will disappear.

VIII. CLEANING

- It is compulsory first to switch off the appliance and disconnect its power cord from the socket. Before starting cleaning the portable electric convector heater you should wait until it cools down after disconnecting it from the power socket.
- Clean the body of the appliance with a damp cloth, vacuum cleaner or soft brush.
- Never immerse the appliance into water – there is danger to your life from electric shock!
- Never use petrol, thinner or coarse abrasive products for cleaning because they will damage the surface coating of the appliance.

IX. STORAGE

- Before putting away the portable electric convector heater let it cool down after disconnecting it from the power socket.
- Use the original packing for storing the portable electric convector heater if it will not be used for a certain period of time. The product can be protected from excessive dust and dirt when it is kept in its original packing.
- Never put a hot appliance into its packing!
- The product has to be stored at a dry place away from direct sunlight.
- It is explicitly forbidden to store the appliance in wet or damp premises.

X. PRODUCT PACKING SET INCLUDES:

Portable electric convector heater	1 pc.
Castors/feet	2 pcs.
Manual	1 pc.
Guarantee certificate	1 pc.

XI. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE APPLIANCE:

Model	Rated power	Rated voltage	Rated frequency
CN222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Environment protection instructions

Old electric appliances contain valuable materials and therefore should not be disposed of as domestic waste! We ask you for your active cooperation to protect the resources and the environment by submitting your appliance to organized buy-back stations (if there are such).

BG

I. ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

ВНИМАНИЕ!

- Прочетете настоящите инструкции преди да използвате този уред и съхранявайте тези указания за бъдещо ползване. При смяна на собственика, инструкцията за експлоатация трябва да се предава заедно с уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** Деца на по-малко от 3 години, трябва да се държат на разстояние, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Деца на възраст от 3 години до 8 години могат само да използват бутона вкл./изкл. на уреда, при условие, че уреда е инсталиран и е готов за нормална работа и са били наблюдавани и инструктирани относно използването му по безопасен начин и разбират, че може да е опасно.
- Деца на възраст от 3 години до 8 години не трябва да включват уреда в контакта, да го настройват, да го почистват или да извършват потребителска поддръжка.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не трябва да се прави от деца без наблюдение.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда
- **ВНИМАНИЕ:** Някои части на този продукт може да станат много горещи и да предизвикат изгаряния. Там където, присъстват деца и уязвими хора,трябва да бъде предоставено специално внимание.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се избегне прегряване, не покривайте уреда!
- Уреда не трябва да се поставя непосредствено под щепселна кутия!



- Когато захранващият шнур се повреди, той трябва да се замени от производителя или негов сервизен представител, или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Преди да включите уреда – проверете дали посоченото напрежение върху типовата табелка съответства на напрежението доставяно до дома Ви.
- Този уред трябва да се използва само по предназначението, за което е бил предвиден, т.е. да отоплява битови помещения. Уреда не е предназначен за търговски цели. Всяка различна употреба да се счита за неправилна и следователно опасна. Производителят не може да носи отговорност за повреди, произтичащи от неправилна и неразумна употреба.Неспазване на информацията за безопасност ще направи невалидна поетата гаранция за уреда!
- Не напускайте дома си, докато уреда е включен: уверете се, че ключа е в изключено положение. Винаги изваждайте щепсела на уреда от контакта.
- Дръжте запалими предмети, като мебели, възглавници, спално бельо, хартия, дрехи, пердета и т.н. на разстояние от поне 100 см далеч от преносимия електрически конвектор.
- Не използвайте уреда в зони където се използват или съхраняват огнеопасни вещества. Не използвайте уреда в зони със запалими атмосфери (например: в близост до запалими газове или аерозоли) - съществува много голяма опасност от експлозия и пожар!
- Не вкарвайте и не допускайте чужди тела да попаднат в отворите за вентилация(входящи или изходящи), тъй като това ще причини токов удар, пожар или повреда в преносимия електрически конвектор.
- Уреда не е подходящ за отглеждане на животни, и същия е предвиден само за домашно ползване!
- Пазете входа и изхода на въздушния поток свободни от предмети: поне на разстояние от 1 м пред и 1 м зад преносимия електрически конвектор.
- Най-често срещаната причина за прегряване е натрупването на мъх и прах в уреда. Редовно почиствайте с прахосмукачка вентилационните отвори, като преди това задължително изключите уреда от електрическата мрежа.
- Никога не пипайте уреда с мокри или влажни ръце-съществува опасност за живота!
- Контакта трябва да бъде достъпен по всяко време, за да може щепсела да бъде освобождаван при нужда възможно най-бързо! Никога не теглете захранващия шнур или самия уред при изключване от мрежата.
- Обърнете внимание! Изходящия въздух се загрява по време на работа (до повече от 100°C).
- Не покривайте уреда. Ако е покрит има опасност от прегряване.
- Ако уреда не е в ред или функционира неправилно, спрете го и не го ремонтирайте. За всякакви ремонти се обърнете за съдействие към Сервизния Център за след продажбено обслужване. Само там ще подменят дефектиралата част с оригинална резервна такава. Не спазването на това условие ще компрометира безопасността на уреда.
- Ако решите да престанете да използвате уред от този тип, препоръчва се да го направите неизползваем, като срежете шнура, след като сте го изключили от мрежата. Препоръчва се още всички опасности, свързани с уреда да бъдат обезопасени, особено за деца, които биха могли да използват амортизираното устройство(уреда) за игра.
- Никога не оставяйте ненужно уреда включен. Изключвайте го от захранващата мрежа, когато няма да го ползвате дълго време.
- **Внимание:** Не използвайте този уред с програматор, брояч или друг уред който автоматично го включва тъй като, ако уреда е покрит или неправилно поставен съществува опасност от пожар.
- Поставете захранващия шнур, така че да не пречи на движението на хората и да не бъде настъпван! Използвайте само одобрени удължители, които са подходящи за уреда, т.е. имат знак за съответствие!
- Никога не преместваите уреда, като го дърпате за

шнура както и не използвайте шнура за пренасяне на предмети!

- Не пречупвайте шнура и не го дърпайте през остри ръбове и не го поставяйте върху горещи плочи или открит огън!
- Никога не ползвайте този уред в непосредствена близост до баня, до душ или до плувен басейн!
- **ВНИМАНИЕ:** За да намалите риска от пожар, дръжте текстил, завеси или друг запалим материал на минимално разстояние от 1 m от изхода на въздуха.
- Не използвайте този уред в непосредствена близост до вана, душ или плувен басейн.
- Не използвайте този уред, ако е бил изпуснат.
- Не използвайте, ако има видими признаци на повреда на уреда.
- Използвайте този уред върху хоризонтална и стабилна повърхност или го фиксирайте към стената, според случая.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте уреда в малки помещения, когато те са обитавани от хора, които не могат да напуснат стаята сами, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.

II. ОПАКОВКА

- След разопаковане на уреда, проверете дали при транспортирането не е увреден и дали е напълно окомплектован! В случай че бъде констатирана повреда или непълна доставка, свържете се с Вашия упълномощен продавач!
- Не изхвърляйте оригиналната кутия! Тя би могла да се използва за съхранение и транспортиране, за да се избегнат повреди от превозването!
- Изхвърлянето на опаковъчния материал трябва да става по подходящ начин! Децата трябва да се пазят да не си играят с полиетиленовите торби!

III. ИНСТАЛИРАНЕ

Преди да включите Вашия преносим електрически конвектор:

1. Поставете преносимия електрически конвектор с долната част нагоре, за да може да инсталирате краката
2. Притиснете единия от краката на преносимия електрически конвектор върху дупката, след което поставете винтове и ги завийте плътно с отвертка
3. Повторете за другия крак

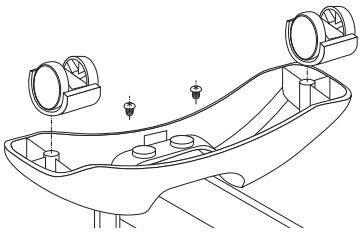

4. Поставете преносимия електрически конвектор в правилната му работна позиция.
5. Преносимият електрически конвектор трябва да е на отстояние минимум 1 метър от всяка стена или обект.

Благодарим Ви, че избрахте преносим електрически конвектор CN 222 MC. Това е изделие, което предлага отопление през зимата в зависимост от нуждите за постигане на комфортна топлина в отопляемото помещение. При правилна експлоатация и грижа, както е описано в тези инструкции, уредът ще Ви осигури много години полезно функциониране.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

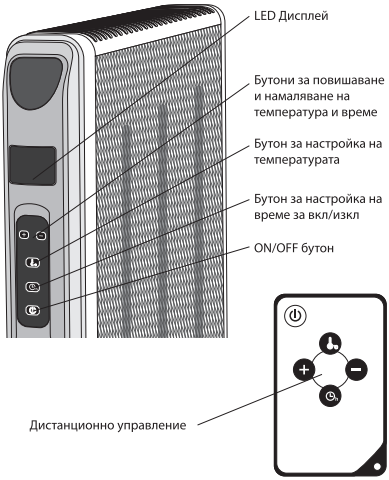

1. Включете захранващия кабел, като се уверите, че захранващото напрежение в дома Ви отговаря на посоченото на типовата табелка
2. Включете единичния ключ на позиция I, за да подадете захранване към преносимия електрически конвектор – дисплея ще светне за кратко
3. Може да използвате тъч панела или дистанционното управление,за да настроите преносимия електрически конвектор
4. Натиснете бутона ⏻, за да включите уреда. Преносимият електрически конвектор ще работи на максимална мощност (2000W) и дисплея ще се показва стайната температура
5. С бутоните + и −, може да се използват за избор дали преносимият електрически конвектор да работи на половин (1000W) или да работи на пълна мощност (2000W). Това се индикара със светлини в десния ъгъл на дисплея.

- При една светлина – половин мощност 1000W
- При две светлини – пълна мощност 2000W

6. Настройка на таймера:

BG

- Натиснете бутона $\oplus_h$ - ще се появи индикация 0:00 на дисплея
- С бутоните + и −, може да зададете броя на часовете от 0 до 18 часа (възможните опции са през 30 мин), кога преносимият електрически конвектор да се изключи
- При настройка на таймер в Режим на отопление – уредът ще се изключи след зададеното време

В Режим на готовност:

- Стъпка 1: трябва да зададете времето от 0 до 18 часа. Например 2 часа.
- Стъпка 2: трябва да зададете температурата. Например 20 °C.
- Стъпка 3: трябва да зададете захранването. (по подразбиране мощност: 2000 W)
- След 2 часа, ако стайната температура е по-ниска от 20 °C, нагревателят ще започне да работи.

Забележка: *първо трябва да настроите таймера и след това да зададете температурата*

7. Настройка на термостата:

- За да настроите желаната от Вас стайна температура - натиснете бутона $\bullet_{°C}$
- С бутоните + или − ще настроите желаната за Вас температура от 5 до 36 градуса
- На цифровия дисплей ще започне да мига показвайки желаната температура
- След 5 секунди дисплеят ще спре да мига и ще започне да показва стайната температура.

Забележка: *Уредът показва температурата около местоположението на сензора и не е средство за прецизно измерване на температурата на околната среда.*

V. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УРЕДА:

Ако е необходимо преместване на уреда, изключете чрез ключа, извадете плуга от контакта и с две ръце преместете уреда на новото място, като преместването е необходимо да се осъществи при студен(изстинал) преносим електрически конвектор. Преместването на топъл уред може до доведе до нежелани последствия за потребителя, като изгаряне или попадане на запалими материали върху преносимия електрически конвектор по време на неговото преместване.

VI. ВГРАДЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПРЕОБРЪЩАНЕ (ПАДАНЕ)

Преносимият електрически конвектор има вграден изключвател за преобръщане, в случай че същия се преобърне, захранващото напрежение ще бъде прекъснато. Оставете го известно време докато се охлади и тогава го изправете отново. Той ще възстанови нормалната си работа.

VII. АВТОМАТИЧНО ЗАЩИТНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

В преносимия електрически конвектор има и вградено устройство (самовъзстановяем термоизключвател), който автоматично се задейства и изключва в случай на прегряване и ще се поднови при охлаждане на температурата на уреда.

Важно! *Възможно е при първото включване на уреда да усетите специфична миризма. Това е нормално за първоначалния период на работа. Уверете се, че преносимия електрически конвектор е поставен в добре вентилирано помещение и го оставете да работи, докато изчезне миризмата.*

Може да чуете и специфичен шум, наподобяващ пукане, докато преносимия електрически конвектор се загрява. Това е нормално и преносимия електрически конвектор работи в нормален режим. Веднага щом като преносимия електрически конвектор се загрее този шум изчезва.

VIII. ПОЧИСТВАНЕ

- Задължително първо изключете уреда от ключа и извадете щепсела от контакта в стената. Преди да започнете да почиствате преносимия електрически конвектор, оставете го да изстине като го изключите от контакта
- Почиствайте корпуса с влажна кърпа, прахосмукачка или четка.
- Никога не потапяйте уреда във вода - съществува опасност за живота от токов удар!
- Никога не използвайте бензин, разредител или груби абразивни продукти за почистване, тъй като те ще повредят покритието на уреда

IX. СЪХРАНЕНИЕ

- Преди да приберете преносимия електрически конвектор, оставете го да изстине като го изключите от контакта
- Използвайте оригиналната опаковка за съхранение на преносимия електрически конвектор ако същия няма да се използва за известно време. Продукта се предпазва от прекомерно запрашаване и замърсяване като се прибира в оригиналната си опаковка.
- Никога не прибирайте топъл уред в опаковка му!
- Продукта е необходимо да се съхранява в сухо и защитено от пряка слънчева светлина местоположение.
- Изрично се забранява неговото съхраняване във влажни или мокри помещения.

X. ОКОМПЛЕКТОВКА В ЕДНА ОПАКОВКА:

Преносимия електрически конвектор	1 брой
Крака	2 броя
Инструкция	1 брой
Гаранционна карта	1 брой

XI. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА УРЕДА:

Модел	Обявена мощност	Обявено захранващо напрежение	Обявена честота
CN222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Указания за опазване на околната среда

Старите електроуреди съдържат ценни материали и поради това не трябва да се изхвърлят заедно с битовата смет! Молим Ви да съдействате с активния си принос за опазване на ресурсите и околната среда и да предоставите уреда в организираните изкупвателни пунктове(ако има такива).

I. PRECAUȚII IMPORTANTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

PRUDENȚĂ!

- Citiți instrucțiunile de utilizare înaintea utilizării produsului. Păstrați instrucțiunile de utilizare pe toata durata de viața a produsului, pentru eventuale consultări ulterioare La schimbarea proprietarului, instrucțiunile trebuie să fie transmise, împreună cu aparatul!
- **PRUDENȚĂ:** Copiii mai mici de 3 ani, trebui să fie ținute departe, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă.
- Copiii în vârsta între 3 și 8 ani pot folosi doar butonul porn./opr. a aparatului cu condiția ca aparatul este instalat și este gata pentru funcționarea normală și au fost monitorizate și instruiți cu privire la utilizarea acestuia în condiții de siguranță și înțeleg că ar putea fi periculos.Copiii în vârsta între 3 și 8 ani nu trebui să sa pună cablul aparatului in priză, să-l setează sau să efectueze întreținerea.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici), cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și lipsa de experiență și cunoștințe cu excepția cazului în care au văzut sau au fost dat instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor!Nu lăsați copiii mici să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebui să fie făcută de către copii nesupravegheați.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- **PRUDENȚĂ:** Unele părți acestui aparat pot deveni foarte fierbinți și pot cauza arsuri. Acolo unde sunt copii și persoanele vulnerabile trebuie să se acorde o atenție deosebită.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul!



- Aparatul nu trebui să fie așezat direct sub cutia prizei!
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane calificate în mod similar, pentru a evita un pericol.
- Înainte de a porni aparatul verificați dacă tensiune din priza electrică de perete corespunde cu voltajul indicat pe plăcuța de informare a instrumentului.
- Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care au fost achiziționat, și anume a încălzi camere de utilitate. Aparatul nu este destinat pentru scopuri comerciale. Orice altă utilizare poate fi considerată improprie și, prin urmare, periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele rezultate din utilizarea incorectă și nerezonabilă. Nerespectarea informațiilor de siguranța va anula garanția aparatului ingerate!
- Nu părăsiți casă în timp ce aparatul este pornit: asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit. Scoateți întotdeauna aparatul de la priza de alimentare.
- Păstrați o distanța între convector electric portabil și obiectele inflamabile, cum ar fi mobila, perne, lenjerie de pat, hârtie, îmbrăcăminte, perdele, de cel puțin 100 de cm de la convector electric portabil.
- Nu utilizați aparatul în zonele în care sunt utilizate sau depozitate substanțe inflamabile. Nu utilizați aparatul în zone cu atmosfere inflamabile (de exemplu: în apropierea gazelor inflamabile sau aerosolilor) - există un pericol extrem de explozie și incendiu!
- Nu introduceți sau nu permite obiecte străine să cadă în orificiile de ventilație (de intrare sau de ieșire), deoarece acest lucru va provoca un șoc electric, incendiu sau deteriorare a convector electric portabil.
- Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în creșterea animalelor, acesta este destinat numai pentru uz casnic!
- Păstrați intrarea și ieșirea debitului de aer libere de obiecte: cel puțin la o distanță de 1 m în față și 1 m în spatele convector electric portabil.
- Cea mai frecventa cauza de supraîncălzire este acumularea de scame și praf în unitate. Curățați regulat cu aspirator orificiile de ventilare, dar înainte de aceasta scoateți aparatul de la rețeaua de alimentare.
- Nu atingeți aparatul cu mâini ude - există pericol pentru viață!
- Priză trebuie să fie ușor accesibilă pentru a scoate ștecherul când este nevoie cât mai repede posibil!! Nu trageți niciodată de cablul de alimentare sau de aparatul pentru a-l deconecta de la priza..
- ATENȚIE! Aerul de evacuare este încălzit în timpul funcționării (mai mult de 100oC).
- Nu acoperiți aparatul. Dacă este acoperit există pericol de supraîncălzire.
- În cazul în care unitatea nu este în ordine sau funcționează defectuos, opriți - și nu reparați. Pentru orice reparații, pentru asistența contactați Centrul de Servicii pentru servicii post-vanzare. Numai acolo vor înlocui piesa defectuoasă cu piesă originală. Nerespectarea acestei condiții ar putea compromite siguranța aparatului.
- Dacă decideți să nu mai utilizați un dispozitiv de acest tip, se recomandă să - faceți inutilizabil, șă tăiați cablul, după ce l-ați deconectat de la sursa de alimentare.. Se recomandat toate pericolele asociate cu aparatul să fie protejate, în special pentru copiii care ar putea folosi dispozitivul amortizat(dispozitiv) pentru a se juca cu el..
- Niciodată nu lăsați aparatul pornit inutil. Deconectați-l din rețeaua de alimentare, dacă nu-l veți folosi o perioada lungă de timp.
- **Atenție:** Nu conectați aparatul la un cronometru, programator sau orice alt dispozitiv care conectează aparatul automat, pentru că există riscul de a lua foc dacă aeroterma este acoperită sau poziționată incorect.
- Conectați cablul de alimentare astfel încât să nu împiedice circulația persoanelor și să nu fie încălcat! Utilizați numai prelungitoare aprobate, care sunt adecvate pentru acest instrument, adică au semn de conformitate!
- Niciodată nu mutați aparatul trăgând de cablu și nu utilizați cablul pentru a transporta obiecte!!
- Nu striviți cablul și nu-l trageți peste muchii ascuțite. Nu-l amplasați deasupra unor plite încinse sau deasupra flăcărilor!
- Niciodată nu folosiți acest aparat în apropiere de baie, duș sau o piscina!

- **PRUDENȚĂ:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, draperiile sau alte materiale inflamabile la o distanță de minim 1 m de orificiul de evacuare a aerului.
- Nu utilizați acest dispozitiv în imediata apropiere a unei căzi, duș sau piscine.
- Nu utilizați acest aparat dacă a fost scăpat.
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a dispozitivului.
- Utilizați acest aparat pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
- **PRUDENȚĂ:** Nu utilizați dispozitivul în încăperi mici în care sunt ocupate de persoane care nu pot părăsi singure camera, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.

II. AMBALAJ

- După despachetarea aparatului, verii cați integralitatea acestuia și existența unor eventuale deteriorări apărute la transport În cazul constatării unei deteriorări sau al unei livrări incomplete, contactați distribuitorul autorizat!
- Nu aruncați cutia originală! Aceasta poate i utilizată la depozitare și mutare pentru evitarea deteriorărilor la transport!
- Evacuați materialul ambalajului la deșeuri într-un mod corespunzător! Nu lăsați pungile de plastic la îndemâna copiilor!

III. INSTALARE

Înainte de a porni convector electric portabil Dvs.:

1. Amplasați convector electric portabil dumneavoastră cu parte de jos în sus, pentru a putea instala picioarele.

2. Apăsați unul dintre picioarele convector electric portabil pe gaura, apoi introduceți șuruburile și înșurubați-le strâns cu o șurubelniță.

3. Repetați pentru cellalt picior.

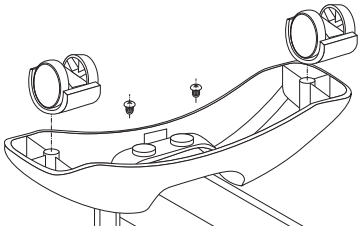

4. Așezați convector electric portabil în poziția corectă de lucru.

5. Convector electric portabil trebuie să fie la o distanță de minim 1 metru de la fiecare perete sau obiect.

Vă mulțumim pentru alegerea convector electric portabil CN 222 MC. Acest produs oferă căldura confortabilă în timpul iernii în funcție de nevoile de încălzire în încăperea încălzită. Cu utilizare și îngrijire adecvată, așa cum este descris în aceste instrucțiuni, unitatea vă va oferi mulți ani de funcționare utilă.

FOLOSIREA APARATULUI

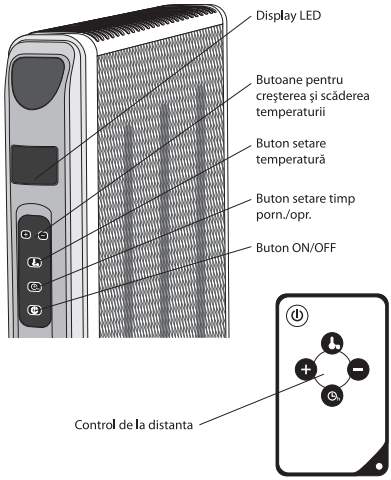

1. Conectați cablul de alimentare, asigurându-vă că tensiunea de alimentare din casa Dvs. îndeplinește cerințele de pe Plăcuța de identificare.

2. Apăsați comutatorul în poziție I, pentru a alimenta convector electric portabil - display-ul se va aprinde pentru puțin.

3. Puteți folosi panoul tactil sau telecomanda pentru a seta convector electric portabil.

4. Apăsați butonul ⏻, pentru a porni aparatul. Convector electric portabil va funcționa la putere maximă (2000W) și display-ul va afișa valoarea temperaturii.

5. Cu butoanele + și −, puteți alege daca convector electric portabil să funcționeze la jumătate din putere (1000W) sa să funcționeze la putere maximă (2000W). Aceasta este indicat cu lumini în unghiul drept al display-ului.

- O lumina – jumătate din putere 1000W.
- Două lumini – putere maximă 2000W.

6. Setarea timer-ului:

- Apăsați butonul ◷h - pe display va apărea indicația 0:00
- Cu butoanele + și −, puteți seta numărul de ore de la 0 la 18 ore (posibilele opțiuni sunt in 30 de minute) când să se oprească convector electric portabil.
- La setarea timer-ului în Mod încălzire – aparatul se va porni după timpul setat.

In modul Stand-by:

- Pasul 1: trenuie sa setezi timpul, de la 0 la 18 ore. De exemplu 2 ore.
- Pasul 2: trebuie sa setezi temperatura. De exemplu 20 °C.
- Pasul 3: trebuie se setezi puterea. (putere: 2000 W)
- Dupa 2 ore, daca temperatura camerei este mai mica de 20 °C, incalzitorul va incepe sa functioneze.

Nota: *la inceput trebuie setat timerul si dupa aceea temperatura.*

7. Setarea termostatului:

- Pentru a seta temperatura ambianta dorita de dumneavoastră - apăsați butonul
- Cu butoanele + sau − veți seta temperatura dorită de dumneavoastră de la 5 la 36 de grade.
- Afișajul digital va clipi indicând temperatura dorită.
- După 5 secunde, lumina intermitentă se va opri clipească și va afișa temperatura camerei.

Notă: *Dispozitivul arată temperatura în jurul locației senzorului și nu este un mijloc de măsurare exactă a temperaturii ambiante.*

IV. MUTAREA APARATULUI:

Dacă este necesar să mutați aparatul, opriți-l de la comutator, scoateți ștecherul și cu ambele mâini mutați aparatul la noua locație. Aceasta se face, când aparatul s-a răcit Mutarea aparatului fierbinte poate duce la consecințe nedorite pentru consumator, cum ar fi incinerarea sau pătrunderea de materiale inflamabile pe convector electric portabil timpul de relocare.

V. COMUTATOR INCORPORAT DE RĂSTURNARE (CĂDERE)

Convector electric portabil are un comutator integrat în caz de răsturnare. În caz în care acesta se răstoarnă, alimentarea cu energie se va întrerupe. Lăsați-l ceva timp să se răcească și apoi îndreptați-l din nou. Acesta va reveni la funcționarea normală.

VI. OPRIRE AUTOMATĂ DE SIGURANȚĂ.

Convector electric portabil are și un dispozitiv incorporat (termostat resetabil), care pornește și oprește automat în caz de supraîncălzire și va reporni când temperatura din unitatea va scade.

Important! *Este posibil la prima pornirea aparatului să simțiți un miros specific. Aceasta este normal pentru perioada inițială de funcționare. Asigurați-vă că convector electric portabil este plasat într-o încăpere bine ventilată și lăsați-l să funcționeze până ce mirosul dispare.*

Puteți auzi și un zgomot specific, in timp ce convector electric portabil se încălzește. Acest lucru este normal și convector electric portabil funcționează normal. Îndată ce convector electric portabil se încălzește zgomotul dispare.

VII. CURĂȚARE

- În primul rând opriți aparatul de la comutator și deconectați cablul de alimentare de la priza. Înainte de a curăța convector electric portabil, lăsați-l să se răcească, după ce l-ați deconectat de priza.
- Curățați carcasa cu o cârpă umedă, praful acumulat cu aspirator sau o perie.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă - există pericol pentru viața din șoc electric!!
- Nu folosiți agenți de curățare inflamabili, ca de exemplu benzină sau alcool, pentru curățarea aparatului

VIII. DEPOZITARE

- Înainte de a curăța convector electric portabil , lăsați-l să se răcească, după ce l-ați deconectat de priza
- Folosiți ambalajul original de depozitare a convector electric portabil, dacă acesta nu va fi utilizat o perioada lungă de timp Produsul este protejat de praf și murdărie când este depozitat în ambalajul original.
- Nu depozitați aparatul cald în ambalajul său!
- Produsul trebuie să fie depozitate în locuri uscate și protejate de lumina directă a soarelui.
- Se interzice în mod expres depozitarea aparatului în zone umede sau ude.

IX. ECHIPAMENTE ÎN SET:

Convector electric portabil	1 buc
Picioare	2 buc
Instrucțiuni	1 buc
Carte de garanție	1 buc

X. PARAMETRII TEHNICI A APARATULUI:

Model	Putere declarată	Tensiune de alimentare declarată	Frecvență declarată
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Indicații pentru protecția mediului înconjurător
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora.

HR

I. VAŽNE MJERE OPREZA I SIGURNOSNE UPUTE:

OPREZ:

- Pročitajte ove upute prije korištenja ovog uređaja i držati ove upute za buduću uporabu. Pri promjenivlasnika, upute moraju se prenosi zajedno s aparatom.
- **OPREZ:** Djeca koja su manja od tri godine, moraju se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi od tri godine do osam godina mogu koristiti samo dugme uklj. / Isklj jedinice, pod uvjetom da je uređaj instaliran i spreman za normalan rad i ona su bila pod praćenjem i su upućena na njegovu uporabu na siguran način i razumiju da to može biti opasno. Djeca u dobi od tri godine do 8 godina ne bi trebala uključivati uređaj u utičnicu, da ga postavljaju da ga očiste ili da izvode korisničko održavanje.
- Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi nad osam godina i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su one pod nadzorom ili upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti. Djeca ne bi trebalo se igrala s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba biti učinjeno od strane djece bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- **OPREZ:** Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Tamo gdje su prisutna djeca i ranjivi ljudi se treba posvetiti posebna pozornost.
- **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj!



- Uređaj ne bi trebao biti postavljen neposredno ispod kutije utikača!
- Ako je opskrbni kabel oštećen, proizvođač, njegov servis ili slično kvalificirane osobe moraju ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije uključivanja uređaja – provjerite da li napon struje na tipskoj pločici odgovara naponu, koji se koristi u Vašem domu.
- Ovaj uređaj mora biti korišten samo na svrhu za koju je namijenjen, odnosno za zagrijavanje domaćih prostora. Uređaj nije namijenjen za trgovačke svrhe. Svako drugo korištenje može se smatrati nepravilnim i stoga opasnim. Proizvođač ne može biti odgovoran za štete nastale nepravilnim i nerazumnim upotrebama. Nepridržavanje sigurnosne informacije će izgubiti jamstvo aparata!
- Ne izlazite iz kuće dok je uređaj uključen: provjerite da li je dvostruki prekidač u položaju OFF (0) (isključen). Uvijek uklanjajte utikač aparata iz utičnice.
- Držite zapaljive predmete kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća, zavjese, itd. na udaljenosti od najmanje 100 cm od prijenosni električni konvektorski grijač.
- Ne koristite uređaj u područjima gdje se koriste ili drže zapaljivi materijali. Ne koristite uređaj u područjima sa zapaljivom atmosferom (npr. u blizini zapaljivih plinova ili aerosola) - postoji velika opasnost od eksplozije i požara!
- Nemojte umetati ili dopustiti strani predmeti da popadaju u ventilacijske otvore (dolazni ili odlazni), jer će to uzrokovati strujni udar, požar ili oštećenja u prijenosni električni konvektorski grijač.
- Uređaj nije prikladan za gajenje životinja, a isti je namijenjen samo za kućnu uporabu!
- Držite ulaz i izlaz zračnog protoka da su slobodni predmeta: najmanje na udaljenosti od 1 m ispred i 1 m iza prijenosni električni konvektorski grijač.
- Najčešći uzrok pregrijavanja je akumulacija vlakna i prašine u uređaju. Redovno usisivajte ventilacijske otvori, kao što je prethodno potrebno isključili aparat.
- Nikad ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama – postoji opasnost po život!
- Utičnica mora biti dostupna u bilo kojem trenutku, da bi moglo da se utikač oslobodi što je prije moguće! Nikad ne povlačite kabel za napajanje ili sam aparat kad želite da isključite uređaj iz napajanja.
- Obratite pažnju! Izlazni zrak se zagrijava za vrijeme rada (do više od 100°C).
- Nemojte pokrivati uređaj. Ako je pokriven postoji opasnost od pregrijavanja i požara.
- Ako uređaj nije u redu ili neispravan, zaustaviti ga i nemojte ga popraviti. O svim popravcima se konzultirajte svom servisnom centru za poslije-prodajnu uslugu. Samo tamo će zamijeniti oštećeni dio s originalnim rezervnim. Nepoštivanje ovog uvjeta bi ugrozilo sigurnost aparata.
- Ako odlučite prestati koristiti uređaj ovog tipa, preporuča se da ga uradite neupotrebljivim, izrezavši kabel nakon isključivanja iz mreže. Također se preporučuje sve opasnosti povezane s aparatom da budu zaštićene, posebno za djecu koja bi mogla koristiti amortizirani aparat (uređaj) za igru.
- Nikada ne ostavljajte aparat uključen nepotrebno. Isključite ga iz utičnice kada nećete ga koristiti dulje vrijeme.
- **Oprez:** Ne koristite ovaj uređaj s programerom, timerom ili drugim uređajima koji ga automatski uključuju, jer ako je aparat prekriveni ili pogrešno postavljen postoji opasnost od požara.
- Priključite kabel za napajanje tako da ne ometa

kretanje ljudi, i da ne bude nastupljaan! Koristite samo odobrene produžne kabele koji su prikladni za uređaj, t.e. da imaju oznaku sukladnosti!

- Nikad ne pomičite uređaj povlačenjem kabela i ne koristite kabel za nošenje predmeta!
- Nemojte savijati kabel i nemojte ga povucite preko oštrih rubova i nemojte ga staviti na vruće ploče ili na otvoreni plamen!
- Nikad nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kupatila, tuševa ili bazena!
- **OPREZ:** Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili druge zapaljive materijale na udaljenosti od najmanje 1 m od izlaza zraka.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako je pao.
- Ne koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja na uređaju.
- Koristiti ovaj uređaj na vodoravnoj I stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, prema potrebi.
- **OPREZ:** Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.

II. INSTALACIJA

Prije nego što uključite Vaš prijenosni električni konvektorski grijač:

1. Postavite prijenosni električni konvektorski grijač sa donjem dijelom gore, da bi mogli instalirati noge.

2. Pritisnite jednu od noge prijenosni električni konvektorski grijač na rupu, a zatim postavite vijke i pričvrstite ih čvrsto s odvijačem.

3. Ponovite za drugu nogu.

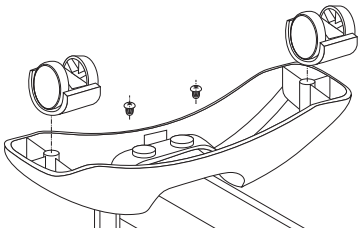

4. Postavite prijenosni električni konvektorski grijač u pravilnom položaju za rad.

5. Prijenosni električni konvektorski grijač mora biti na udaljenosti većoj od 1 metra od bilo kojeg zida ili objekta.

Zahvaljujemo da ste odabirali prijenosni električni konvektorski grijač CN 222 MC. Ovo je uređaj koji nudi grijanje u zimi koliko je potrebno kako bi se postigla udobna toplina u zagrijanoj prostoriji. Uz pravilnu uporabu i njegu kao što je opisano u ovim uputama, uređaj će Vam pružiti mnogo godina korisnog rada.

III. UPORABA UREĐAJA

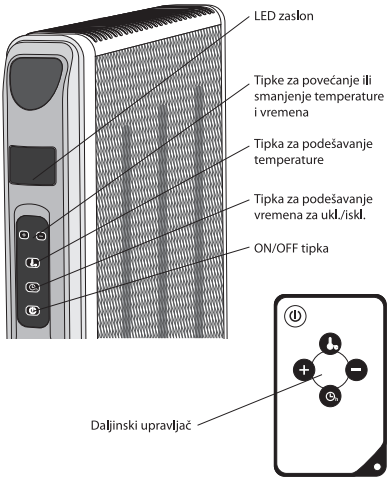

1. Uključite kabel za napajanje, pazeći da opskrbni napon u vašem domu zadovoljava napon, koji je označen na tipskoj pločici.

2. Uključite jediničnu tipku na poziciju I, da biste podali napajanje prijenosni električni konvektorski grijač – zaslon će zasvijetliti za kratko.

3. Možete koristiti tač zaslona ili daljinski upravljač za podešavanje prijenosni električni konvektorski grijač.

4. Pritisnite tipku ⏻, da biste uključili uređaj. Prijenosni električni konvektorski grijač će raditi na punoj snazi (2000W), a na zaslonu će se prikazati sobna temperatura.

5. Tipkama + i −, može se koristiti za odabir li prijenosni električni konvektorski grijač raditi polovicu (1000W) ili raditi punom snagom (2000W). Na to ukazuju svjetla na desnom uglu zaslona.

- Pri jednom svjetlom – pola snage 1000W.
- Pri dva svjetla – puna snaga 2000W.

6. Podešavanje tajmera :

- Pritisnite tipku ◷h - će se pojaviti indikacija 0:00 na zaslonu.
- Tipkama + i −, možete podesiti broj sati 0-18 sati (moguće opcije su u 30 min.), kada će se prijenosni električni konvektorski grijač isključiti.
- Prilikom postavljanja timera u načinu grijanja – uređaj će se isključiti nakon zadatog vremena.

U stand-by modu:

- Korak 1: podesi vrijeme, od 0 do 18 sati. Na primjer 2 sata
- Korak 2: podesi temperaturu. Na primjer 20 C
- Korak 3: podesi snagu (zadana ili snaga je 2000W)
- Poslije 2 sat, ako je sobna temeratura niža od 20 , grijač će se uključiti i početi grijati

Napomena: *najprije tajmer mora biti vidljiv, i onda možeš podesiti temperaturu.*

7. Podešavanje termostata:

- Da biste postavili željenu temperaturu – pritisnite tipku
- Tipkama + ili − ćete postaviti željenu od Vas temperaturu od 5 do 36 stupnjeva.
- Digitalni zaslon će treptati pokazujući željenu temperaturu.
- Nakon 5 sekundi, zaslon će prestati treptati i početi prikazivati sobnu temperaturu.

Napomena: *Uređaj prikazuje temperaturu oko mjesta na kojem se nalazi senzor i nije sredstvo za točno mjerenje temperature okoline.*

IV. PREMJEŠTANJE UREĐAJA:

Ako je potrebno premještanje aparata, isključite iz utičnice i s obojim rukama premjestite aparat na novu lokaciju, kao premještanje je potrebno izvršiti se kad je prijenosni električni konvektorski grijač hladan. Premještanje vrućeg aparata može dovesti do neželjenih posljedica za potrošača, kao što su spaljivanje ili prodora zapaljivih materijala na prijenosni električni konvektorski grijač za vrijeme njegovog premještanja.

V. UGRAĐEN PREKIDAČ ZA PREOKRETANJE (PADANJE)

Ovaj prijenosni električni konvektorski grijač ima ugrađen prekidač za preokretanje, ako se isti preokrene, električno napajanje će biti prekinuto. Ostavite ga neko vrijeme da se ohladi, a zatim ga ponovno ispravite. On će se vratiti u normalan rad.

VI. AUTOMATSKO SIGURNOSNO ISKLJUČIVANJE

U prijenosni električni konvektorski grijač ima i ugrađeni uređaj (za ponovno pokretanje termoprekidač) koji se automatski aktivira i isključuje u slučaju pregrijavanja i da će se nastaviti kada temperatura jedinice postane hladna.

Važno! *Moguće je tijekom prvog uključivanja uređaja da osjetite neki miris. To je normalno za početno razdoblje korištenja. Uvjerite se da je prijenosni električni konvektorski grijač postavljen u dobro prozračenom prostoru i ostavite ga da radi dok miris nestane. Možete čuti i specifičnu buku nalik na puckanje dok se prijenosni električni konvektorski grijač zagrijava i. To je normalno i prijenosni električni konvektorski grijač radi u normalnom načinu rada. Odmah kad se prijenosni električni konvektorski grijač zagrija buka nestaje.*

VII. ČIŠĆENJE

- Obavezno najprije isključite prekidač aparata i izvucite utikač iz utičnice. Prije početka čišćenja prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Očistite korpus s vlažnom krpom, usisivačem ili četkom.
- Nemojte nikada uranjati aparat u vodu – postoji opasnost po život od strujnog udara!
- Nikada ne koristite benzin, razrjeđivač ili gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jer će ona oštetiti površinu aparata

VIII. SKLADIŠTENJE

- Prije pohrane prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Koristite originalno pakovanje za pohranu prijenosni električni konvektorski grijač ako se isti neće koristiti za neko vrijeme. Ovaj uređaj će biti zaštićen od prašine i prljavštine, dok je uvučeni u svojoj originalnoj ambalaži.
- Nikada nemojte pohranjivati vrući aparat u njegovoj ambalaži!
- Ovaj uređaj treba biti pohranjen na suhom i zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti mjestu.
- Izričito se zabranjuje njegovo čuvanje u vlažnim ili mokrim područjima.

IX. OPREMA U JEDNOM PAKIRANJU:

Prijenosni električni konvektorski grijač	1 komad
Noge	2 komada
Upute	1 komad
Jamstvena karta	1 komad

X. TEHNIČKI PARAMETRI UREĐAJA:

Model	Objavljena snaga	Objavljeni napon napajanja	Objavljena frekvencija
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Smjernice za zaštitu okoliša

Stari električni uređaji sadrže vrijedne materijale i stoga ne bi trebalo ih odlagati zajedno s kućnim smećem! Molimo vas da surađujete sa svojim aktivnim doprinosom očuvanju resursa i okoliša i za prijenos uređaja organiziranim centrima za iskupovanje (ako ih ima).

I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση αυτού του προϊόντος και διατηρήστε τες για μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που η ηλεκτρική συσκευή αλλάζει ιδιοκτησία, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παραχωρηθούν στο νέο ιδιοκτήτη μαζί με τη συσκευή!
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πρέπει να κρατάτε μακριά παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός εάν τα επιτηρείτε συνεχώς. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν το διακόπτη on/off της συσκευής, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί και είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία και τα παιδιά επιτηρούνται και γνωρίζουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, κατανοώντας ότι η αμέλεια αποτελεί κίνδυνο.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν τη συσκευή στην πρίζα, να την ρυθμίζουν, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται ή εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ορισμένα μέρη του προϊόντος αυτού μπορούν να γίνουν επικίνδυνα ζεστά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Σε χώρους όπου παρίστανται παιδιά και ευάλωτα άτομα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή!



- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από σταθερή πρίζα!
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή - βεβαιωθείτε ότι η τάση του οικιακού σας δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί, δηλ. για οικιακή χρήση (θέρμανση χώρων διαβίωσης). Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση. Εάν δεν τηρηθούν όλες οι οδηγίες για την ασφάλεια, θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής που παρέχεται!
- Μην φύγετε από το σπίτι, ενώ η συσκευή είναι αναμμένη: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος είναι στη θέση OFF(0) (εκτός λειτουργίας). Πάντα βγάζετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Κρατάτε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 100 εκατοστών μακριά από εύφλεκτα υλικά συμπεριλαμβανομένων επίπλων, μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτιού, ρούχων, κουρτινών κλπ.
- Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά. Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή σε χώρους με εύφλεκτες ατμόσφαιρες (π.χ. κοντά σε εύφλεκτα αέρια και αερολύματα) - υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!
- Μην παρεμβάλετε ξένα αντικείμενα μέσω ανοιγμάτων και οπών αερισμού (εισερχόμενα ή εξερχόμενα), επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εκτροφή ζώων και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν παρεμποδίζονται από αντικείμενα: κρατάτε τα αντικείμενα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου μπροστά και 1 μέτρου πίσω από το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός .
- Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η σκόνη και το χνούδι που συσσωρεύονται μέσα στη συσκευή. Τακτικά σκουπίζετε τους αεραγωγούς με ηλεκτρική σκούπα, αφού πρώτα υποχρεωτικά αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά και βρεγμένα χέρια – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή!
- Η πρίζα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη για να μπορεί το βύσμα να τραβηχτεί κατά ανάγκη όσο δυνατόν γρηγορότερα! Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για να βγάλετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Προσοχή! Ο εξερχόμενος αέρας θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (έως και πάνω από 100°C).
- Μην καλύπτετε τη συσκευή. Εάν είναι καλυμμένη, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί καλά, πρέπει να την αποσυνδέσετε και να μην την επισκευάσετε. Για οποιαδήποτε επισκευή, επικοινωνήστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Μόνο εκεί θα αντικατασταθεί το ελαττωματικό εξάρτημα με γνήσιο ανταλλακτικό. Εάν η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται, η ασφάλεια της συσκευής μπορεί να ελαττωθεί.
- Αν αποφασίσετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτού του τύπου, συνιστάται να καταστεί άχρηστο καθώς κόψετε το καλώδιο, αφού το έχετε αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Συνιστάται ακόμα να προστατευθείτε από όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη συσκευή, ειδικά για χάριν των παιδιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την παλιά συσκευή ως παιχνίδι.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη. Να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν θα τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- **Προσοχή!** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με έναν προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που την ανάβει αυτόματα, εφόσον υπάρχει

κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή καλύπτεται ή είναι λανθασμένα τοποθετημένη.

- Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην εμποδίζει το ελεύθερο πέρασμα των προσώπων και να μην πατιέται! Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια τροφοδοσίας (πολύπριζο), κατάλληλα για την συσκευή, δηλ. που έχουν σήμα πιστότητας
- Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή καθώς την τραβάτε από το καλώδιο και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε αντικείμενα!
- Μη λυγίζετε το καλώδιο ρεύματος και κρατάτε το μακριά από αιχμηρές άκρες. Μη τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ζεστές επιφάνειες ή γυμνές φλόγες.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μπάνιο, ντους ή πισίνα!
- **ΠΡΟΣΟΧΉ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε ελάχιστη απόσταση 1 m από την έξοδο αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπάνιο, ντους ή πισίνα.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν έχει πέσει.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια βλάβης στη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή επί οριζόντιας και σταθερής επιφάνειας ή στερεώστε την στον τοίχο, ανάλογα με την περίπτωση.
- **ΠΡΟΣΟΧΉ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους όπου κατοικούν άνθρωποι που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους από το δωμάτιο, εκτός εάν παρέχεται συνεχής παρακολούθηση.

II. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά και εάν είναι πλήρως εξοπλισμένη. Σε περίπτωση ελλιπούς παράδοσης ή ελαττώματος, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο πωλητή Σας!
- Μην πετάτε τη γνήσια αρχική συσκευασία! Αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και τη μεταφορά για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά!
- Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας του προϊόντος με οικολογικά υπεύθυνο τρόπο! Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με πλαστικές σακούλες!

III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν να ενεργοποιήσετε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός σας:

1. Τοποθετήστε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός ανάποδα για να μπορείτε να εγκαταστήσετε τα πόδια.
2. Πατήστε το ένα από τα πόδια του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός στην τρύπα και στη συνέχεια τοποθετήστε τις βίδες και βιδώστε τες σφιχτά με ένα κατσαβίδι.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για το άλλο πόδι.

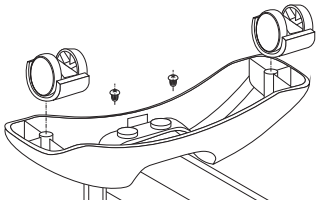

4. Τοποθετήστε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός στη σωστή θέση λειτουργείας.
5. Ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός πρέπει να βρίσκεται σε μια ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από κάθε τοίχο ή οποιαδήποτε αντικείμενα.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός CN 222 MC. Αυτή η συσκευή παρέχει θέρμανση το χειμώνα ανάλογα με τις ανάγκες, για να επιτευχθεί μια άνετη θερμότητα στο θερμαινόμενο χώρο. Σε περίπτωση σωστής λειτουργίας και περίθαλψης, όπως περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες, η συσκευή θα παρέχει μια χρήσιμη λειτουργία για πολλά χρόνια.

IV. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

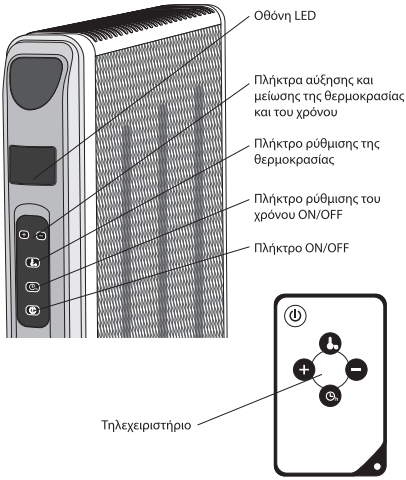

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην κατοικία σας αντιστοιχεί στην τάση δικτύου που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής.
2. Ενεργοποιήστε τον απλό διακόπτη στη θέση I, για την παροχή ρεύματος στο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός – η οθόνη θα ανάψει για λίγο.
3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής ή το τηλεχειριστήριο για τη ρύθμιση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός.
4. Πατήστε το πλήκτρο ⏻, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός θα λειτουργεί σε μέγιστη ισχύ (2000W) και στην οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου.
5. Τα πλήκτρα + και −, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε τη λειτουργία του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός – λειτουργία μισής ισχύος (1000W) ή λειτουργία πλήρους ισχύος (2000W). Αυτό υποδεικνύεται από φώτα στη δεξιά γωνία της οθόνης.

- Όταν ανάβει ένα φως – λειτουργία μισής ισχύος 1000W.
- Όταν ανάβουν δύο φώτα – λειτουργία πλήρους ισχύος 2000W.

6. Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη:

- Πατήστε το πλήκτρο ⏲h - στην οθόνη θα εμφανιστεί ένδειξη 0:00.
- Με τα πλήκτρα + και −, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των ωρών από 0 μέχρι 18 ώρες (οι πιθανές επιλογές είναι ανά 30 λεπτά), πότε να απενεργοποιηθεί ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός.
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη σε Λειτουργία θέρμανσης - η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από την προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Επιλογή Αναμονής (Stand-by mode):

- Βήμα 1: πρέπει να ρυθμιστεί η ώρα, από 0 – 18 ώρες. Για παράδειγμα 2 ώρες
- Βήμα 2: πρέπει να ρυθμιστεί η θερμοκρασία. Για παράδειγμα 20 °C.
- Βήμα 3: πρέπει να ρυθμιστεί η ισχύς.(δεδομένη ισχύς: 2000W)
- Μετά από 2 ώρες, εάν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 20 °C, η συσκευή θέρμανσης θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

Σημείωση: *πρέπει πρώτα να ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης και μετά να ρυθμιστεί την θερμοκρασία.*

7. Ρύθμιση του θερμοστάτη:

- Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου - πατήστε το πλήκτρο 🌡℃
- Με τα πλήκτρα + ή − θα ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία από 5 έως 36 βαθμούς.
- Η ψηφιακή οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει δείχνοντας την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Μετά από 5 δευτερόλεπτα η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και σ' αυτήν θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου.

Σημείωση: *Η συσκευή εμφανίζει τη θερμοκρασία γύρω από τη θέση του αισθητήρα και δεν αποτελεί μέσο ακριβούς μέτρησης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.*

V. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ :

Σε περίπτωση μετακίνησης του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός , σβήστε μέσω του διακόπτη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και πιάνοντας τη συσκευή με δύο χέρια, μετακινήστε την στη νέα θέση. Η μετακίνηση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός πρέπει να γίνει αφού πρώτα έχει ψυχθεί. Η μετακίνηση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός με θερμή επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συνέπειες για τον χρήστη, όπως έγκαυμα ή εισχώρηση εύφλεκτων υλικών στο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του.

VI. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός διαθέτει αυτόματη ασφάλεια κλεισίματος και σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί, η παροχή ρεύματος θα διακοπεί. Αφήστε το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός λίγο χρόνο για να ψυχθεί και στη συνέχεια πρέπει να το επαναφέρετε σε κατακόρυφη θέση. Η κανονική λειτουργία του θα αποκατασταθεί.

VII. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό σύστημα ασφαλείας (αυτορυθμιζόμενο θερμοστάτη) που σβήνει αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Η λειτουργία θα αποκατασταθεί αφού η συσκευή έχει κρυώσει.

Σημαντικό! *Κατά την πρώτη χρήση, μπορεί να αισθανθείτε μια χαρακτηριστική οσμή. Το φαινόμενο αυτό είναι κανονικό όταν η συσκευή τίθεται για πρώτη φορά στη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός τοποθετήθηκε σε καλά αεριζόμενο χώρο και αφήστε τον να λειτουργεί μέχρι η μυρωδιά να εξαφανιστεί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ακούγονται «τριξίματα» ενώ το φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός θερμαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός λειτουργεί κανονικά. Αυτός ο θόρυβος θα εξαφανιστεί μόλις ζεσταθεί ο φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός.*

VIII. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Υποχρεωτικά πρώτα απενεργοποιήστε τον φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός από τον διακόπτη και βγάλτε το φις από την πρίζα στον τοίχο. Πριν αρχίσετε να καθαρίσετε τον φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός, αφήστε τον να κρυώσει καθώς τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Καθαρίστε το θερμαντικό σώμα με μαλακό υγρό πανί, ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό – υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα σκληρά λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, γιατί θα προκαλέσετε ζημιά στο περίβλημα της συσκευής.

IX. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πριν να αποθηκεύσετε τον φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός, αφήστε τον να κρυώσει καθώς τον αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε τη γνήσια συσκευασία για την αποθήκευση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός, εάν ο ίδιος δεν θα χρησιμοποιείται για αρκετό χρονικό διάστημα. Το προϊόν προστατεύεται από την σκόνη και βρωμιά, καθώς φυλάσσεται στη γνήσια του συσκευασία.
- Αποθηκεύστε την συσκευή στη συσκευασία της μόνον αφού κρυώσει εντελώς!
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρή θέση, προστατευμένη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Απαγορεύεται ρητά την αποθήκευση του φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός σε νοτισμένους ή υγρούς χώρους.

X. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Φορητός ηλεκτρικός θερμοπομπός	1 τεμάχιο
Πόδια στήριξης	2 τεμάχια
Εγχειρίδιο χρήσης	1 τεμάχιο
Κάρτα εγγύησης	1 τεμάχιο

XI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

Μοντέλο	Ονομαστική Ισχύς	Ονομαστική Τάση	Ονομαστική συχνότητα
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Περιβαλλοντικές απαιτήσεις

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα υλικά και συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα σκουπίδια των νοικοκυριών! Σας παρακαλούμε να συνεργαστείτε με την ενεργό Σας συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και να παρέχετε τη συσκευή στους οργανωμένους σταθμούς παράδοσης (εάν υπάρχουν τέτοιοι).

ES

I. PRECAUCIONES IMPORTANTES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

ATENCIÓN:

- Antes del uso inicial de este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para consultas futuras. En caso de entregar este aparato a un nuevo usuario, entregue también estas instrucciones.
- **ATENCIÓN:** Niños de menos de 3 años de edad no deben estar cerca del aparato sin supervisión permanente.
- Niños de entre 3 y 8 años de edad pueden utilizar solamente el interruptor de encendido/apagado, a condición que el aparato esté instalado correctamente y esté listo para un funcionamiento normal, si tengan instrucciones para un uso seguro del aparato y entiendan el riesgo.
- Niños de entre 3 y 8 años de edad no deben conectar el aparato a la red eléctrica, no deben ajustarlo, limpiarlo o ejercer un mantenimiento.
- Niños mayores de 8 años y personas con minusvalías físicas o mentales, tal como personas sin conosimientos y experiencia necesarios no deben usar el aparato sin supervisión o sin instrucciones de un uso seguro del aparato y si no entiendan el riesgo. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato sin supervisión.
- El aparato no debe ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físi- cas, sensoriales o mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.
- **ATENCIÓN:** Cuando el convector eléctrico portable está encendido, las superficies externas están calientes y podrían causar quemaduras. Donde están niños o personas con discapacidad, ponga atención especial.
- **ADVERTENCIA:** ¡Para evitar recalentamiento no cubra el aparato!



- ¡No ponga el aparato inmediatamente debajo de un enchufe!
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica debe asegurarse de que el voltaje del suministro corresponde al indicado en la placa de características.
- No use el aparato para otro propósito que el previsto. Este aparato está previsto solamente para calentar viviendas. No está previsto para uso industrial o comercial. Cada uso diferente se considera como inadecuado y por lo tanto peligroso. El fabricante declina cualquiera responsabilidad por los daños derivados de un uso incorrecto e imprudente del aparato. ¡La garantía no tendrá validez en caso de incumplimiento de estas instrucciones de seguridad!
- No salga de la vivienda mientras el aparato está encendido: verifique que lo ha apagado antes de salir. Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no vaya a usarlo.
- Guarde el aparato a una distancia de 100 cm. como mínimo de objetos inflamables como muebles, almohadas, sábanas, papel, ropa, cortinas, etc.
- No use el aparato en zonas donde se usan o guardan sustancias inflamables. No lo use en zonas donde hay gases inflamables o aerosoles. ¡Existe un riesgo muy grande de explosión o incendio!
- Evite la entrada de cuerpos extraños en las aberturas de ventilación, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o daños al producto.
- ¡El aparato no es apropiado para criar animales y está previsto solamente para uso doméstico!
- No ponga objetos ningunos en la entrada y la salida de la corriente del aire a una distancia de 1 m en frente de y detrás del aparato como mínimo.
- La razón más común de recalentamiento es la acumulación de polvo en el aparato. Limpia las rejillas del aparato con una aspiradora regularmente después de que haya lo desenchufado de la red eléctrica.
- ¡Nunca toque el aparato con manos mojados u húmedos – existe riesgo para la vida!
- ¡El enchufe debe ser siempre alcanzable para que se pueda desenchufar el aparato si se necesita lo más rápido posible! No estire el cable de alimentación o el aparato cuando lo desenchufa.
- ¡ATENCIÓN! El aire que sale mientras el aparato funciona es caliente (puede llegar a mas que 100°C).
- Para evitar recalentamiento no cubra el aparato.
- En caso de mal funcionamiento de este aparato, desconéctelo y no intente repararlo. Para cada tipo de reparación póngase en contacto con el servicio técnico oficial más cercano, donde sustituirán la pieza defectuosa con una original. El incumplimiento de estas instrucciones podría comprometer la seguridad del aparato.
- En caso de que no desee usar más un aparato de este tipo, le recomendamos que lo desconecte de la red eléctrica y corte el cable de alimentación para hacer el aparato inútil. Tome medidas para preservar de daños a los niños que podrían utilizar el aparato amortizado para juegos.
- No deje el aparato encendido cuando no lo necesita. Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no vaya a usarlo.
- **¡ATENCIÓN!** No use el aparato con un programador, contador u otro aparato para encenderlo automáticamente porque esto puede causar incendio si el aparato está cubierto o incorrectamente puesto.
- ¡Coloque el cable de alimentación de manera que no obstaculice el movimiento de personas en la habitación y que ellos no pisen sobre él! ¡Utilice solamente prolongadores autorizados, es decir que tienen un símbolo de homolgación!
- ¡Para desplazar el aparato nunca lo haga estirando del cable de alimentación y no utilice el cable para transportar objetos!
- ¡No doble el cable de alimentación, ni lo introduzca en aberturas con bordes cortantes! ¡No deje el cable de alimentación en contacto con superficies calientes o con un fuego!
- ¡No use el aparato en la cercanía inmediata de baños, cabinas de ducha o piscinas!
- **ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas u otro material inflamable a una distancia

mínima de 1 m de la salida de aire.

- No utilice este dispositivo en la proximidad inmediata de un baño, una ducha o una piscina;
- No utilice este dispositivo si se ha caído;
- No utilice si hay signos visibles de daño en el dispositivo;
- Utilice este dispositivo sobre una superficie horizontal y estable o fíjelo a la pared, según corresponda.
- **ATENCIÓN:** No utilice el dispositivo en habitaciones pequeñas cuando las mismas están ocupadas por personas que no puedan salir solas de la habitación, a menos que se proporcione una supervisión constante.
- Embalaje
- ¡Después de desembalar el aparato, verifique si todas la partes están dentro y si éste había sufrido algún daño! ¡Si verifique algún daño o falta de partes, contacte el vendedor!
- ¡No tire la caja original para el caso de que desee guardar o mover el aparato posteriormente sin riesgo de dañarlo!
- ¡Tire los materiales de embalaje en los sitios indicados! ¡Mantenga las bolsas de polietileno fuera del alcance de niños!

II. INSTALACIÓN

Antes de encender el convector eléctrico portable:

1. Gire y ponga el convector eléctrico portable hacia abajo para montar las ruedas.

2. Aprete una de las ruedas del convector eléctrico portable sobre el orificio, después coloque los tornillos y los enrosque bien.

3. Repita lo mismo para la otra rueda.

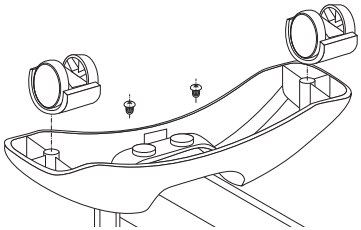

4. Sitúe el convector eléctrico portable en su posición normal.

5. La distancia mínima entre el convector eléctrico portable y una pared o un objeto debe ser por lo menos 1m.

Le agradecemos por elegir convector eléctrico portable CN 222 MC. Es un aparato de calefacción durante el invierno según las nececidades de alcanzar una temperatura agradable en la habitación. Si lo usa y mantiene de una manera correcta según las instrucciones, su aparato funcionará muchos años.

III. INSTRUCCIONES DE EXPLOTACIÓN

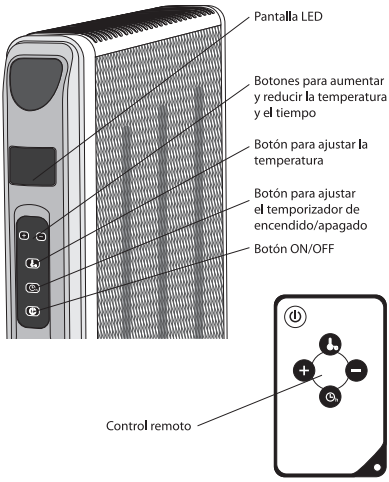

1. Antes de conectar el convector eléctrico portable a la red eléctrica debe asegurarse de que el voltaje del suministro en su casa corresponde al indicado en la placa de características de la unidad.

2. Coloque el interruptor en la posición I para alimentar la unidad – la pantalla se iluminará brevemente.

3. Para hacer los ajustes utilice el panel táctil o el control remoto.

4. Pulse el botón ⏻, para encender la unidad. El convector eléctrico portable funcionará a la potencia máxima (2000W) y la pantalla mostrará la temperatura de la habitación.

5. Utilice los botones + y −, para seleccionar la potencia de funcionamiento del convector eléctrico portable – potencia mínima (1000W) o potencia máxima (2000W). Para mostrar la potencia seleccionada se encenderán indicadores luminosos en el ángulo derecho de la pantalla

- Un indicador luminoso significa que la unidad funciona a potencia mínima de 1000W.
- Dos indicadores luminosos significan que la unidad funciona a potencia máxima de 2000W.

6. Para ajustar el temporizador:

- Pulse el botón ◷h - en al pantalla aparecerá 0:00.
- Pulsando los botones + y −, se selecciona el tiempo de 0 a 18 horas de apagado del convector eléctrico portable (el tiempo se ajusta en intervales de 30 minutos).
- Al ajustar el temporizador en modo de calefacción del convector eléctrico portable, la unidad se apagará después de pasar el tiempo prodramado.

En modo Stand-by:

- Paso 1: Debes definir el periodo, desde 0 hasta 18

horas. Por ejemplo, 2 horas.

- Paso 2: Configura la temperatura. Po ejemplo, 20 grados.
- Paso 3: Ajusta la potencia (potencia por defecto: 2000 W).
- Tras dos horas, si la temperatura en la habitación es inferior a 20ºC, el calefactor empezará a funcionar.

Nota: *Es importante que primero selecciones el periodo de tiempo y, después, ajustes la temperatura.*

7. Ajuste del termorregulador:

- Para ajustar la temperatura deseada pulse el botón
- Utilice los botones + o − para seleccionar la temperatura entre 5° y 36°.
- En la pantalla LED empieza a parpadear la temperatura seleccionada.
- Dentro de 5 segundos la pantalla dejará de parpadear y mostrará la temperatura de la habitación.

Nota: *El dispositivo muestra la temperatura alrededor de la ubicación del sensor y no es un medio para medir con precisión la temperatura ambiente.*

IV. DESPLAZAR EL APARATO:

Si es necesario desplazar el aparato, desenchúfelo y toma las manijas para moverlo. Debe asegurarse que el aparato se ha enfriado porque mover un aparato caliente puede llevar consecuencias indeseables para el usuario como quemaduras o la presencia de objetos inflamables sobre el calentador durante su desplazamiento.

V. INTERRUPTOR INTEGRADO EN CASO DE VOLCAMIENTO (CAÍDA)

El calentador tiene un interruptor integrado contra volcamiento. Si éste sufre un caso de volcamiento, se ejercerá una interrupción del suministro de la tensión. Deje que el aparato se enfríe por un tiempo y depués póngalo en su posición habitual. El aparato continuará a funcionar normalmente.

VI. INTERRUPCIÓN AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD

El calentador tiene un termointerruptor integrado que se enciende y apaga el aparato automáticamente en caso de recalentamiento y después enciende el aparato de nuevo cuando éste se haya enfriado.

¡Atención! *La primera vez que enchufa el aparato es posible que éste emita algún olor. Es una cosa normal para el periodo inicial de su uso. Verifique que el calentador está puesto en una habitación bien ventilada y déjelo funcionar hasta que el olor desaparezca.*

También es posible oir un ruido específico parecido a un chasquido mientras el calentador se está calentando. Es una cosa normal y el calentador funciona normalmente. Cuando el aparato se haya calentado, el ruido desaparecerá.

VII. LIMPIEZA

- Apague convector eléctrico portable, desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando lo va a limpiar.
- Limpie el cuerpo del aparato con un paño ligeramente húmedo, una aspiradora u un cepillo.
- ¡Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el convector eléctrico portable en agua!
- Nunca use bencina, disolvente o productos abrasivos para limpiar el aparato.

VIII. CÓMO GUARDAR EL APARATO

- Desenchufe convector eléctrico portable, cuando no vaya a usarlo.
- Use la caja original para guardar el calentador cuando no vaya a usarlo. Así lo protegerá de polvo y suciedad sobrante.
- ¡No ponga el aparato en su caja cuando está caliente!
- Guarde el aparato en un espacio seco sin acceso directo de la luz solar.
- Está prohibido guardar el aparato en espacios húmedos.

IX. CONTENIDOS DE LA CAJA:

Convector eléctrico portable	1
Pies	2 (izquierdo y derecho)
Instrucciones	1
Carta de garantía	1

X. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL APARATO:

Modelo	Potencia Nominal	Tensión Nominal	Frecuencia Nominal
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Indicaciones para protección medioambiental

¡Los electrodomésticos viejos contienen materiales valiosos y no se deben tirar con la basura habitual del hogar! Le pedimos que proteja los recursos y el medio ambiente y lleve su electrodoméstico viejo a los centros de reciclaje (si existen).

I. PRECAUÇÕES IMPORTANTES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

CUIDADO:

- Antes de começar a utilizar este aparelho, leia com atenção as instruções e guarde-as para consulta futura. No caso de alteração do proprietário, as instruções de utilização são entregues junto do aparelho.
- **CUIDADO:** Crianças menores de 3 anos devem estar longe do aparelho, caso não sejam vigiadas por um adulto.
- Crianças de idade entre os 3 anos até aos 8 anos podem só utilizar a tecla Ligar/Desligar do aparelho no caso de aparelho já instalado e pronto para funcionar normalmente e caso sejam vigiadas por um adulto, saibam as instruções de segurança e compreendam os riscos.Crianças de idade entre os 3 anos até aos 8 anos não devem ligar o aparelho à tomada de corrente, configurar o aparelho, limpá-lo ou executar qualquer manutenção.
- Este aparelho pode ser usado por determinados grupos de pessoas, incluindo crianças maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, pessoas pouco experimentadas ou com poucos conhecimentos, exceto quando supervisionadas ou tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho em segurança e compreendem os perigos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por pessoas não vigiadas.
- O aparelho não se destina ao uso por pes- soas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência ou conhecimentos, salvo se elas tiverem recebido supervisão ou instruções a respeito do uso do aparel- ho de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Certifique-se que as crianças não brinquem com o aparelho.
- **CUIDADO:** Algumas partes da unidade podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Nunca deixe crianças e pessoas vulneráveis sem vigilância.
- **ATENÇÃO:** para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho!



- Nunca coloque o aparelho diretamente abaixo da caixa da tomada!
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem indicada na placa do aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica em casa.
- Este aparelho deve ser utilizado para o fim a que se destina e para o qual foi concebido, i.e. aquecer compartimentos de habitação. O aparelho não se destina a aquecer estabelecimentos comerciais. Qualquer uso diferente será considerado incorreto e por conseguinte perigoso. O fabricante não assume responsabilidade por danos decorrentes de uso impróprio e insensato. A negligência das informações de segurança torna inválida a garantia do aparelho!
- Ao sair de casa, não deixe o aparelho ligado: certifique-se de que a chave está em posição desligada. Desligue sempre o aparelho da tomada.
- Deve manter os objetos facilmente incendiáveis tais como móveis, almofadas, lençóis, papel, roupa, cortinados, etc., a uma distância de pelo menos 100 cm do aquecedor convector elétrico portátil.
- Não utilize o aparelho em zonas onde são utilizadas ou armazenadas substâncias inflamáveis. Não utilize o aparelho em zonas com atmosferas inflamáveis (por exemplo: em proximidade de gases ou aerossóis inflamáveis), porque existe um grande risco de explosão ou incêndio!
- Não insira nem coloque qualquer objeto nos orifícios de ventilação (na entrada ou saída), visto que tal ação pode causar choque elétrico, incêndio ou danificar o aparelho.
- O aparelho não é apropriado a ser utilizado em compartimentos onde se criam animais, sendo o mesmo destinado somente para uso doméstico!
- Certifique-se de que a entrada e a saída de fluxo de ar não são obstruídas por objetos: pelo menos a uma distância de 1 m a frente e 1 m atrás do aquecedor convector elétrico portátil.
- A razão mais frequente de sobreaquecimento é a acumulação de musgo ou pó no aparelho. Limpe regularmente com o aspirador os orifícios de ventilação, sendo obrigatório desligar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Nunca toque no aparelho de mãos molhadas ou húmidas – existe perigo de morte!
- A tomada deve ser acessível a todo o momento para que a ficha fêmea seja tirada o mais rápido possível em caso de emergência! Nunca puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho ao desligá-lo da rede.
- Preste atenção! A saída de ar fica quente durante o funcionamento (acima de 100°C).
- Não cubra o aparelho. Caso esteja coberto existe um risco de sobreaquecimento.
- Se o aparelho não estiver a funcionar como deve ser, desligue-o, mas não o repare. Se precisar de reparação, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica para suporte pós-venda. Nesse centro a peça defeituosa será substituída por outra peça original. O desrespeito desta condição compromete a segurança do aparelho.
- Se decidir deixar de utilizar este tipo de aparelho, recomendamos que o torne inutilizável cortando o fio depois de ter desligado o aparelho da rede. Recomendamos igualmente que tome as medidas de precaução necessárias para não permitir que, especialmente, as crianças brinquem com um dispositivo (aparelho) amortizado.
- Nunca deixe o aparelho desnecessariamente ligado. Desligue o aparelho da rede de alimentação quando tenciona não utilizar o aparelho durante muito tempo.
- **Atenção:** Nunca utilize este aparelho com programador, contador ou outro aparelho que o liga automaticamente porque se o aparelho estiver coberto ou incorretamente colocado, existe um perigo de incêndio.
- Coloque o cabo de alimentação de forma a não incomodar e obstruir a passagem de pessoas e não ser pisado! Utilize somente extensões aprovadas e apropriadas para o aparelho, i.e. munidas da marca de conformidade!
- Nunca desloque o aparelho puxando-o pelo cabo bem como não utilize o cabo para o transporte de objetos!
- Não dobre o cabo, não o arraste por cantos agudos e não o

coloque por cima de placas quentes ou fogo aberto!

- Nunca utilize o aparelho em proximidade de casas de banho, duches ou piscinas!
- **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha o têxtil, cortinas ou outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída do ar.
- Não use este aparelho nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina;
- Não use o aparelho se este já caiu no chão;
- Não utilizar se houver sinais visíveis de danos no aparelho;
- Use este aparelho numa superfície horizontal e estável ou fixe-o na parede, conforme o caso.
- **AVISO:** Não use o aparelho em salas pequenas, quando estas são habitadas por pessoas que não podem sair da sala sozinhas, a menos que haja supervisão constante.

II. EMBALAGEM

- Depois de tirar o aparelho da embalagem, certifique-se de que este não ficou danificado durante o transporte e todos os componentes estão presentes! Se constatar qualquer dano ou entrega incompleta, entre em contato com o vendedor autorizado!
- Não deite fora a caixa de embalagem original! Guarde a embalagem original para armazenamento futuro ou transporte a fim de evitar danos de transporte!
- Deite fora o material de embalagem de forma apropriada! As crianças não devem brincar com sacos de polietileno!

III. MONTAGEM

Antes de ligar o seu aquecedor convector elétrico portátil:

1. Coloque o aquecedor convector elétrico portátil com a parte inferior para baixo para montar os pés.

2. Faça força para que o pé entre no buraco, coloque os parafusos e aperte firmemente com a chave de fendas.

3. Faça o mesmo com o outro pé.

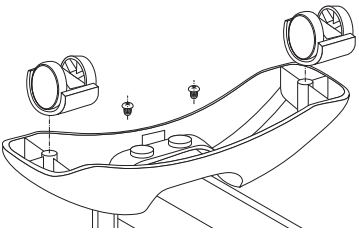

4. Coloque o aquecedor convector elétrico portátil na posição certa, i.e. pronto para funcionar.

5. O aquecedor convector elétrico portátil deve estar a uma distância mínima de 1 metro de cada parede ou objeto.

Obrigado por ter escolhido o aquecedor convector elétrico portátil elétrico de convecção CN 222 MC. É um aparelho que proporciona durante a época de Inverno um aquecimento conforme as necessidades para manter uma temperatura confortável na divisão aquecida. Optando por uma utilização correta e cuidados adequados conforme as instruções dadas neste manual do utilizador, aumentará a vida útil do aparelho.

IV. UTILIZAÇÃO DO APARELHO

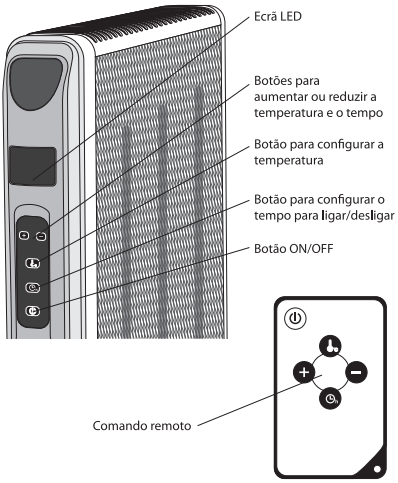

1. Ligue o cabo de alimentação certificando-se de que a voltagem indicada na placa do aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica na sua casa.

2. Ligue a chave única na posição I para que o aquecedor convector elétrico portátil fique ligado à rede elétrica – o ecrã fica aceso por curto período de tempo.

3. Pode utilizar o painel touch ou o comando remoto para configurar o aquecedor convector elétrico portátil.

4. Carregue no botão ⏻, para ligar o aparelho. O aquecedor convector elétrico portátil está configurado para funcionar a potência máxima (2000W) e o ecrã indica a temperatura ambiental.

5. Pode utilizar os botões + e −, para configurar o modo de funcionamento do aquecedor convector elétrico portátil, i.e. funcionar a meia potência (1000W) ou a plena potência (2000W). Pode verificar o modo de funcionamento no ângulo direito do ecrã.

- Só uma luz – meia potência 1000W.
- Duas luzes – plena potência 2000W.

6. Configurar o temporizador:

- Carregue no botão ⏲h - no ecrã aparece a indicação 0:00.
- Carregando nos botões + e −, pode configurar a hora, de 0 a 18 horas (as opções possíveis são a cada 30 minutos) em que pretende que o desligado.
- Ao configurar o temporizador em Regime de Aquecimento – o aparelho desliga-se depois do

tempo configurado.

No modo de espera:

- Passo 1: você deve definir o tempo, de 0 a 18 horas. Por exemplo, 2 horas.
- Etapa 2: você deve definir a temperatura. Por exemplo, 20 °C.
- Passo 3: você deve definir a potência (potência de energia: 2000W)
- Após 2 horas, se a temperatura ambiente é inferior a 20 °C, o aquecedor convector elétrico portátil começará a funcionar.

Anotado: *você deve definir o temporizador em primeiro lugar, e então você pode definir a temperatura.*

7. Configurar o termostato:

- Para configurar a temperatura ambiental pretendida – carregue no botão
- Carregando nos botões + ou − pode configurar a temperatura pretendida entre os 5 e os 36 graus
- O ecrã digital começa a piscar indicando a temperatura pretendida.
- Passados 5 segundos o ecrã para de piscar e começa a indicar a temperatura ambiental.

Nota: *O dispositivo mostra a temperatura ao redor da localização do sensor e não é um meio de medir com precisão a temperatura ambiente.*

V. DESLOCAÇÃO DO APARELHO:

Se for necessário deslocar o aparelho, desligue a chave, tire o cabo da tomada e segure com as duas mãos o aparelho para o colocar no novo sítio, sendo preciso fazer a deslocação enquanto o aquecedor convector elétrico portátil estiver frio (arrefecido). A deslocação de um aparelho ainda quente pode ter consequências indesejáveis para o utilizador, nomeadamente queimaduras ou quedas de materiais inflamáveis sobre o aquecedor convector elétrico portátil durante a sua deslocação.

VI. SENSOR INCORPORADO DE ANTI-QUEDA

O aquecedor convector elétrico portátil vem equipado de um sensor incorporado anti-queda. Caso o aquecedor convector elétrico portátil caia, a alimentação será cortada. Deixe o aparelho durante algum tempo para arrefecer e volte a colocá-lo na posição certa. Ele voltará a funcionar normalmente.

VII. DESLIGAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PROTEÇÃO

No aquecedor convector elétrico portátil existe um dispositivo incorporado (termorregulador autoajustável), que se liga e desliga automaticamente no caso de sobreaquecimento e é ajustável no caso de arrefecimento da temperatura do aparelho.

Importante! *É provável que sinta um cheiro específico ao ligar pela primeira vez o aparelho. Isto é normal durante o período inicial de funcionamento. Certifique-se de que o aquecedor convector elétrico portátil está colocado numa divisão bem arejada e deixe-o a funcionar enquanto o cheiro desaparecer. Pode ouvir um ruído específico que faz lembrar um estaladiço, enquanto o aquecedor convector elétrico portátil estiver a aquecer. Isto é normal e o aquecedor convector elétrico portátil trabalha em regime normal. Logo que o aquecedor convector elétrico portátil fique aquecido, este barulho desaparece.*

VIII. LIMPEZA

- Em primeiro lugar é obrigatório carregar no botão para desligar o aparelho e tirar a ficha da tomada. Antes de começar a limpar o aquecedor convector elétrico portátil, deixe-o a arrefecer desligando-o da tomada.
- Limpe o corpo com pano húmido, aspirador ou escova.
- Nunca coloque o aparelho em água – existe perigo de morte devido a choque elétrico!
- Nunca utilize gasolina, diluente ou produtos abrasivos para limpar o aparelho, porque podem danificar o revestimento do aparelho.

IX. ARMAZENAMENTO

- Antes de guardar o aquecedor convector elétrico portátil, deixe-o arrefecer desligando-o da tomada.
- Utilize a embalagem original para guardar o aquecedor convector elétrico portátil, caso este não seja utilizado por algum tempo. Guardando o produto na embalagem original, este fica protegido contra empoeiramento excessivo e poluição.
- Nunca coloque na embalagem o aparelho ainda quente!
- É preciso conservar o aparelho em lugar seco e protegido da luz direta do sol.
- É expressamente proibido armazenar o aparelho em compartimentos húmidos ou molhados.

X. PEÇAS NA EMBALAGEM ORIGINAL:

Aquecedor convector elétrico portátil	1 unidade
Pés	2 unidades (esquerda e direita)
Manual do utilizador	1 unidade
Carta de garantia	1 unidade

XI. PARÂMETROS TÉCNICOS DO APARELHO:

Modelo	Potência declarada	Tensão de alimentação declarada	Frequência declarada
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Indicações para proteção do meio ambiente

Os eletrodomésticos velhos contêm materiais valiosos e por isso não devem ser tratados como resíduos urbanos! Pedimos a sua colaboração para contribuir ativamente na proteção dos recursos e do meio ambiente, entregando o aparelho nos postos especializados para reciclagem (se houver tais).

RU

I. ВАЖНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ И ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:

ВНИМАНИЕ!

- Прочитайте внимательно настоящие инструкции прежде чем использовать этот отопительный прибор и сохраняйте эти указания для будущего пользования. При изменении владельца, эту инструкцию надо передать вместе с прибором!
- **ВНИМАНИЕ:** Детей меньше 3-х лет надо держать на расстоянии, если они не находятся под непрерывным наблюдением.
- Дети с 3-х до 8-ми лет могут пользовать только кнопку вкл./выкл. прибора, при условии, что прибор устанавлен и готов к нормальной работе и их наблюдали и инструктировали относно его использования безопасным способом и они понимают, что это может быть опасным.Детям с 3-х до 8-ми лет нельзя подключать прибор в розетку, настраивать, чистить или выполнять потребительскую поддержку.
- Этот прибор можно пользоваться детьми старше 8 лет и лицами ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, или у которых нет достаточного опыта и познания, если их не наблюдают или не инструктировали относно безопасного использования прибора и они понимают опасность. Детям нельзя играть с прибором. Очистка и абонентское обслуживание нельзя быть делано детьми без наблюдения.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для гарантирования того, что они не играют с прибором.
- **ВНИМАНИЕ:** Некоторые части этого прибора могут стать очень горячими и могут привести к ожогам. Там, где присутствуют дети и уязвимые люди, должно быть удалено особое внимание.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во избежание перегрева не накрывайте прибор!



- Прибор нельзя ставить непосредственно под розеткой!
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
- Прежде чем подключите прибор – проверьте указанное на табличке напряжение соответствует или нет на напряжение электрической сети в доме.
- Этот прибор должен пользоваться только по своему предназначению, т.е. отапливать бытовые помещения. Прибор не предназначен для торговых целей. Любое другое употребление надо считать неправильным и следовательно опасным. Производитель не несет ответственность за ущербы, причиненные в результате неправильного и необоснованного использования. Несоблюдение информации безопасности приведет к потере гарантии прибора!
- Не уходите из дома, пока прибор включен: убедитесь, что прибор находится в выключенном положении. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда не собираетесь использовать прибор в течение некоторого времени.
- Держите легковоспламеняющиеся предметы, как мебели, подушки, спальное белье, бумага, одежды, занавески и т.д. на расстояние не меньше 100 см от мобильный электрический конвектор.
- Не используйте прибор в зонах, где используются или сохраняются легковоспламеняющиеся вещества. Не используйте прибор в зонах легковоспламеняющихся атмосфер (например: вблизи воспламеняющихся газов и аэрозолов) – существует очень большая опасность от взрыва и пожара!
- Не вставляйте и не допускайте посторонных предметов в отверстия для вентиляции (входящие или выходящие), так как это приведет к поражению электрическим током или создает опасность от пожара в мобильный электрический конвектор.
- Прибор не подходит для выращивания животных, и тот же предназначен только для домашнего использования!
- Берегите вход и выход воздушного потока свободные от предметов: не меньше 1 м перед и 1 м за мобильный электрический конвектор.
- Наиболее распространенной причиной перегрева - накопление пуха и пыли в машине. Редовно очищайте пылесосом вентиляционные отверствия, а перед этим обязательно отключите прибор от электрической сети.
- Никогда не трогайте прибор мокрыми руками – существует опасность для жизни!
- Контакт должен быть доступен в любое время, так что вилку возможно бы освободить, если это необходимо, как можно быстрее! Никогда не тяните за сетевой шнур или сам прибор при выключении из сети.
- Обратите внимание! Выходящий воздух нагревается во время работы (больше 100°C).
- Не накрывайте прибор. Если он накрыт существует опастность от перегрева и опасность от пожара.
- Если прибор уврежден или функционирует неправильно, остановите его и не ремонтируйте его. Для любого ремонта обратитесь за содействие к Сервисному Центру послепродажного обслуживания. Только там можно заменить дефектные части с оригинальными запасными. Несоблюдение этого условия может компрометировать безопасность прибора.
- Если решите переустановить использование прибора этого типа, рекомендуется сделать его неисползваемым, прерывая шнур, после того, как выключили его из сети. Рекомендуется еще обезопасить, все, связанное с прибором, особенно для детей, которые могли быть использовать амортизированное устройство (прибор) для игры.
- Никогда не оставляйте прибор ненужно включен. Отключите его от сети, когда не будете пользовать его долгое время.
- **Внимание:** Не используйте этот прибор с программатором, счетчиком или другим устройством,

которое автоматически включает его, так как, если прибор накрыт или неправильно поставлен существует опасность от пожара.

- Поставьте шнур питания, так что не мешал бы на движение людей и чтобы не наступали на него! Используйте только утвержденные удлинители, которые подходят для устройства, т. е. имеют знак соответствия!
- Никогда не перемещайте прибор, дергая за шнур и не используйте шнур для переноски предметов!
- Не перегибайте кабель и не тяните его через острые края, не надо ставить его на горячей плите или на открытом огне!
- Никогда не пользуйте этот прибор в непосредственной близости до ванной, до душа или до бассейна!
- **ВНИМАНИЕ:** Чтобы уменьшить риск пожара, держите текстиль, занавески или другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от выхода воздуха.
- Не используйте този прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна;
- Не используйте этот прибор, если он был упущен;
- Не использовать при наличии видимых признаков повреждения прибора;
- Используйте этот прибор на горизонтальной и устойчивой поверхности или прикрепите его к стене, если это необходимо.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте прибор в маленьких помещениях, где обитают люди, которые не могут покинуть помещение самостоятельно, если не обеспечен постоянный присмотр.

II. УПАКОВКА

- После распаковки прибора, проверьте не уврежден ли он при транспорте и полностью ли он окомплектован! В случае констатирования повреждения или неполной поставки, свяжитесь с Вашим уполномоченным продавцом!
- Не выбрасывайте оригинальную коробку! Ее можно использовать для сохранения и транспортирования, чтобы избежать транспортные уврежднения!
- Утилизация упаковочного материала должна быть сделана правильно. Детям нельзя позволять играть с пластиковыми пакетами!

III. УСТАНОВКА

Прежде чем включить Ваш мобильный электрический конвектор:

1. Поставьте мобильный электрический конвектор с нижней части вверх, чтобы сможете поставить ножки.
2. Прижмите одну из ножек мобильный электрический конвектор к дыру, потом поставьте винты и завинтите их плотно отверткой.
3. Повторите за другую ножку.

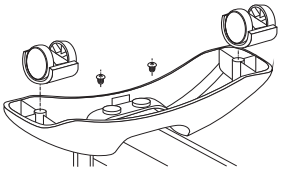

4. Поставьте мобильный электрический конвектор в его правильное рабочее положениие.
5. Мобильный электрический конвектор должен быть на расстояние минимум 1 метр от любой стены или объекта.

Благодарим Вас, что выбрали мобильный электрический конвектор CN 222 MC. Это устройство, которое предлагает отопление зимой в зависимости от нужд для достижения комфортабельного тепла в отапливаемом помещении. При правильной эксплуатации и уходе, как указано в этой инструкции, прибор обеспечить Вам много лет полезного функционирования.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

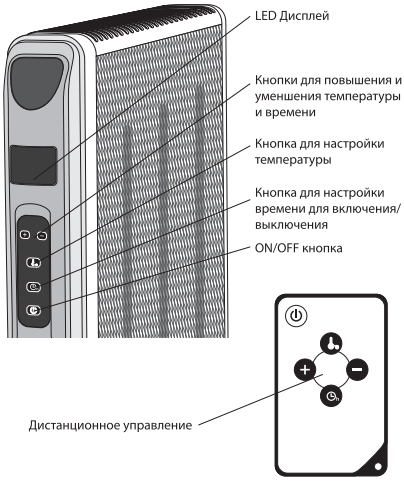

1. Включите кабель питания, убедившись, что напряжение питания в вашем доме соответствует на указанное напряжение на заводской табличке.
2. Включите единичный ключ на позицию I, чтобы подасть питание к мобильный электрический конвектор – дисплей засветится на короткое время.
3. Вы можете использовать сенсорную панель или дистанционное управление, чтобы настроить мобильный электрический конвектор.
4. Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить прибор. Мобильный электрический конвектор будет работать на максимальную мощность (2000W) и дисплей будет показывать комнатную температуру.
5. Кнопки + и −, можете использовать для выбора как работать мобильный электрический конвектор – на пол-мощности (1000W) или на полную мощность (2000W). На это указывает свет в правом углу дисплея.

- Один свет – пол-мощности 1000W.
- Два света – полная мощность 2000W.

6. Настройка таймера:

RU

- Нажмите кнопку ⏲ - появится индикация 0:00 на дисплее.
- Кнопками + и −, можете задать число часов с 0 до 18 часов (возможные опции – через 30 мин), когда мобильный электрический конвектор выключаться.
- При настройке таймера в Режим отопления – прибор выключится через заданное время.

В режиме ожидания:

- Шаг 1: Вам необходимо установить время от 0 до 18 часов. Например, 2 часа.
- Шаг 2: Вам необходимо установить температуру. Например, 20 °C.
- Шаг 3: Вам необходимо установить мощность. (мощность по умолчанию: 2000 Вт)
- Через 2 часа, если температура в помещении ниже 20 °C, нагреватель начнет работать.

Примечание: *Сначала вам нужно установить таймер, а затем установить температуру*

7. Настройка термостата:

- Чтобы настроить желаемую Вами комнатную температуру - нажмите кнопку 🌡
- Кнопками + или − можете настроить желаемую Вами температуру с 5 до 36 градусов.
- Цифровой дисплей начнет мигать, указывая на желаемую температуру.
- Через 5 секунд дисплей перестанет мигать и начнет показывать комнатную температуру.

Примечание. *Устройство показывает температуру в районе расположения датчика и не является средством точного измерения температуры окружающей среды.*

V. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА:

Если нужно перемещение прибора, отключите через выключатель, выните штепсель от розетки и двумя руками переместите прибор на новом месте, а перемещение нужно осуществить при холодном (отстывшем) мобильный электрический конвектор. Перемещение теплого прибора может привести к нежеланным последствиям для потребителя, как сжигания или попадания горючих материалов на мобильный электрический конвектор во время его перемещения.

VI. ВСТРОЕННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ (ПАДЕНИЯ)

Мобильный электрический конвектор оснащен встроенным выключателем против переворачивания, если прибор перевернется, напряжение прервется. Оставьте его известное время пока охладиться и тогда поставьте его снова на месте. Он восстановить свою нормальную работу.

VII. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

В мобильный электрический конвектор есть и встроенное устройство (самовосстанавливаемый термовыключатель), который автоматически задействуется и отключается в случае перегрева и снова включается при понижении температуры прибора.

Важно! *Возможно при первом включении прибора ощутить специфический запах. Это нормально для первоначального периода работы. Убедитесь, что мобильный электрический конвектор поставлен в хорошо вентилированном помещении оставьте его работать, пока запах изчезнет.*

Можете услышать и специфический шум, напоминающий щелк, пока мобильный электрический конвектор нагревается. Это нормально и мобильный электрический конвектор работает в нормальном режиме. Сразу после нагревания мобильный электрический конвектор, этот тозi шум изчезает.

VIII. ОЧИСТКА

- Обязательно надо отключить выключатель прибора и вынуть вилку из розетки в стене. Прежде чем начать чистить мобильный электрический конвектор, оставьте его охладиться, отключая от розетки
- Протирайте корпус влажной тряпкой, пылесосом или щеткой.
- Никогда не погружайте прибор в воду – это опасно для жизни из-за поражения электрическим током!
- Никогда не используйте бензин, растворитель или жесткие абразивные чистящие средства, так как они могут увредить покрытие устройства.

IX. ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением мобильный электрический конвектор, оставьте его охладиться, отключая от розетки
- Используйте оригинальную упаковку для сохранения вентилятора если не будете пользовать его известное время. Данный продукт защищен от пыли и грязи при сохранении его в оригинальной опаковке.
- Никога не храните теплый прибор в его упаковке!
- Продукт нужно хранить в сухом и защитенном от прямых солнечных лучей месте.
- Категорически запрещается его хранение во влажных или мокрых помещениях.

X. ОКОМПЛЕКТОВКА В ЕДНА ОПАКОВКА:

Мобильный электрический конвектор	1 шт
Ножки	2 шт
Инструкция	1 шт
Карта гарантии	1 шт

XI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА:

Модел	Объявленная мощность	Объявленное напряжение	Объявленная частота
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Инструкции по защите окружающей среде

Старые электроприборы содержат ценные материалы и поэтому нельзя выбрасывать их вместе с бытовыми отходами! Мы просим вас содействовать своим активным вкладом для сохранения окружающей среды и нужно передать его в организованных пунктах (если есть такие)

I. SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS IR SAUGUMO INSTRUKCIJOS:

DĖMESIO:

- Būtinai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudotis produktu, ir išsaugokite ją ateičiai. Keičiantis savininkui, eksploatavimo instrukcija turi būti perduota kartu su įrenginiu!
- **DĖMESIO:** Vaikai, jaunesni nei 3 metų, neturi būti prileidžiami prie įrenginio, išskyrus atvejus, kai jie nuolat prižiūrimi.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik naudotis mygtuku įj./išj., su sąlyga, kad įrenginys yra sumontuotas ir paruoštas normaliam darbui, o vaikai yra stebimi ir buvo instruktuoti, kaip juo saugiai naudotis, ir supranta, kad tai gali būti pavojinga.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų neturėtų įjungti įrenginio į tinklą, nustatinėti jo, valyti ar kitaip prižiūrėti.
- Šį įrenginį gali naudoti vaikai vyresni nei 8 metų ir asmenys su ribotomis fizinėmis, emocinėmis arba protinėmis galimybėmis, taip pat su patirties ir žinių trūkumu, išskyrus atvejus, kai jie yra stebimi, arba juos instruktavo asmuo, atsakantis už jų saugumą, kaip elgtis su įrenginiu. Būtina stebėti, kad maži vaikai nežaistų su įrenginiu! Vaikai negali valyti ir prižiūrėti įrenginio, jeigu jie nėra stebimi.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- **DĖMESIO:** Kai kurios įrenginio dalys gali labai įkaisti ir sukelti nudegimų pavojų. Ten, kur yra vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų, turi būti atkreipiamas ypatingas dėmesys.
- **ĮSPĖJIMAS:** vengdami perkaitimo, neuždenkite įrenginio!
- Įrenginio nerekomenduojama montuoti nedelsiant po lizdu!



- Jei pažeistas maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar panašiai kvalifikuoti asmenys.
- Prieš montuodami šildytuvą, patikrinkite, ar nurodyta lentelėje įtampa atitinka elektros tinklo įtampą namuose (biure).
- Šis įrenginys turi būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y. buitinių patalpų apšildymui. Prietaisas nėra skirtas komerciniams tikslams. Bet koks kitoks pritaikymas laikomas neteisingu ir pavojingu. Gamintojas negali atsakyti už gedimus, kuriuos sukėlė neteisingas ir neprotingas įrenginio naudojimas. Dėl saugumo informacijos nesilaikymo įrenginio garantija tampa negaliojanti!
- Neišeikite iš namų, kol įrenginys yra įjungtas: įsitikinkite, kad mygtukas yra padėtyje "išjungta". Visada ištraukite įrenginio kištuką iš lizdo.
- Laikykite lengvai užsiliepsnojančius daiktus, kaip baldai, pagalvės, patalynė, popierius, drabužiai, užuolaidos ir kt. bent 100 cm atstumu nuo nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas.
- Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose naudojamos ar saugomos degios medžiagos. Nenaudokite įrenginio zonose, kuriose gali būti degių atmosferų (pavyzdžiui, arti dujų ar aerozolių) – yra labai didelis sprogimo ir gaisro pavojus!
- Neleiskite, kad svetimkūniai patektų į ventiliacijos angas (įleidimo ar išleidimo), nes tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas gedimą.
- Įrenginys netinka gyvūnų priežiūrai, jis skirtas tik naudojimui namuose!
- Laikyti įleidimo ir išleidimo srauto nemokamai daiktus: ne mažiau kaip 1 metro atstumu nuo priekyje ir vienas metras už nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas.
- Dažniausia priežastis, dėl perkaitimo yra pūkelių ir dulkių kaupimas į mašiną. Reguliariai reikia susiurbti ventiliacijos angas, bet prieš to būtinai išjungti prietaisą iš tinklo.
- Niekada nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėdnomis rankomis – yra pavojus gyvybei!
- Lizdas turi būti pasiekiamas bet kuriuo metu, kad prireikus kištukas galėtų būti ištrauktas kiek galima greičiau! Niekada netraukite maitinimo laido arba paties įrenginio išjungdami jį iš tinklo.
- Atkreipkite dėmesį! Išeinantis oras įkaista darbo metu (daugiau nei iki 100°C).
- Neuždenkite įrenginio. Uždengtas įrenginys sukelia perkaitimo pavojų.
- Jeigu įrenginys netvarkingas arba neteisingai funkcionuoja, sustabdykite jį ir neremontuokite. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo centrą. Tik ten pakeis sugedusią dalį tokia pačia originalia dalimi. Šios sąlygos nesilaikymas gali privesti prie to, kad įrenginys nebus saugus.
- Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. Jeigu nuspręsite nebenaudoti šio tipo įrenginio, rekomenduojama nuimti laidą, prieš tai išjungę jį iš tinklo. Rekomenduojama vengti visų pavijų, ypatingai saugoti įrenginį nuo vaikų, kurie gali panaudoti įrenginį žaidimams.
- Niekada nepalikite įrenginio įjungto, jeigu to nereikia. Išjunkite jį iš maitinimo tinklo, kai nenaudojate ilgesnį laiką.
- **DĖMESIO:** Nenaudokite šio įrenginio su programavimo įrenginiu, skaitikliu ar kitu įrenginiu, kuris autimatiškai jį įjungia, nes jeigu įrenginys yra uždengtas arba neteisingai pastatytas, yra gaisro

pavojus.

- Nutieskite maitinimo laidą taip, kad jis netrukdytų žmonių judėjimui ir kad ant jo neužmintų!. Naudokite tik aprobuotus ilgintuvus, tinkančius įrenginiui, kadangi jie turi atitikties ženklą!
- Niekada neperstatykite įrenginio, tempdami už laido, taip pat nenaudokite daiktams pernešti!
- Netempkite laido per aštrius kampus ir nedėkite jo ant karštų paviršių arba prie atviros ugnies!
- Niekada nenaudokite šio įrenginio arti vonios, dušo ar baseino.
- **DĖMESIO:** Kad sumažintumėte gaisro pavojų, tekstilės gaminius, užuolaidas ar kitas degias medžiagas laikykite mažiausiai 1 m atstumu nuo oro išleidimo angos.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo ar plaukimo baseino;
- Nenaudokite šio prietaiso, jei jis buvo numestas ant žemės;
- Nenaudokite, jei yra matomų prietaiso pažeidimo požymių;
- Naudokite šį įrenginį ant horizontalaus ir stabilaus paviršiaus arba priklausomai nuo atvejo pritvirtinkite prie sienos.
- **DĖMESIO:** Nenaudokite prietaiso mažose patalpose, kuriose gyvena žmonės, kurie negali patys išeiti iš patalpos, nebent būtų teikiama nuolatinė priežiūra.

II. PAKUOTĖ

- Išpakavę įrenginį, patikrinkite, ar jis gabenimo metu nebuvo pažeistas ir ar yra pilnai sukomplektuotas! Jeigu nustatėte pažeidimą arba nepilną komplektą, susisiekite su savo įgaliotu pardavėju!
- Neišmeskite originalios pakuotės! Ją galima naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti pažeidimų! Neišmeskite originalios pakuotės! Ją galima naudoti saugojimui ir gabenimui, siekiant išvengti pažeidimų!
- Pakavimo medžiagą reikia tinkamai išmesti! Reikia saugoti, kad vaikai nežaistų su polietileno maišeliais!

III. MONTAVIMAS

Prieš įjungdami šildytuvą:

1. Pastatykite šildytuvą aukštyn kojomis, kad galėtumėte pritvirtinti ratukus
2. Pritvirtinkite vieną ratuką prie angos, po to įstatykite varžtus, ir tvirtai užveržkite juos atsuktuvu.
3. Pakartokite tą patį su kitu ratuku.

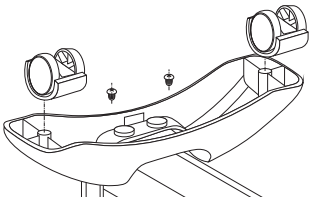

4. Pastatykite šildytuvą į teisingą darbinę padėtį.
5. Šildytuvas turi būti montuojamas mažiausiai 1 metro atstumu nuo bet kokios sienos ar kito objekto.

Dėkojame, kad įsigijote nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas šildytuvą CN 222 MC. Tai yra straipsnis, kuris suteikia šildymas žiemą, kiek reikia norint pasiekti komfortišką šilumą šildomoje patalpoje. Teisingai eksploatuojant ir prižiūrint įrenginį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje, įrenginys tarnaus jums daugelį metų naudingą funkcijavimą.

IV. ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

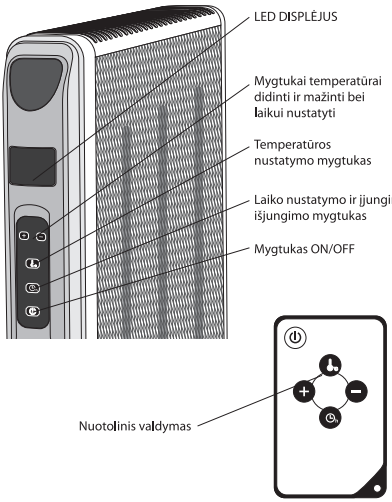

1. Įjunkite maitinimo laidą, kai įsitikinsite, kad įtampa jūsų namuose atitinka tą, kuri pažymėta lentelėje.
2. Nustatykite mygtuką į 1 poziciją, kad maitinimas pasiektų šildytuvą – displėjus trumpam nušvis.
3. Galite naudoti panelį ar nuotolinį valdymą, kad nustatytumėte šildytuvą.
4. Paspauskite mygtuką ⏻, kad įjungtumėte įrenginį. Šildytuvas dirbs didžiausiu galingumu (2000W), displėjuje bus rodoma kambario temperatūra.
5. Mygtukais + ir −, galima pasirinkti, ar šildytuvas dirbs puse galingumo (1000W), ar visu galingumu (2000W). Tai rodoma šviesa displėjaus dešiniajame kampe.
   - Viena šviesėlė – pusė galingumo 1000W.
   - Dvi šviesėlės – pilnas galingumas 2000W.
6. Laikmačio nustatymas:
   - Paspauskite mygtuką ⏲ₕ - displėjuje atsiras žymuo 0:00.
   - Mygtukais + ir −, galima nustatyti valandų skaičių nuo 0 iki 18 (įmanomos opcijos kas 30 minučių), kada šildytuvas išsijungs.
   - Nustačius laikmatį šildymo režimu – įrenginys

išsijungs po nustatyto laiko.

Budėjimo būsenoje:

- 1 žingsnis: turite nustatyti laiką nuo 0 iki 18 valandų. Pavyzdžiui, 2 valandos.
- 2 žingsnis: turite nustatyti temperatūrą. Pavyzdžiui, 20 °C.
- 3 žingsnis: turite nustatyti galios. (Numatytoji galia: 2000 W)
- Po 2 valandų, jei kambario temperatūra yra žemesnė nei 20 °C, šildytuvas pradės veikti.

Atkreiptas dėmesys: *pirmiausia turite nustatyti laikmatį, o tada galite nustatyti temperatūrą.*

7. Temperatūros nustatymas:

- Norėdami nustatyti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite mygtuką
- Mygtukais + arba − nustatykite pageidaujamą temperatūrą nuo 5 iki 36 laipsnių.
- Skaitmeninis displėjus pradės žybčioti, rodydamas pageidaujamą temperatūrą.
- Po 5 sekundžių displėjus nustos žybčioti ir pradės rodyti kambario temperatūrą.

Pastaba: *Prietaisas rodo temperatūrą aplink jutiklio vietą ir nėra priemonė tiksliai matuoti aplinkos temperatūrą.*

V. ĮRENGINIO PERKĖLIMAS:

Jeigu reikia perkelti šitą įrenginį išjunkite rankenėlės, atjunkite nuo maitinimo tinklo ir dviejomis rankomis perkelkite į naują vietą įrenginį. Perkėlimas turėtų būti atliekamas, kai įrenginys yra jau šaltas. Karšto įrenginio perkėlimas gali sukelti neigiamų pasekmių vartotojui, pavyzdžiui, deginimas ar degių medžiagų patekimo ant nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas per įrenginio perkėlimas laiko.

VI. ĮMONTUOTAS SAUGIKLIS NUO APVIRTIMO (KRITIMO)

Nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas įmontuotas saugiklis nuo apvirtimo, tuo atveju, jei įrenginys apvirstų, maitinimas nutrūks. Palikite jį tam tikrą laiką, kol atvės, ir tada pastatykite vėl. Įrenginys vėl pradės normaliai veikti.

VII. AUTOMATINIS APSAUGINIS IŠJUNGIMAS

Nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas yra įmontuotas įrengimas (savaime atsistatantis termojungiklis), kuris automatiškai įsijungia ir išsijungia perkaitimo atveju, ir įsijungia, kai temperatūra sumažėja.

Svarbu! *Gali būti, kad, įjungę įrenginį pirmą kartą, jūs pajausite specifinį kvapą. Tai yra normalu darbo pradžioje. Įsitikinkite, kad nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas yra gerai vėdinamoje patalpoje, ir palikite jį veikiantį, kol kvapas išnyks.*

Galite išgirsti ir specifinį garsą, panašų į traškėjimą, kol kolvektorius šyla. Tai yra normalu, ir nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas dirba normaliu režimu. Kai tik nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas įšyla, garsas dingsta.

VIII. VALYMAS

- Būtinai iš pradžių išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš lizdo. Prieš valant nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas, leiskite jam atvėsti jį išjungti iš elektros tinklo.
- Valykite korpusą sausa šluoste, dulkių siurbliu arba šepečiu.
- Niekada netalpinkite įrenginio į vandenį – kyla pavojus gyvybei nuo elektrinio šoko!
- Niekada nenaudokite benzino, plonesni arba atšiaurių abrazyvinių valymo priemonių, nes jie sugadino įrenginio apdaila.

IX. LAIKYMAS

- Prieš laikyti nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas, būtinai iš pradžių išjunkite įrenginio jungiklį ir ištraukite kištuką iš kontakto sienoje.
- Jeigu kurį laiką įrenginys nenaudojamas, jį reikia apsaugoti nuo dulkių ir purvo, supakuojant į originalią pakuotę. Supakuojant į originalią pakuotęq Jus apsaugokite savo produktą nuo dydelio dulkių ir nešvarumų pavojus.
- Niekada nepakuokite šilto įrenginio!
- Produktas turi būti saugomas sausoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje.
- Vienareikšmiškai draudžiama laikyti nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas drėgnose ir šlapiose vietose.

X. SUKOMPLEKTUOTA VIENOJE PAKUOTĖJE:

Nešiojamas elektrinis konvektorius šildytuvas	1 vnt.
Kojelės	2 vnt.
Instrukcija	1 vnt.
Garantinis talonas	1 vnt.

XI. ĮRENGINIO TECHNINIAI PARAMETRAI:

Modelis	Galingumas	Elektros srovės įtempa	Dažnis
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz

Aplinkosauginiai nurodymai

Senuose elektros prietaisuose yra vertingų medžiagų, ir dėl to jų nereikia išmesti kartu su buitinėmis atliekomis! Prašome aktyviai prisidėti prie aplinkos apsaugos ir atiduoti įrenginį į organizuotus supirkimo centrus (jeigu tokių yra)

LV

I. SVARĪGI PASĀKUMI AIZSARDZĪBAI UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJA:

UZMANĪBU:

- Izlasiet šo instrukciju pirms šīs ierīces izmantošanas un uzglabājiet to tālākai lietošanai. Ja ierīces īpašnieks nomainās, tad kopā ar ierīci jaunajam īpašniekam ir jānodod arī instrukcija.
- **UZMANĪBU:** Bērnus, kas ir mazāki par 3 gadiem ir jātur attalumā no ierīces, vienīgi, ja tie nav nepārtrauktā uzraudzībā.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem var izmantot ierīces pogu iesl./izsl. Ar noteikumu, ka ierīce ir instalēta un gatava normālam darbam un ja tie ir uzmanīti un instruēti saistībā ar ierīces drošu izmantošanu un ja bērni saprot, ka tā var būt bīstama.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst ieslēgt ierīci kontaktā, to uzstādīt un tīrīt un veikt ierīces patērētāju kopšanu.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecāki par 8 gadiem un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensoriālām vai mentālām spējām, vai ar nepietiekošām zināšanām un pieredzi, ja tos pieskata vai instruēsakarā ar ierīces drošu izmantošanu un kad tie saprot par bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un kopšanu, ko veic patērētāji, nedrīkst veikt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi viņiem instrukciju vai norādījumus par ierīces lietošanu.
- Bērniem ir jābūt uzraudzītiem, lai varētu garantēt, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- **UZMANĪBU:** Šī produkta dažas daļas var palikt ļoti karstas un var izraisīt apdegumus. Tur kur uzturās bērni un neaizsargāti cilvēki, ir jābūt sevišķi vērīgiem.



- **BRĪDINĀJUMS:** Lai izvairītos no pārkaršanas, neapsedziet ierīci!
- Nenovietojiet radiatoru tiešā kontaktrozetes tuvumā, īpaši zem tās!
- Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
- Pirms ierīces ieslēgšanas, pārbaudiet vai norādītais strāvas spriegums uz ierīces plāksnītes atbilst Jūsu mājas elektrības tīkla spriegumam.
- Ierīce ir jāizmanto tikai paredzētajam mērķim, kam ir domāta, t.i. sadzīves telpu apsildīšanai. Ierīce nav paredzēta komerciālām vajadzībām. Lietošana citiem mērķiem tiek uzskatīta nepareiza, kā rezultātā – bīstama. Ražotājs nevar būt atbildīgs par bojājumiem, kas ir radušies nepareizas un nepamatotas lietošanas rezultātā. Neievērojot drošības noteikumus, ierīces garantijas laiks nebūs spēkā!
- Neizejiet no mājām, kamēr ierīce strādā. Pārliecinieties, ka slēdzis ir stāvoklī – izslēgts. Vienmēr atvienojiet vadu no strāvas kontaktligzdas.
- Novietojiet viegli uzliesmojošos priekšmetus, kā piemēram mēbeles, spilvenus, gultas veļu, papīru, drēbes, aizskarus un tt. vismaz 100 cm attālumā no pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs.
- Nelietojiet ierīci zonās, kur izmanto vai glabā ugunsnedrošas vielas. Neizmantojiet ierīci zonās ar viegli uzliesmojošām atmosfērām (piemēram: uzliesmojošu gāzi vai aerosolus) – pastāv liela eksplozijas un ugunsgrēka varbūtība!
- Nelieciet un nepieļaujiet svešķermeņu nokļūšanu ventilatora atverēs (ieejošās un izejošās), tā kā tas var novest līdz strāvas sitienam, ugunsgrēkam vai pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs bojājumiem.
- Ierīce nav paredzēta mājdzīvnieku apsildei, tā ir domāta tikai lietošanai mājas apstākļos!
- Turiet gaisa plūsmas ieeju un izeju brīvu no priekšmetiem: vismaz 1m attālumā no pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs priekšējās puses un 1 m aiz tā.
- Visbiežākais iemesls ierīces pārsilšanai – putekļu un villas uzkrāšanās uz ierīces. Regulāri tīriet ar putekļu sūcēju ventilatora atveres, pirms tam izslēdzot ierīci no elektriskā tīkla.
- Nekad neaiztieciet ierīci ar mitrām vai slapjām rokām – var būt apdraudēta dzīvība!
- Kontaktam ir jābūt pieejamam katrā laikā, lai vajadzības gadījumā štepseli var ātri atbrīvot. Atslēdzot no elektrotīkla ierīces nekad nevelciet barojošo vadu vai pašu ierīci.
- Ņemiet vērā! Ierīces darba laikā izejošais gaiss sasilst (vairāk par 100°C).
- Nekad neapsedziet ierīci. Apsegšanas gadījumā pastāv bīstamība no pārkaršanas un ugunsgrēka.
- Ja ierīce nedarbojās vai nepareizi funkcionē, izslēdziet to un neremontējiet. Visāda veida remontiem izmantojiet jūsu apdzīvotās vietas licenzētos servisa centrus. Tikai tur bojāto daļu nomainīs ar oriģinālu reserves daļu. Šī noteikuma neievērošana kompromitēs ierīces drošību.
- Ja nolemsiet vairāk neizmantot tāda tipa ierīci, tad ir ieteicams to padarīt par neizmantojamu, pēc atvienošanas no tīkla, nogrieziet vadu. Ieteicams visas bīstamības, kas ir saistītas ar ierīci, neitralizēt, sevišķi tās, kas ir saistītas ar bērniem, kas var izmantot amortizēto ierīci savām spēlēm.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu bez vajadzības, Izslēdziet radiatoru no tīkla, ja to ilgāku laiku nelietosiet
- **Uzmanību:** nelietojiet šo ierīci kombinācijā ar programatoru, skaitītāju vai ar citu iekārtu, kas to automātiski ieslēdz/izslēdz, jo ja ierīce ir apsegta vai nepareizi novietota, ir iespējams ugunsgrēks.
- Ierīces barojošo vadu novietojiet tā, lai tas netraucē cilvēku kustībai un lai tam neuzkāptu! Izmantojiet tikai pagarinātājus, kas ir piemēroti ierīcei, t.i. tiem ir atbilstības zīme!
- Nekad nepārvietojiet ierīci velkot to aiz vada un neizmantojiet vadu, lai pārvietotu priekšmetus!
- Nepārlokiet vadu un nevelciet to pāri asiem stūriem un

nelieciet to uz karstām virsmām vai tuvu pie atklātas uguns!

- Nekad nelietojiet šo ierīci vannas istabas, dušas un peldbaseina tuvumā!
- **UZMANĪBU:** Lai samazinātu ugunsgrēka risku, turiet tekstilizstrādājumus, aizkarus vai citus viegli uzliesmojošus materiālus vismaz 1 m attālumā no gaisa izplūdes atveres.
- Neizmantojiet šo ierīci vannas, dušas vai peldbaseina tiešā tuvumā;
- Neizmantojiet šo ierīci, ja tā ir nokritusi;
- Nelietot, ja ir redzamas ierīces bojājumu pazīmes;
- Lietojiet šo ierīci uz horizontālas un stabilas virsmas vai attiecīgi piestipriniet to pie sienas,, atkarībā no nepieciešamības.
- **UZMANĪBU:** Neizmantojiet ierīci mazās telpās, kur tajās uzturas cilvēki, kuri nevar paši iziet no telpas, ja vien netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.

II. IEPAKOJUMS

- Pēc ierīces izņemšanas no iepakojuma, pārbaudiet vai tā nav bojāta transportēšanas laikā un vai ir pilna komplektācija! Gadījumā, ja ir konstatēts bojājums un nav pilns komplekts, tad sazinieties ar Jūsu pilnvaroto pārdevēju!
- Neizmetiet ierīces veikala iepakojumu! To varat izmantot turpmākai ierīces saglabāšanai un transportēšanai, lai izvairītos no varbūtējiem bojājumiem transportējot!
- Iepakojums ir jāizmet piemērotās tam vietās! Bērniem ir aizliegts spēlēties ar polietilēna maisiem!

III. INSTALĒŠANA

Pirms Jūsu pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ieslēgšanas:

1. Nolieciet pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ar lejas daļu uz augšu, lai varētu pievienot kājiņas.
2. Piespiediet vienu no kājiņām uz pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs cauruma un ar skrūvgriezni pieskrūvējiet skrūves blīvi pie pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs.
3. Atkārtojiet to pašu ar otro kājiņu.

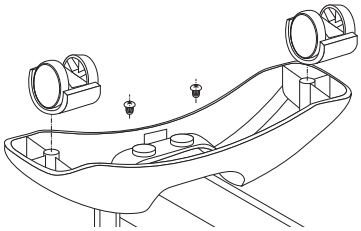

4. Novietojiet pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs pareizā darba pozīcijā.
5. Pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ir jānovieto vismaz 1 metru no katras sienas un priekšmetiem.

Pateicamies Jums, ka esat izvēlējušies pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs CN 222 MC. Tas ir izstrādājums, kas ir paredzēts apsildīšanai ziemā atkarībā no konfortablās temperatūras, kuru vēlaties apsildāmajā telpā. Pareizi ekspluatējot un apkopjot, kā tas ir aprakstīts šajā instrukcijā, ierīce Jūs nodrošinās ar pareizu funkcionēšanu daudzus gadus.

IERĪCES IZMANTOŠANA

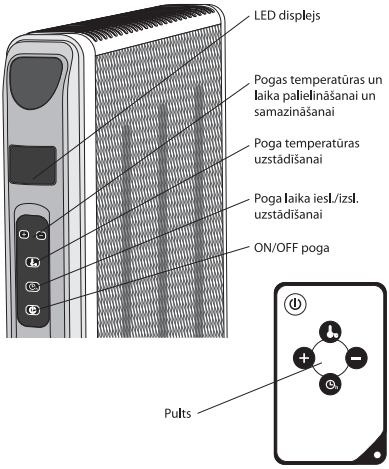

1. Ieslēdziet barojošo vadu, pārbaudiet vai Jūsu mājas elektriskā tīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces tipveida plāksnītes.
2. Ieslēdziet vienkāršo slēdzi pozīcijā I, lai pieslēgtu pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs spriegumam – displejs ieslēgsies uz mirkli.
3. Varat izmantot skārienjūtīgo paneli vai pulti, lai uzstādītu pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs.
4. Nospiediet pogu ⏻, lai ieslēgtu ierīci. Pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs strādās ar maksimājo jaudu (2000W) un displejs rādīs istabas temperatūru.
5. Ar pogām + un −, varat izvēlēties lai pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs strādātu uz pusi no jaudas (1000W) vai lai strādā uz pilnu jaudu (2000W). Tas tiek indicēts ar gaismām labajā displeja stūrī.

- Ja spīd viena gaismiņa – strādā ar pusjaudu 1000W.
- Ja spīd divas gaismiņas – strādā uz pilnu jaudu 2000W.

6. Taimera uzstādīšana:

- Nospiediet pogu ⏲ₕ - uz displeja parādīsies indikācija 0:00.
- Ar pogām + un −, varat uzstādīt stundu skaitu no 0 līdz 18 stundām (iespējamais variants ik pēc 30 min.), kad pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs tas izslēgsies.
- Uzstādot taimeri Apsildīšanas režīmā – ierīce

izslēgsies pēc uzstādītā laika.

Gaidstāves režīmā:

- 1. solis: jums ir jāiestata laiks no 0 līdz 18 stundām. Piemēram, 2 stundas.
- 2. solis: jums jāiestata temperatūra. Piemēram, 20 °C.
- 3. solis: jums ir jāiestata jauda. (Noklusējuma jauda: 2000W)
- Pēc 2 stundām, ja telpas temperatūra ir zemāka par 20 °C, sildītājs sāks strādāt.

Atzīmēts: *vispirms ir jāiestata taimeris, un pēc tam varat iestatīt temperatūru.*

7. Termostata uzstādīšana:

- Lai uzstādītu vēlamo istabas temperatūru – nospiediet pogu
- Ar pogām + vai − uzstādīsiet vēlamo temperatūru no 5 līdz 36 grādiem.
- Ciparu displejs sāks mirgot, parādot vēlamo temperatūru.
- Pēc 5 sekundēm displejs pārstās mirgot un sāks rādīt istabas temperatūru.

Piezīme: *Ierīce parāda temperatūru ap sensora atrašanās vietu un nav līdzeklis, lai precīzi mērītu apkārtējo temperatūru.*

IV. IERĪCES PĀRVIETOŠANA:

Ja ir nepieciešams pārvietot ierīci, tad izslēdziet slēdzi, izņemiet kontakt dakšu no kontakta un turot ar abām rokām ierīci pārnesiet to uz jauno vietu. Pārvietošana ir jāveic tad, kad pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ir auksts (atdzisis). Karsta pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs pārvietošana var novest līdz nevēlamām sekām, kā piemēram apdegumiem vai viegli uzliesmojošu priekšmetu nokļūšanu uz pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs, tā pārvietošanas laikā.

V. IEMONTĒTAIS IZSLĒDZĒJS IERĪCES APGĀŠANĀS (KRIŠANAS) GADĪJUMAM

Pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ir iemontēts izslēdzējs ierīces apgāšanās (krišanas) gadījumam, ja ierīce nokritīs, tad barojošā sprieguma padeve būs partraukta. Atstājiet to uz zināmu laiku, lai atdziest un tad to nolieciet vertikāli. Ierīce atsāks normāli strādāt.

VI. AUTOMĀTISKAIS DROŠĪBAS SLĒDZIS

Pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ir uzstādīta automātiska ierīce (patstāvīgs termoslēdzis), kas automātiski darbojās un izslēdzās, ja pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ir pārkarsis un tas ieslēgsies, kad pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs ir atdzisis.

Svarīgi! *Iespējams ieslēdzot pirmo reizi ierīci, sajutīsiet specifisku smaržu. Tas ir normāli, kad ierīce pirmo reizi darbojās. Pārliecinieties, ka pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs atrodās labi vēdināmā telpā un atstājiet to lai strādā normālajā režīmā, kamēr smarža izzudīs.*

Varat dzirdēt specifisku troksni, līdzīgu sprakšķim, kamēr pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs iesilst. Tas ir normāli un pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs strādā normālā režīmā. Kad pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs iesils, šī skaņa izzudīs.

VII. KOPŠANA

- Obligāti vspirms izslēdziet ierīci ar slēdzi un izslēdziet barojošo vadu no tīkla. Pirms pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs tīrīšanas, atstājiet lai tas atdziest.
- Slaukiet korpusu ar mīkstu un mitru lupatiņu, izmantojiet putekļsūcēju vai birzti.
- Nekad nelieciet ierīci ūdenī. Pastāv bīstamība dzīvībai no strāvas sitiena!
- Nekad neizmantojiet tīrīšanai benzīnu, šķīdinātājus vai rupjus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, tie sabojās ierīces segumu.

VIII. UZGLABĀŠANA

- Pirms pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs iepakošanas, atstājiet, lai tas atdziest izslēdzot to no kontakta.
- Izmantojiet oriģinālo iepakojumu ierīces saglabāšanai, ja to neizmantosiet zināmu laiku. Ierīce būs pasargāts no putekļiem un būs tīrs, ja to uzglabāsiet oriģinālā iepakojumā.
- Nekad nelieciet siltu ierīci tās iepakojumā!
- Nepieciešams ierīci uzglabāt sausā un aizsargātā no tiešiem saules stariem vietā.
- Uzsveram, ka nedrīkst ierīci uzglabāt mitrās un slapjās telpās.

IX. VIENS KOMPLEKTS IEPAKOJUMĀ SATUR:

Pārnēsājams elektriskais konvektora sildītājs	1 gb
Kājiņas	2 gb
Instrukcija	1 gb
Garantijas karte	1 gb

X. IERĪCES TEHNISKIE PARAMETRI:

Modelis	Noteiktā jauda	Noteiktais barojošais spriegums	Nominālā frekvence
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Norādījumi apkārtējās vides aizsardzībai

Vecās elektroierīces satur vērtīgus materiālus, tāpēc neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem! Lūdzam Jūs sadarboties apkārtējās vides resursu aizsardzībā un lūdzam nogādāt ierīci organizētajos uzpirkšanas punktos (ja tādi ir pieejami).

I. WAŻNE INFORMACJE ORAZ INSTRUKCJE, DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

UWAGA:

- Przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia oraz zachowuj te wskazówki do późniejszego wykorzystania. W przypadku zmiany właściciela, instrukcje należy przekazać razem z urządzeniem.
- **UWAGA:** Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny być utrzymywane daleko od urządzenia, chyba że nachodzą się pod stałym nadzorem.
- Dzieciom w wieku od 3 lat do 8 lat można korzystać tylko z przycisku Wł. / Wył. na urządzeniu, przy tym pod warunkiem, że urządzenie było już wcześniej zainstalowane i jest gotowe do normalnej pracy oraz jedynie, jeśli są one nadzorowane i uprzednio instruowane, co do stosowania konwektora w sposób bezpieczny - i rozumieją, że może ono być niebezpieczne.
- Dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat nie powinny być dopuszczane do podłączenia urządzenia do sieci zasilania, do ustawienia go, do czyszczenia urządzenia lub obsługi konserwacyjnej.
- Dane urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, lub nieposiadających niezbędnego doświadczenia oraz wiedzy tylko pod warunkiem, że są one nadzorowane lub poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia, i rozumieją możliwe zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i obsługa nie powinny być przeprowadzone dziećmi bez nadzoru osób dorosłych.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy obserwować dzieci w celu zapewnienia, że nie bawią się urządzeniem.
- **UWAGA:** Niektóre części tego produktu mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia. W obecności dzieci oraz osób nieobronnych kwestiom bezpieczeństwa należy zwrócić szczególną uwagę.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie nakrywać urządzenia ogrzewczego!



- Urządzenia nie powinno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem prądu elektrycznego!
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed podłączeniem urządzenia - sprawdź czy napięcie, ukazane na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu dostarczanemu do Państwa domu.
- Dane urządzenie może być używane jedynie do celów, dla których jest ono przeznaczone, tj. do ogrzewania pomieszczeń mieszkaniowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych. Każde inne zastosowanie będzie uznane za niewłaściwe a więc niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z niewłaściwego i nadmiernego użycia urządzenia. Nieprzestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa unieważnia zobowiązania gwarancyjne producenta.
- Nie wolno wychodzić z domu, gdy urządzenie jest włączone: upewnijcie się, że przełącznik jest w pozycji „wyłączone". Zawsze należy pamiętać o tym i wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu elektrycznego.
- Łatwopalne elementy - takie jak np. meble, poduszki, pościel, bielizna, papier, ubrania, zasłony itp. należy trzymać w odległości co najmniej 100 cm od przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy.
- Nie należy korzystać z urządzenia w miejscu, gdzie magazynuje się albo używa się z łatwopalnych substancji. Nie należy korzystać z urządzenia w strefach o atmosferze palnej (jak np.: w pobliżu łatwopalnych gazów lub aerozoli) - istnieje wysokie ryzyko pożaru i wybuchu!
- Nie należy wkładać ani nie pozwalać żeby obce przedmioty trafiły do otworów wentylacyjnych (zarówno do wlotowych jak i do wylotowych), gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub zniszczenie przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy.
- Urządzenie nie nadaje się do celów hodowlanych, przeznaczone jest jedynie do użytku domowego!
- Nie blokować przepływu powietrza na wewnątrz oraz na zewnątrz zasłaniając go rzeczami w odległości co najmniej 100 cm od przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy z tyłu oraz z przodu.
- Najczęstszą przyczyną przegrzewania urządzenia jest nagromadzenie kłaczków i pyłu wewnątrz korpusu. Należy regularne czyścić otwory wentylacyjne odkurzaczem. Przed tym jak to zrobić, koniecznie jest odłączenie urządzenia od sieci.
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękoma - istnieje zagrożenie życia!
- Gniazdko musi być dostępne w każdej chwili, tak, żeby w razie konieczności można było jak najszybciej wyjąć wtyczkę! Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub same urządzenie w celu odłączenia od zasilania.
- Zanotować sobie! Powietrze wylatujące z przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy w czasie pracy się nagrzewa (do temperatury ponad 100°C).
- Nie pokrywać urządzenia. Może to doprowadzić do przegrzania nagrzewnicy.
- Jeśli urządzenie nie jest w porządku lub funkcjonuje nieprawidłowo, należy je wyłączyć, ale nie podejmować prób naprawić go. Na przedmiot jakiego byle remontu należy zwrócić się za pomocą do autoryzowanego centrum serwisowego obsługi posprzedażowej. Tylko w takim centrum serwisowym uszkodzona część zostanie zamieniona na oryginalną część zapasową. Nieprzestrzeganie tego warunku spowoduje zagrożenie bezpieczeństwu urządzenia.
- W razie podjęcia decyzji zaprzestania korzystania z urządzenia tego typu, zalecamy, aby doprowadzić je do stanu uniemożliwiającego użytkowanie przecinając po odłączeniu od sieci przewód zasilający. Zaleca się również, aby zabezpieczyć się przed wszystkimi zagrożeniami, związanymi z tym urządzeniem, zwłaszcza co do dzieci, które mogłyby wykorzystać z amortyzowanego urządzenia do gry.
- Nigdy nie zostawiać urządzenia włączonym bez potrzeby. Najlepiej odłączyć je od sieci zasilania, gdy nie będzie z niego korzystano przez długi czas.
- **UWAGA:** Nie wolno używać urządzenia łącznie z

programatorem, licznikiem lub innym urządzeniem do automatycznego włączenia go, gdy urządzenie zostało pokryte lub z powodu nieprawidłowego usytuowania go istnieje ryzyko pożaru.

- Kabel zasilający należy ulokować tak, aby nie zakłócać ruchu w pobliżu oraz by nikt nie deptał po nim! Stosować wyłącznie atestowane przedłużaczy, które są właściwe dla danego produktu, tj. posiadają Znak zgodności!
- Nigdy nie przesuwać urządzenia ciągnąc za przewód i nie używaj przewodu do przenoszenia przedmiotów!
- Nie wolno zgniatać przewodu, ciągnąć go po ostrych krawędziach, stawiać go na gorącej płycie lub niedaleko ognia!
- Nigdy nie używać grzejnika w pobliżu wanny, prysznica, zlewu lub basenu do pływania!
- **UWAGA:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać tekstylia, zasłony lub inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Urządzenia nie należy używać w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu;
- Urządzenia nie należy używać, jeżeli zostało upuszczone;
- Urządzenia nie należy używać, jeżeli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia urządzenia;
- Urządzenie powinno być używane na poziomej, stabilnej powierzchni lub przymocowane do ściany, w zależności od przypadku.
- **UWAGA:** Urządzenia nie należy używać w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.

II. OPAKOWANIE

- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy podczas transportowania nie zostało ono uszkodzone oraz czy jest w pełni wyposażone! W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niekompletne dostawy, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą!
- Nie wyrzucać oryginalnego opakowania! Może ono być używane do przechowywania oraz do transportu, w celu uniknięcia uszkodzenia podczas transportowania urządzenia!
- Usuwanie materiałów opakowaniowych należy dokonać w odpowiedni sposób! Zapobiegać jakichkolwiek możliwych sytuacji, gdy dzieci grałyby z plastikowymi workami!

III. ZAMONTOWANIE

Przed tym jak poraz pierwszy włączyć przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy:

1. Postawić przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy do góry nogami w celu zamontowania nóżek.
2. Przycisnąć jedną nóżkę kaloryfera konwektorowego ku otworowi, następnie włożyć gwinty i przykręcić je mocno za pomocą śrubokręta.
3. To samo powtórzyć z drugą nóżką

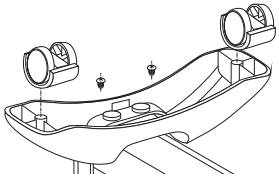

4. Postawić przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy w prawidłowej pozycji roboczej.
5. Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy należy ulokować w odległości minimalnej ok/ 1 metra od dowolnej ściany lub obiektu.

Serdecznie dziękujemy za wybranie przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy CN 222 MC. Jest to wyrób zapewniający ogrzewanie w zimie w zależności od tego, ile Państwo potrzebujecie aby osiągnąć komfortowego ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu. Przy odpowiednim użytkowaniu i konserwacji, jak jest opisano w niniejszej instrukcji, urządzenie zapewni Państwu wiele lat swej użytecznej pracy.

IV. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

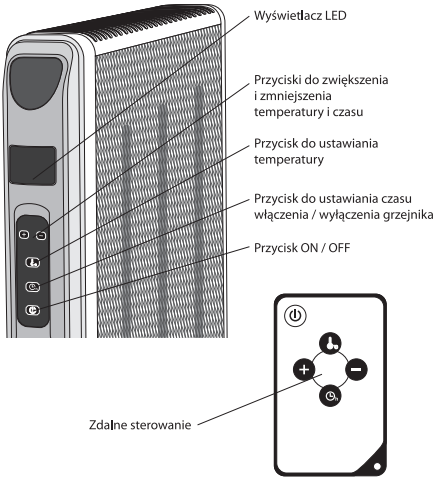

1. Podłącz przewód zasilający, upewniając się, że napięcie zasilania w Twoim domu odpowiada ukazanemu w tabliczce znamionowej.
2. Podłącz klucz pojedynczy w pozycji "I" w celu podania zasilania do urządzenia - wyświetlacz zapali się na krótko.
3. Możesz skorzystać z panelu dotykowego lub z pilota zdalnego sterowania, aby ustawić tryb pracy Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy
4. Naciśnij przycisk ⏻, aby włączyć urządzenie. Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy będzie działać przy maksymalnej mocy (2000W), a wyświetlacz pokazywać temperaturę w pomieszczeniu.
5. Za pomocą przycisków + i −, można wybrać, tryb pracy Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy – o połowę mocy (1000W) lub na pełnej mocy (2000W). Tryb ten zaznacza się światłami w prawym rogu wyświetlacza.

- Jedno światło – połowa mocy, tj. 1000W
- Dwa światła - pełna moc, tj. 2000W

6. Ustawienie czasomierza:

- Naciśnij przycisk ⏲h - na wyświetlaczu pojawi się indykacja 0:00
- Za pomocą przycisków + i −, można ustawić liczbę

godzin od 0 do 18 godzin (możliwe opcje to interwały kawałkami po 30 minut), czas wyłączenia przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy

- Podczas ustawiania czasomierza w trybie ogrzewania - urządzenie wyłączy się po ustalonym czasie

W trybie gotowości:

- Krok 1: Ustaw czas: od 0 do 18 godzin. Na przykład 2 godziny.
- Krok 2: Ustaw temperaturę. Na przykład 20 °C.
- Krok 3: Ustaw moc (domyślna moc: 2000 W).
- Po 2 godzinach, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20 °C, grzejnik zacznie działać.

Uwaga: *najpierw musisz ustawić timer, a następnie temperaturę.*

7. Ustawienia termostatu:

- Aby ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia – naciśnij przycisk °C
- Za pomocą przycisku + lub − można ustawić żądaną temperaturę w zakresie od 5 do 36 stopni Celsjusza
- Wyświetlacz cyfrowy zacznie mrugać przedstawiając żądaną temperaturę
- Po 5 sekundach wyświetlacz przestanie mrugać i zacznie wyświetlać temperaturę w pomieszczeniu.

Uwaga: *Urządzenie pokazuje temperaturę w pobliżu czujnika i nie jest środkiem do dokładnego pomiaru temperatury otoczenia.*

V. PRZENOSZENIE URZĄDZENIA:

Jeśli niezbędne jest przesunąć urządzenie do innego miejsca, najpierw należy je wyłączyć korzystając z przełącznika, potem odłączyć kabel zasilający od gniazdka i tylko wtedy trzymając obiema rękami za uchwyty przesunąć do nowej lokalizacji. Przenosić grzejnik wolno dopiero po tym jak przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy ostygnął (jest zimny). Przenoszenie gorącego urządzenia może doprowadzić do niepożądanych skutków dla konsumentów, takich jak poparzenie lub upadek konwektora na łatwopalne materiały podczas przemieszczenia go.

VI. ZINTEGROWANY PRZEŁĄCZNIK NA WYPADEK PRZEWRÓCENIA SIĘ (SPADKU) KALORYFERA

Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy posiada wbudowany wyłącznik przewróceniowy - w wypadku przewrócenia się urządzenia zasilanie zostanie wyłączone. Należy zostawić kaloryfer na jakiś czas, aby się ochłodził, a następnie wyprostować go ponownie. Normalny tryb działania urządzenia zostanie odzyskany.

VII. AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA

Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy wyposażony jest we wbudowane w urządzenie (automatyczny wyłącznik termiczny), który funkcjonować w trybie automatycznego wyłączania w przypadku przegrzania i ponownego wznowienia ogrzewania, gdy temperatura grzejnika spadnie do normalnego poziomu.

Ważne! *Przy pierwszym użyciu przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy możliwe jest pojawienie się specyficznego nieprzyjemnego zapachu. Jest to normalne zjawisko w początkowym okresie funkcjonowania urządzenia. W takim przypadku należy upewnić się, że kaloryfer umieszczono w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i poczekać, dopóki zapach zniknie. W trakcie nagrzewania się kaloryfera można też usłyszeć specyficzny hałas przypominający stukot. J Jest to normalnie, grzejnik pracuje w normalnym trybie. Jak tylko przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy się nagrzeje, ten hałas zniknie.*

VIII. CZYSZCZENIE

- Pamiętaj, aby najpierw wyłączyć urządzenie poprzez przełącznik i za tym wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy należy zostawić go ostudzić się, odłączywszy sprzęt od sieci.
- Obudowę należy czyścić wilgotną szmatką, odkurzaczem lub szczotką.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie - zagrożenie życia: porażenie prądem!
- Nigdy nie używać benzyny, rozpuszczalników ani żrących ściernych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę sprzętu

IX. PRZECHOWYWANIE

- Przed tym jak schować przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy po użyciu go, zostawić odłączony od sieci sprzęt ostudzić się.
- Jeśli przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy nie będzie używany przez pewien czas, do przechowywania go używać oryginalnego opakowania. Produkt należy chronić przed nadmiernym zakurzeniem i zbrudnieniem przechowując go w oryginalnym opakowaniu.
- Nigdy nie przechowywać do opakowania gorącego urządzenia!
- Produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu i chroniony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Absolutny zakaz przechowywania go w miejscach wilgotnych lub mokrych.

X. ZESTAW W JEDNYM OPAKOWANIU:

Przenośny elektryczny grzejnik konwektorowy	1 szt.
Nóżki	2 szt. (lewa i prawa)
Instrukcja obsługi	1 szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.

XI. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA:

Model	Deklarowana moc	Deklarowane napięcie zasilające	Deklarowana częstotliwość prądu elektrycznego
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz

Wytyczne dotyczące ochrony środowiska

Stare urządzenia elektryczne zawierają cenne materiały, a zatem nie należy wyrzucać je razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Prosimy Państwa, aby pomóc własnym aktywnym wkładem, byśmy zachowali zasoby naturalne i ochronili środowisko. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi (gdy takie istnieją).

RS

I. ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ:

ПАЖЊА:

- Прочитајте ова упутства пре употребе овог уређаја и чувајте ова упутства за будућу употребу. При промени власника, инструкције за рад се морају пренети заједно са уређајем!
- **ПАЖЊА:** Djeca koja su manje od tri godine treba se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom. Деца која имају 3 године до 8 година могу да користе само дугме укљ./икљ.јединице, под условом да је уређај инсталиран и спреман за нормалан рад и она су била уочена и праћена о упутствима о његовом коришћењу на безбедан начин и да занју да то може бити опасно.
- Деца која имају 3 године до 8 година не би требало да укључи уређај у утичницу, да га подесују да га очисте или да обављају корисничко одржавање.
- Ова јединица може да се користи од стране деце која имају осам година и од стране лица са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима, или недостатком искуства и знања, осим ако су под надзором или инструктована за безбедно коришћење уређаја и разумевају опасности. Деца не би требало да се играју са апаратом. Чишћење и корисничко одржавање не треба се обављати од стране деце без надзором.
- Овај уређај није намењен за употребу од стране особа (укључујући децу) са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знања, осим ако нису под надзором или са упутствама о употреби уређаја од стране особе одговорне за њихову безбедност.
- Децу треба надзирати како би се осигурало да се не играју са уређајем.
- **ПАЖЊА:** Неки делови овог урађаја могу постати веома врући и узроковати опекотине. Тамо где су присутна деца и осетљиве особе се треба посветити посебна пажња.



- **УПОЗОРЕЊЕ:** Да би се избегло прегревање, не покривајте уређај!
- Уређај не треба да буде директно испод кутије утичнице!
- Ако је кабл за напајање оштећен, произвођач, његов сервис или слично квалификована особа мора га заменити како би се избегла опасност.
- Пре спајања уређаја, проверите да ли је напон наведен на типској плочици одговара напону електричне мреже у вашем дому.
- Овај апарат се мора користити само на сврху за коју је предвиђен, односно за загревање простора за живот. Уређај није намењен за трговачке сврхе. Било која друга употреба може се сматрати некоректном и стога опасном. Произвођач не може бити одговоран за штету насталу услед неправилне и неразумне употребе. Непоштовање информације о безбедности ће поништити узету гаранција уређаја!
- Не излазите из Ваше куће док је уређај укључен: проверите да ли је прекидач у позицији искључено. Увек уклањајте утикач апарата из утичнице.
- Држите запаљиве предмете као што су намештај, јастуци, постељина, папир, одећа, завесе, итд на растојању од најмање 100 цм од prenosni električni konvektorski grejač.
- Немојте користити уређај у просторијама где се употребљавају или се држе запаљиви материјали. Немојте користити уређај у подручјима са запаљивом атмосфером (нпр. у близини запаљивих гасова или аеросола) - постоји екстремна опасност од експлозије и пожара!
- Не убаците стране предмете или дозволити да падне у вентилационим отворима (долазни или одлазни), јер ће то проузроковати електрични удар, пожар или оштећење у prenosni električni konvektorski grejač.
- Уређај није погодан за гајење животиња, а исти је намењен само за кућну употребу!
- Држите улаз и излаз ваздушног протока слободни од предмета: најмање на растојању од 1 м испред и 1 м иза prenosni električni konvektorski grejač.
- Најчешћи узрок прегревања је акумулација тканине и прашине у уредјају. Редовно усисавајте вентилацијске отворе са усисивачем, као што је претходно потребно искључити апарат из електричне мреже.
- Никада не додирујте уређај мокрим или влажним рукама – постоји опасност по живот!
- Утичница мора бити доступна у сваком тренутку да би могло да се утикач ослободи када је то потребно што је могуће брже! Никада не вуците кабл за напајање или сам апарат за искључења из мреже.
- Обратите пажњу! Излазни ваздух се загрева током рада (до више од 100°C).
- Не покривајте уређај. Ако је покривен постоји опасност од прегревања.
- Ако уређај није у реду или функционира неисправно, искључите га и немојте га поправљајте. О свим поправкама обратите се сервисном центру за после продајну услугу. Само тамо ће заменити покварени део са оригиналним резервним. Непоштовање овог услова ће угрозити безбедност уређаја.
- Ако одлучите да престанете да користите уређај овог типа, препоручљиво је да буде неупотребљив, и исећи кабл након што искључите мрежу. Такође се препоручује све опасности повезане са уређајем да буду заштићене, посебно за децу који би могли да користе амортизирани систем уређај за игру.
- Никада не остављајте уређај укључен непотребно. Искључите га из електричне мреже када нећете га користите дуже време.
- **Пажња:** Немојте користити овај уређај са програматором, тајмером или други уређајима који га

аутоматски укључују, јер ако је покривен или погрешно постављен постоји опасност од пожара.

- Прикључите кабл за напајање, тако да не омета кретање људи и да не буде наступљан! Употребљавајте само одобрене продужне каблове који су одговарајући за уређај, односно да имају знак сагласности!
- Никада не премештајте апарат повлачењем кабла и не користите кабл за ношење предмета!
- Немојте савијати кабл и не повуците га преко оштре ивице и на стављајте га на вруће плоче или на отворени пламен!
- Никада немојте користити овај апарат у непосредној близини купаонице, туша или базена.
- **ПАЖЊА:** Да бисте смањили ризик од пожара, држите текстил, завесе или други запаљиви материјал на удаљености од најмање 1 метар од излаза ваздуха.
- Не користите овај уређај у непосредној близини каде, туша или базена.
- Немојте користити овај уређај ако је пао.
- Немојте користити ако постоје видљиви знаци оштећења на уређају.
- Користите овај уређај на хоризонталној и стабилној површини или га по потреби причврстите на зид.
- **ПАЖЊА:** Не користите уређај у малим просторијама у којима се налазе особе које не могу саме да напусте просторију, осим ако је обезбеђен стални надзор.

II. ПАКОВАЊЕ

- Након што се распаковали уређај, проверите да ли за време превоза није уређен и потпуно опремљен! У случају да се утврди да је оштећен или је непотпуна испорука, обратите се Вашем овлашћеном продавцу!
- Не бацајте оригиналну кутију! Она би могла се користити за складиштење и транспорт да се избегне штета од транспорта!
- Располагање амбалаже мора бити на одговарајући начин! Деца се треба чувати да су под надзором и да се не играју са полиетиленским кесама!

III. ИНСТАЛИРАЊЕ

Пре него што укључите Ваши prenosni električni konvektorski grejač:

1. Поставите конвектор наопако да бисте могли да инсталирате ноге.
2. Притисните један од ногу конвектора на рупу, а затим убаците завртње и их чврсто навијте са шрафцигером.
3. Поновите за другу ногу

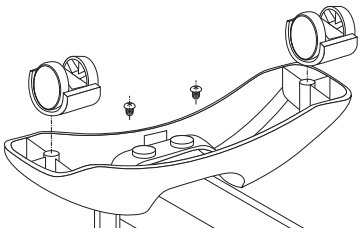

4. Поставите конвектор у његовом исправном радном положају.
5. Конвектор мора бити на минималном растојању од 1 метар од било ког зида или објекта.

Хвала што сте одабрали prenosni електрични konvektorski grejač CN 222 MC. Ово је уређај који обезбеђује грејање у зимском периоду колико је потребно да се постигне удобна топлота у загрејаној просторији. Уз правилну употребу и бриге као што је описано у овом упутству, уређај ће обезбедити дугогодишњи корисни рад.

IV. КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА

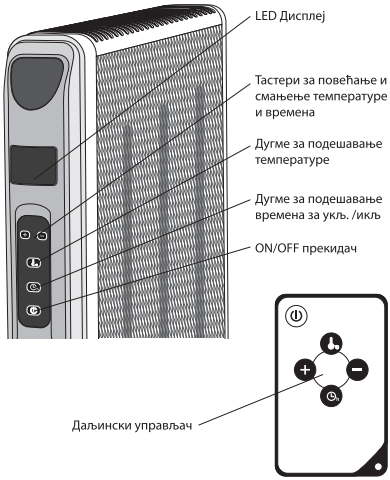

1. Прикључите кабл за напајање, након што сте проверили да ли је напон напајања у Вашем дому одговара приказаном на типској плочици
2. Окрените јединачни кључ на позицију I, да бисте пружили напон конвектору – дисплеј ће се за кратко упалити.
3. Можете да користите тач панел или даљински управљач за подешавање конвектора
4. Притисните дугме ⏻, да бисте укључили уређај. Конвектор ће радити на максималној снази (2000W), а на екрану се приказује собна температура
5. Тастерима + и −, може да се користи да изаберете да ли конвектор да раде на полу (1000W) или да ради на пуну снагу (2000W). То се приказује са светлима у десном углу екрана.

- При једном светлу – пола снага 1000W.
- При два светла – пуна снага 2000W.
- Подешавање тајмера:
- Притисните дугме ⏲ₕ - појавиће се индикација 0:00 на дисплеју

- Тастерима + и −, можете задати број часова од 0 до 18 часова (могуће опције су кроз 30 минута), када се конвектор искључује
- Приликом постављања тајмер у Режим грејања – уређај ће се искључити након одређеног времена

У пасивном режиму:

- Корак 1: Морате поставити време од 0 до 18 сати. На пример, 2 сата.
- Корак 2: Морате подесити температуру. На пример, 20 °Ц
- Корак 3: Морате подесити снагу. (подразумевана снага: 2000 В)
- Након 2 сата, ако је собна температура испод 20°Ц, грејалица ће почети са радом

Напомена: *Прво морате подесити тајмер, а затим подесити температуру.*

6. Подешавање термостата:

- Да бисте подесили жељену од Вас температуру - притисните дугме
- Тастерима + или − ћете подесити жељену од Вас температуру од 5 до 36 степени
- Дигитални дисплеј ће почети трептати и да показује жељену температуру.
- Након 5 секунди, дисплеј ће престати да трепери и ће почети да приказује собну температуру.

Напомена: *Уређај приказује температуру око локације сензора и није средство за тачно мерење температуре околине.*

V. ПРЕМЕШТАЊЕ УРЕЂАЈА:

Ако је премештање потребно искључите прекидачем, искључите плуг из електричне мреже и са обе руке померите уређај на нову локацију, а измештање треба се спровести кад је уређај хладан. Померање топлог уређаја може да доведе до нежељених последица по потрошача, као што су спаљивање или продора запаљивих материјала на prenosni električni konvektorski grejač током његовог премештања.

VI. УГРАЂЕН ПРЕКИДАЧ ЗА ПРЕОКРЕТАЊЕ (ПАДАЊЕ)

Prenosni električni konvektorski grejač има уграђен прекидач за преокретање уколико се исти преокрене, напајање ће бити поремећено. Дозволите му мало времена да се охлади и затим исправите га поново. Он ће обновити свој нормалан рад.

VII. АУТОМАТСКО СИГУРНОСНО ИСКЉУЧИВАЊЕ

У конвертору има уграђени уређај (самоузвратни термопрекидач) који се аутоматски активира и искључује у случају прегревања и ће се наставити при хлађењу температуре уређаја.

Важно! *Могуће је током првог укључивања уређаја да осетите специфични мирис. То је нормално за почетни период рада. Уверите се да конвектор се налази у добро проветреном простору и оставите га да ради све док мирис нестане. Можете чути специфичан звук, који подсећа на пукање, док се конвектор загрева. То је нормално и конвектор ради у нормалном режиму. Одмах кад се конвектор загреја та бука нестаје.*

VIII. ЧИШЋЕЊЕ

- Обавезно прво искључите уређај из зидне утичнице. Пре чишћења конвектора, оставите га да се охлади искључивши га из контакта.
- Очистите корпус са влажном крпом, усисивачем или четком.
- Никада немојте потапати уређај у воду – постоји опасност по живота од струјног удара!
- Никада немојте користити бензин, разређивач или груба абразиона средства за чишћење, јер ће она оштетити површину уређаја

IX. СКЛАДИШТЕЊЕ

- Пре складиштење конвектора, оставите га да се охлади искључивши га из контакта.
- Користите оригинално паковање за складиштење конвектора ако исти неће бити коришћен за неко време. Овај уређај је заштићен од прекомерне прашине и прљавштине, ако се враћа у свом оригиналном паковању.
- Никада не враћајте топли апарат у свом паковању!
- Овај уређај треба се чувати на сувом и заштићеном од директне сунчеве светлости месту.
- Изричито се забрањује његово складиштење у влажним или мокрим собама.

X. ОПРЕМА У ЈЕДНОМ ПАКЕТУ:

Prenosni električni konvektorski grejač	1 комад
Ноге	2 комада (лева и десна)
Инструкција	1 комад
Гарантни лист	1 комад

XI. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ УРЕЂАЈА:

Модел	Објављена снага	Објављени напон за напајање	Објављена фреквенција
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Упуте за заштиту природне околине

Стари електрични уређаји садрже вредне материјале и стога не би требало их одлагати с комуналним смећем! Молим Вас да сарађујете са својим активним доприносом за заштиту природне околине и пренети уређај организираним центрима за куповање (ако такви постоје).

I. **ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:**

ОБЕРЕЖНО:

- Прочитайте цю інструкцію перед використанням цього приладу і дотримуйтесь вказівок інструкції при його майбутньому використанні. В разі зміни власника, інструкція повинна передаватися разом з приладом.
- **ОБЕРЕЖНО:** Дітей, віком до 3 років, тримайте на віддалі від пристрою, крім випадків, коли вони знаходяться під постійним наглядом.
- Діти, віком від 3 років до 8 років, можуть лише використовувати кнопку ввімкнути/вимкнути пристрою, при умові, що пристрій встановлений і готовий для нормальної роботи, під наглядом дорослих та інструкцією, щодо використання приладу безпечним чином, і розуміючи, що може бути небезпечно.
- Діти, віком від 3 років до 8 років, не повинні вмикати прилад у розетку, налаштовувати прилад, виконувати його очищення або сервісну підтримку користувачів.
- Цей прилад може використовуватись дітьми старшими 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони спостерігали або були проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення або сервісна підтримка користувачів не повинні проводитись дітьми без нагляду дорослих.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недоліком досвіду і знань, якщо тільки вони не знаходяться під наглядом або не проінструктовані відносно використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти повинні знаходитися під наглядом для гарантування того, що вони не грають з приладом.
- **ОБЕРЕЖНО:** Деякі частини цього виробу можуть стати дуже гарячими ти призвести до опіків. Якщо є присутні діти і вразливі люди, необхідно приділяти особливу увагу.
- **УВАГА:** щоб уникнути перегріву, не накривайте прилад!



- Прилад не повинен бути розміщений безпосередньо під штепсельним ящиком (розеткою)!
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
- Перш ніж увімкнути прилад – переконайтеся, що зазначена напруга на типовій табличці відповідає напрузі, що подається у Ваш будинок.
- Цей пристрій повинен використовуватися тільки за призначенням, для якого був передбачений: для обігріву побутових приміщень. Прилад не призначений для використання в комерційних цілях. Будь яке інше використання вважається неправильним і тому небезпечним. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що випливають з неправильного і необґрунтованого використання приладу. Недотримання інформаційної безпеки робить недійсною домовлену гарантію на прилад!
- Не виходьте з дому, залишивши прилад включеним. Перед виходом переконайтеся, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні. Завжди виймайте вилку приладу з розетки.
- Тримайте легкозаймисті предмети, такі як меблі, подушки, постільна білизна, папір, одяг, штори і т. д. на відстані принаймні 100 см від портативний електричний конвектор.
- Не використовуйте прилад в зонах, де використовуються чи зберігаються вогненебезпечні речовини. Не використовуйте прилад в зонах де є легкозаймисті атмосфери (наприклад: в безпосередній близькості від легкозаймистих газів або аерозолів) - існує дуже велика небезпека вибуху і пожежі!
- Не вставляйте і запобігайте потраплянню сторонніх тіл в отвори для вентиляції (вхідні або вихідні) тому, що це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або до інших ушкоджень портативний електричний конвектор.
- Прилад не підходить для використання для догляду тварин, а призначений тільки для домашнього використання!
- Тримайте вхід і вихід повітряного потоку вільними від сторонніх предметів: принаймі на відстані 1 м перед і 1 м за портативний електричний конвектор.
- Найбільш поширеною причиною перегрівання є скупчення бруду і пилу в приладі. Регулярно чистіть пилососом вентиляційні отвори, а перед цим обов'язково вимкніть прилад з електричної мережі.
- Ніколи не чіпайте прилад мокрими або вологими руками - існує небезпека для життя!
- Розетка повинна бути доступна в будь-який час для того, щоб можна було при необхідності вийняти вилку якомога швидше! Ніколи не тягніть за шнур живлення при переміщенні або вимкненні приладу з мережі.
- Зверніть увагу! Відпрацьоване повітря нагрівається під час роботи (до вище, ніж 100°C).
- Не накривайте прилад. Якщо його покрити, існує небезпека перегріву й пожежі.
- Якщо прилад не в порядку або функціонує неправильно, вимкніть його з мережі та не ремонтуйте його самі. Для будь-яких ремонтних робіт звертайтеся за допомогою до Сервісного центру з після продажного гарантійного обслуговування. Тільки там можуть замінити пошкоджені частини оригінальними запасними частинами. Недотримання цієї умови порушує безпеку приладу.
- Якщо ви вирішили перестати використовувати прилад цього типу, рекомендується зробити його непридатним для використання, шляхом відрізання шнура живлення, після його вимкнення з мережі. Рекомендується забезпечити всі можливі небезпеки, пов'язані з приладом, особливо маючи на увазі дітей, які могли б використовувати амортизований прилад (пристрій) для гри.
- Ніколи не залишайте прилад увімкненим без нагляду та коли це не потрібно. Вимикайте його з електромережі, коли не використовуєте його протягом тривалого часу.
- **Увага:** Не використовуйте цей прилад у поєднанні з програматором, лічильником або іншим приладом, який автоматично може його вмикнути, тому що, якщо прилад був покритий або неправильно розміщений, при його ненавмисному вмиканні існує небезпека пожежі.
- Вставте шнур живлення, так щоб не заважав руху людей і щоб на нього не наступати! Використовуйте тільки затверджені подовжувачі, які підходять для пристрою, тобто мають знак

відповідності!

- Ніколи не переставляйте прилад, тягнучи його за шнур, а також не використовуйте шнур для перенесення предметів!
- Не перегинайте шнур і не перетягуйте його через гострі краї і не доторкайтесь ним до гарячих плит та не наближайте його до відкритого вогню!
- Ніколи не використовуйте цей прилад в безпосередній близькості до ванної або душової кімнати, чи басейну!
- **ОБЕРЕЖНО:** Щоб зменшити ризик пожежі, тримайте текстиль, штори чи інші легкозаймисті матеріали на відстані не менше 1 м від виходу повітря.
- Не використовуйте цей прилад у безпосередній близькості від ванни, душу чи басейну;
- Не використовуйте цей прилад, якщо він був упущений;
- Не використовуйте, якщо на приладі є видимі ознаки пошкодження;
- Використовуйте цей прилад на горизонтальній та стійкій поверхні або закріпіть його на стіні, якщо це необхідно.
- **ОБЕРЕЖНО:** Не використовуйте прилад у невеликих кімнатах, де знаходяться люди, які не можуть вийти з кімнати самостійно, якщо не забезпечено постійний нагляд.

II. **УПАКОВКА**

- Після розпаковування приладу, перевірте, чи при транспортуванні прилад не був пошкоджений і чи повністю укомплектований! У разі, якщо встановлено пошкодження або неповне укомплектування приладу, зверніться до Вашого уповноваженого продавця!
- Не викидайте оригінальну коробку! Вона може бути використана для зберігання і транспортування приладу, щоб уникнути пошкоджень під час перевезення!
- Викидання пакувальних матеріалів проводиться належним чином! Діти не повинні гратися поліетиленовими мішками!

III. **УСТАНОВКА**

Перед вмиканням Вашого портативний електричний конвектор:

1. Поставте портативний електричний конвектор нижньою частиною вверх, щоб було зручно закріпити ніжки.
2. Притисніть одну ніжку портативний електричний конвектор до отвору, після чого вставте гвинти і щільно їх закрутіть з допомогою викрутки.
3. Повторіть те саме для другої ніжки

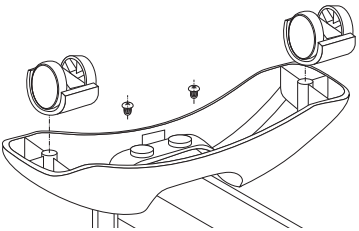

4. Поставте портативний електричний конвектор в його правильну рабочу позицію.
5. Портативний електричний конвектор повинен знаходитись на віддалі мінімум 1 метр від всіх стін та об'єктів.

Дякуємо, що Ви вибрали портативний електричний конвектор CN 222 MC. Цей прилад забезпечує опалення в зимовий період в залежності від потреб досягнення комфортного тепла в опалювальному приміщенні. При правильній експлуатації і догляду, як описано в цій інструкції, прилад забезпечить Вам багато років корисного функціонування.

IV. **ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ**

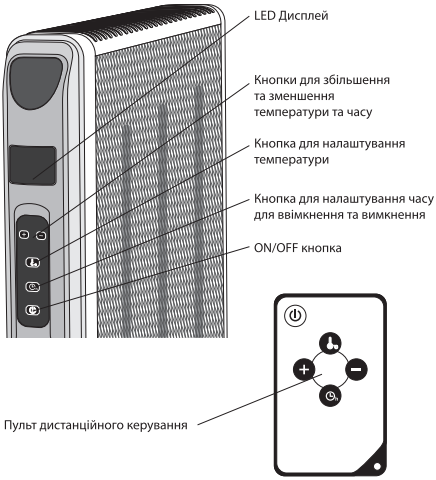

1. Перш ніж увімкнути прилад – переконайтеся, що зазначена напруга на типовій табличці відповідає напрузі, що подається у Ваш будинок
2. Увімкніть одиничний перемикач у положення I, щоб подати живлення до портативний електричний конвектор – дисплей загорається на короткий час
3. Можна використовувати тач-панель або пульт дистанційного керування для налаштування портативний електричний конвектор
4. Натисніть кнопку ⏻, щоб увімкнути прилад. Портативний електричний конвектор буде працювати на максимальну потужність (2000 Вт) і на дисплеї буде відображатися температура в приміщенні
5. За допомогою кнопок + і −, ви можете вибрати режим роботи конвектора: на половину потужності (1000 ВТ) або на повну потужність (2000 Вт) . Це показує світлова індикація у правому куті дисплея.

- світиться один світловий індикатор – половина потужності 1000 ВТ
- світяться два світлові індикатора – повна потужність 2000 Вт
- Налаштування таймера:

- Натисніть кнопку ⏲ₕ - з'явиться цифрова індикація 0:00 на дисплеї
- За допомогою кнопок + і −, ви можете вибрати кількість годин від 0 до 18 годин (можливі варіанти через 30 хв), коли портативний електричний конвектор вимкнеться
- При встановленні таймера в Режим опалення – прилад вимкнеться через встановлений час

У режимі очікування:

- Крок 1: Вам потрібно встановити час, від 0 до 18 годин. Наприклад, 2 години.
- Крок 2. Ви повинні встановити температуру. Наприклад, 20 ° C.
- Крок 3: Ви повинні встановити потужність. (потужність за замовчуванням: 2000 Вт)
- Через 2 години, якщо температура приміщення буде нижче 20 ° C, нагрівач почне працювати.

Зверніть увагу: *спочатку потрібно встановити таймер, а потім встановити температуру.*

6. Налаштування термостату:

- Для встановлення бажаної кімнатної температури - натисніть кнопку 🌡꜀
- За допомогою кнопок + або − ви можете встановити потрібну температуру від 5 до 36°C
- Цифровий дисплей почне блимати, показуючи бажану температуру
- Через 5 секунд дисплей перестане блимати і почне показувати температуру повітря в приміщенні.

Примітка: *Пристрій відображає температуру навколо місця розташування датчика і не є засобом точного вимірювання температури навколишнього середовища.*

V. ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРИЛАДУ:

Якщо потрібно перемістити прилад, вимкніть живлення за допомогою кнопки ввімкн./вимкн., вийміть вилку з розетки, і обома руками перемістіть прилад на нове місце, при чому переміщення необхідно робити, коли портативний електричний конвектор холодний (охолов). Переміщення нагрітого приладу може призвести до небажаних наслідків для користувачів, таких, як опік або потрапляння легкозаймистих матеріалів на портативний електричний конвектор під час його переміщення.

VI. ВБУДОВАНИЙ ВИМИКАЧ В РАЗІ ПЕРЕКИДАННЯ (ПАДІННЯ)

Портативний електричний конвектор має вбудований вимикач в разі перекидання, якщо прилад перекинеться, напруга живлення буде перервана. Залиште його на деякий час поки охолоне і потім його знову випряміть. Він відновить свою нормальну роботу.

VII. АВТОМАТИЧНЕ ЗАХИСНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

Портативний електричний конвектор має і вбудований пристрій (самовідновлювальний термовимикач), який автоматично спрацьовує і відключається у разі перегріву і відновлює роботу при охолодженні температури приладу.

Важливо! *При першому вмиканні можлива поява специфічних запахів. Це нормально для початкового періоду роботи. Переконайтеся, що портативний електричний конвектор розміщений у добре вентильованому приміщенні і залиште його працювати, поки зникне запах. Можлива поява і специфічного шуму, схожого на потріскування, в період поки портативний електричний конвектор нагрівається. Це нормально і портативний електричний конвектор працює в звичайному режимі. Відразу, як конвектор нагріється, цей шум зникне.*

VIII. ОЧИЩЕННЯ

- Обов'язково спочатку вимкніть прилад з допомогою вимикача і вийміть вилку з розетки в стіні. Перш ніж почати чистити портативний електричний конвектор, дайте йому охолонути, після його вимкнення з розетки
- Очищайте корпус вологою ганчіркою, пилососом або щіткою.
- Ніколи не мочіть прилад водою - існує небезпека для життя від ураження електричним струмом!
- Ніколи не використовуйте бензину, розчинників або грубих абразивних засобів для чищення, так як вони можуть пошкодити покриття приладу

IX. ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як сховати портативний електричний конвектор у відведене для зберігання місце, дайте йому охолонути, вимкнувши його з розетки.
- Використовуйте оригінальну упаковку для зберігання конвектора, коли він не використовується протягом деякого часу. Зберігання виробу в оригінальній упаковці захищає його від надмірного пилу і бруду.
- Ніколи не вкладайте теплий прилад в упаковку!
- Прилад необхідно зберігати в сухому і захищеному від прямих сонячних променів місці.
- Строго забороняється зберігання приладу у вологих або мокрих приміщеннях.

X. КОМПЛЕКТУВАННЯ ОДНІЄЇ УПАКОВКИ:

Портативний електричний конвектор	1 шт.
Ніжки	2 шт. (ліва і права)
Інструкція	1 шт.
Гарантійний талон	1 шт.

XI. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИЛАДУ:

Модель	Оголошена потужність	Оголошена напруга живлення	Оголошена частота
CN 222 MC	2000 Вт	220-240 В ~	50 Гц



Інструкції з охорони навколишнього середовища

Старі електричні прилади містять цінні матеріали, тому їх не треба викидати разом з побутовим сміттям! Просимо Вас сприяти захисту навколишнього середовища своїм активним внеском і передавати використані прилади в організовані відповідні пункти (якщо такі є).

EE

I. OLULISED PREVENTIIVSED MEETMED JA OHUTUSJUHENDID:

TÄHELEPANU:

- Lugege käesolev juhend läbi enne selle seadme kasutamist ja säilige käesolev kasutus- ja hoidmisjuhend tulevaseks kasutamiseks. Omaniku vahetamise korral tuleb kasutusjuhend koos seadmega üle anda!
- **TÄHELEPANU:** Alla 3-aastased lapsed tuleb eemale hoida, kui nad ei ole pideva järelevalve all.
- 3 kuni 8-aastased lapsed võivad ainult seadme sisse/välja nuppu kasutada juhul, kui seade on installitud ja valmis tavalise töö jaoks ning nad on järelevalve all ja instrueeritud seadme ohutu kasutuse kohta ja saavad ohtudest aru.
- 3 kuni 8-aastased lapsed ei tohi seadet kontaktpesasse sisse lülitada, seadistada, puhastada või kasutaja hooldust teha.
- See seade võib kasutada üle 8-aastaste laste ja füüsiliste, meeleliste või vaimsete oskustega või ebapiisavate kogemuse ja teadmistega isikute poolt, kui nad on järgitud või instrueeritud seadme ohutu kasutamise kohta ja saavad ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja kasutaja hooldust ei tohi lapsed teha, kes ei ole järelevalve all.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamisel juhendanud või juhendanud.
- Laste üle tuleb teostada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.
- **TÄHELEPANU:** Selle toote mõned osad võivad väga kuumaks saada ja põletusi tekitada. Seal, kus asuvad lapsed ja haavatavad isikud, tuleb pöörata eritähelepanu.
- **HOIATUS:** Ülekuumenemist vältimiseks seadist mitte katta!



- Seadet ei tohi otse pistikutoosi alla panna!
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks selle asendama tootja, tema teenindusagent või samalaadse kvalifikatsiooniga isikud.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige kas tüübisildil toodud pinge vastab teie kodus olevale elektrivõrgu pingele.
- Seade kasutatakse ainult selleks eesmärgiks, mille jaoks on ettenähtud, ehk kodu ruumide kütmiseks. Seade ei ole ettenähtud ärieesmärgiks. Iga muu kasutamine peetakse ebaõigeks ja seetõttu ohtlikuks. Tootja ei vastuta ebaõige või ebamõistliku kasutamise tõttu tekkinud rikete eest. Ohutusinfost mitte kinnipidamine teeb seadme vastuvõetud garantii kehtetuks!
- Ärge minge kodust välja niikaua kui seade on sisselülitatud: veenduge, et lüliti on välja lülitatud asendis. Alati võtke seadme pistik pistikupesast välja.
- Hoidke kergsüttivad esemed, nagu mööblid, padjad, voodipesu, paber, riided, kardinad jne vähemalt 100 cm kaugusel konvektor-soojendist.
- Ärge kasutage seadet piirkondades, kus kasutatakse või hoitakse tuleohtlikke aineid. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on olemas süttivaid õhkkondi (näiteks: kergsüttivate gaaside või aerosoolide lähedal), kuna on olemas väga suur plahvatuse või tulekahju oht!
- Ärge sisestage ja laske väliskehasid (sisenevate või väljuvate) ventilatsiooniavade sisse soojusventilaatoriga mudelite korral, sest see võib elektrilööki või tulekahju tekitada või seadet kahjustada.
- Seade ei sobi loomade kasvatamiseks ning on ettenähtud ainult kodukasutuse jaoks!
- Hoidke õhuvoolu väljapääsu esemetest vaba: vähemalt konvektorist 1 m ees ja 1 m taga kaugusel.
- Kõike sagedasem ülekuumenemise põhjuseks on seadmesse kiude ja tolmu kogumine. Puhastage ventilatsiooni avad tolmuimejaga regulaarselt ning enne seda seade tuleb kindlalt elektrivõrgust välja lülitada.
- Seadet märja kätega mitte kunagi puudutada, sest see on eluohtlik!
- Pistikupesa peab koguaeg kättesaadav olema selleks, et pistik saaks võimalikult kiiresti elektrivooluvõrgust välja võtta! Voolujuhet või seadet ise mitte kunagi tõmmata elektrivõrgust välja.
- Tähelepanu! Väljuv õhk soojeneb töötamise ajal (kuni üle 100 kraadini).
- Ärge katke seadet. Katmise korral võib seade üle kuumendada ja tulekahju tekkida.
- Kui seade ei ole korras või töötab ebaõigelt, peatage see ja ärge seda ise parandage. Igasuguste paranduste jaoks tuleb Müügijärgsesse Teeninduskeskusesse pöörduda. Ainult seal vahetatakse katkine osa. Sellest tingimusest mitte kinnipidamisel kahjustatakse seadme ohutus.
- Kui otsustate, et te seda liiki seadet enam ei kasutada, on soovitatav, et te teeksite seda mitte kasutatavaks juhtme äralõikamise kaudu pärast elektrivõrgust lahti ühendamist. Soovitatakse ka kõik seadmega seotud ohud ohutuks teha, eriti laste jaoks, kes võivad amortiseeritud seadist (seadet) mängimiseks kasutada.
- Seadet mitte kunagi asjata sisselülitatuna jätta. Lülitage seade elektrivõrgust välja, mil te seda pikaajaliseks ei kasuta.
- **Tähelepanu:** Ärge seadet kasutage programmaatoriga, loendajaga või muu seadisega, mis lülitab seadme automaatselt sisse, kuna kui seade on kaetud või ebaõigelt paigaldatud on olemas tulekahjuoht.
- Pange voolujuhe nii, et see inimeste liikumist ei takistaks ja selle peale ei saaks astuda! Kasutage ainult lubatud pikendusjuhtmed, mis sobivad seadmele ehk neil on vastavuse mark!
- Seadet mitte kunagi ümber paigaldada juhtmega tõmmates ja juhet mitte esemete viimiseks kasutada!
- Ärge katkege juhet ja ärge seda läbi teravate servade tõmmake ja ärge pange seda kuumade plaatide või

liigipääsetava lõke peale!

- Seda seadet mitte kunagi vannitoa, duši või ujula otsesel lähedusel kasutada!
- **TÄHELEPANU:** Tuleohu vähendamiseks hoidke tekstiili, kardinaid või muid põlevaid materjale õhu väljalaskeavast vähemalt 1 m kaugusel.
- Seda seadet mitte kasutada vanni, duši või basseini kõrval;
- Seda seadet mitte kasutada, kui see on maha kukkunud;
- Seadet mitte kasutada, kui sel on nähtavaid kahjustusi;
- Kasutage seda seadet horisontaalsel ja stabiilsel pinnal või kinnitage see vastavalt vajadusele seina külge.
- **TÄHELEPANU:** Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui neis viibivad inimesed, kes ei saa iseseisvalt ruumist lahkuda, välja arvatud juhul, kui on tagatud pidev järelevalve.

II. PAKEND

- Pärast seadme pakendist väljavõtmist kontrolllige kas seade ei ole transpordimisel rikki läinud, kontrollige kas seade on täielikult pakitud! Juhul kui on kindlaksmääratud rike või ebatäielik kohaletoimetamine, siis tuleb teie pädeva müüjaga ühendust võtta!
- Originaali pakendit mitte ära viisata! Seda võib hoidmiseks või transportimiseks kasutada rikete vältimiseks vedamise tulemusena!
- Pakendi materjali äraviskamine tuleb sobival viisil toimuda! Lapsed tuleb eemale hoida selleks, et nad ei mängiks polüetüleeni kottidega!

III. SEADME INSTALLIMINE

Enne teie kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha sisselülitamist:

1. Pange kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha põhjaga ülespoole selleks, et te saaksite jalad paigaldada.

2. Pressige üks jalgadest augu peale, seejärel pange kruvid ja keerake need kruvikeerajaga kõvasti kinni.

3. Tehke sama teise jalaga

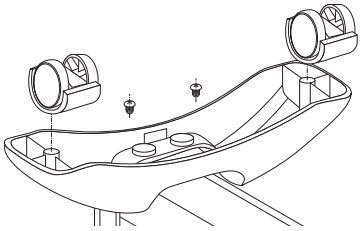

4. Pange kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha selle õigesse tööasendisse.

5. Kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha peab olema vähemalt 1 m kaugusel igast seinast või esemest.

Täname teid, et te valisite kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha CN 222 MC. See on toode, mis pakub kütet talvel olenes mugava soojuse vajaduste saavutamisest küttavas ruumis. Nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis, garanteerib seade teid pikaajalist kasulikku funktsioneerimist õige kasutuse ja hoolitsuse korral.

SEADME KASUTAMINE

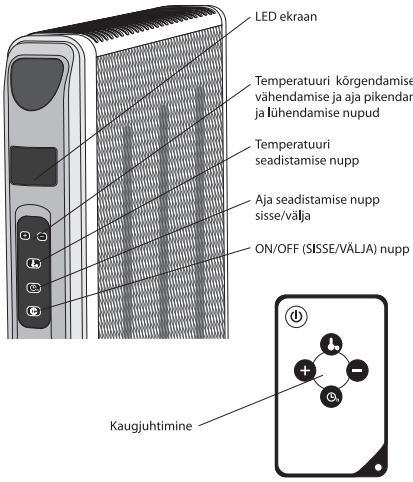

1. Lülitage voolujuhe sisse ning veenduge, et voolupinge teie kodus vastab tüübisildil toodud pingele.

2. Lülitage üks lüliti I asendisse sisse, konvektorile voolu üle anda ning ekraan põleb korraks

3. Te võite puudutavat paneeli või kaugjuhtimist kasutada kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha seadistamiseks.

4. Vajutage nupule ⏻, seadme sisselülitamiseks. Kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha töötab maksimaalsel võimsusel (2000W) ja ekraan näitab toatemperatuuri

5. Nuppude + ja −, vajutades saab valida kas kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha töötaks poolvõimsusel (1000W) või täisvõimsusel (2000W). Seda näidatakse tuledega, mis asuvad ekraani paremal nurgal.

- Ühe tule korral – poolvõimsus 1000W
- Kahe tule korral – täisvõimsus 2000W

6. Taimeri seade:

- Vajutage nupule ◷h - ja siis ilmub ekraanile näit 0:00
- Nuppude + ja −, vajutades võite tundide arvu seadistada kellast 0 kuni kellani 18 (võimalikud. valikud

on 30 minuti tagant), mil kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha lülitab end ise välja
- Taimeri seadme Kütte režiimis korral lülitab seade end ise välja seadistatud aja pärast.

Ooterežiimis:

- 1. samm: peate määrama aja, 0 kuni 18 tundi. Näiteks 2 tundi.
- 2. samm: peate temperatuuri seadma. Näiteks 20 °C.
- 3. samm: peate seadma võimsuse. (Vaikevõimsus: 2000W)
- Pärast 2 tundi, kui toatemperatuur on madalam kui 20 °C, hakkab kütteseade tööle.

Märkus: *peate esmalt määrama taimeri ja seejärel määrama temperatuuri.*

7. Termostaati seade:

- Soovitud toatemperatuuri seadistamiseks vajutage nupule
- Nupule + või − vajutades seadistate soovitud temperatuuri 5 kuni 36 kraadini
- Ekraan hakkab vilkuma soovitud temperatuuri näitamisega.
- 5 sekundi pärast lõpetab vilkumist ja hakkab toatemperatuuri näitama.

Märkus. *Seade näitab temperatuuri anduri asukoha ümber ega ole vahend ümbritseva temperatuuri täpseks mõõtmiseks.*

IV. SEADME ÜMBERPAIGALDAMINE:

Kui on vaja seadme ümberpaigaldamist, lülitage seadme välja topeltlüliti kaudu, võtke pistik kontaktpesast välja ja pange seade kahe käega uute kohta, kusjuures seadme ümberpaigaldamine peab toimuma, mil kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha on külm (jahutatud). Sooja seadme ümberpaigaldamine võib ebasoovitud tagantjärgi kasutajale olla, nagu põletus või kergsüttivate esemete konvektorile satt.

V. SISSEEHITATUD ÜMBERPÖÖRAMISE (KUKKUMISE) VÄLJALÜLITI

Konvektoril on sisseehitatud ümberpööramise väljalüliti. Juhul kui kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha pöörab end üles, saab toitev pinge katkestatud. Jätke kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha mõneks ajaks jahtuma ja siis pange see jälle püsti. kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha taastab oma normaalset tööd.

VI. AUTOMAATNE KAITSE VÄLJALÜLITAMINE

Konvektori sees on sisseehitatud seadis (taastuv termo-väljalüliti), mis paneb end ise käima ja lülitab en ise välja automaatselt ülekuumenemise korral ja taastub seadme temperatuuri jahtumisel.

Tähelepanu! *Esimesel sisselülitamisel on võimalik, et te tunneksite spetsiifilist haisu. See on normaalne esmase töötamise perioodi ajal. Veenduge, et kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha on pandud hästi ventileeritud ruumis ja jätke see töötama kuni hais üle läheb. On ka võimalik, et te kuulaksite spetsiifilist müra, mis meenutab praksatust. See on normaalne ja kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha töötab normaalses režiimis. Niipea kui kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha soojeneb läheb see müra üle.*

VII. PUHASTAMINE

- Esmalt tuleb seade kindlalt lülitiga välja lülitada ja seina kontaktist välja tõmmata. Enne kui te hakkate konvektorit puhastama tuleb see jahtuma lasta kontaktpesast väljalülitamise kaudu.
- Puhastage korpust märja rätikuga, tolmuimejaga või harjaga.
- Seadet mitte kunagi vette uppuda, kuna on olemas elektrilöögi eluoht!
- Bensiini, lahusti või abrasiivseid tooraineid mitte kunagi kasutada, kuna nad kahjustavad seadme katet.

VIII. HOID

- Enne kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha ärapanemist tuleb see jahtuma lasta pistikupesast välja lülitamise kaudu.
- Konvektori hoidmiseks kasutage originaalset pakendit, kui seadet ei kasutata mõneks ajaks. Toodet kaitstakse liigse tolmamise ja reostamise vastu selle originaalsesse pakendisse ärapanemise kaudu.
- Sooja seadet mitte kunagi sellesse pakendisse ära panna!
- Seade tuleb kuivas ja kaitstud otsese päikesevalguse eest kohas hoida.
- Seadme hoidmine niisketes või märgades ruumides on rangelt keelatud.

IX. ÜHE PAKENDI KOMPLEKT:

kaasaskantav elektriline konvektoriga küttekeha	1
jalga (vasak ja parem)	2
kasutus- ja hoidmisjuhend	1
garantiikaart	1

X. SEADME TEHNILISED PARAPEETRID:

Mudel	Teatatud võimsus	Teatatud voolupinge	Teatatud sagedus
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Juhendid miljöö säästmise kohta

Vanad elektriseadmed sisaldavad väärtuslikke materjale ja selle pärast ei tohi neid koos koduprügiga ära visata! Palume teie aktiivse koostöö eest ressursside ja miljöö säästmiseks ja seadme korraldatud kokkuostu punktidele (kui selliseid on olemas) üle anda.

I.

I. **ВАЖНИ ЗАШТИТНИ МЕРИ И УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ:**

ВНИМАНИЕ:

- Прочитатеј тековните инструкции пред да го користите овој апарат и чувајте ги овие упатства за понатамошна употреба. При промена на сопственикот, упатствата треба да се пренесува заедно со апаратот.
- **ВНИМАНИЕ:** Деца на помалку од 3 години, треба да се чуваат надвор, освен ако не се под постојан надзор. Деца на возраст од 3 години до 8 години може само да го користат копчето вкл. / искл. на апаратот, под услов апаратот е инсталиран и е подготвен за нормална работа и биле забележани и обучени за употреба на безбеден начин и разбираат дека може да е опасно.
- Деца на возраст од 3 години до 8 години не треба да вклучуваат апаратот во штекер, да го дотеруваат, да го чистат или да вршат корисничка поддршка.
- Овој уред може да се користи од деца на возраст над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или што немаат искуство и знаење, ако тие се одвиваа или обучени за безбедна употреба на апаратот и разбираат опасностите. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистење и корисничка поддршка не смее да се прави од деца без надзор.
- Овој уред не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или со недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не им се дадени инструкции во врска со употребата на уредот од лице одговорно за нивната безбедност.
- Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не се играат со уредот.
- **ВНИМАНИЕ:** Некои делови на овој производ може да станат многу жешки и да предизвикаат изгореници. Таму каде што присуствуваат деца и ранливи луѓе, мора да биде доставено посебно внимание.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЕ:** За да се избегне прегревање, не покривајте уредот!



- Уредот не треба да се става непосредно под приклучната кутија!
- Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од производителот, неговиот сервисен агент или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.
- Пред да го вклучите уредот - проверете дали наведениот напон на типската табличка одговара на напонот, доставен до вашиот дом.
- Овој уред треба да се користи само за намената за која е бил предвиден, односно да грее битни простории. Уредот не е наменет за комерцијални цели. Секоја различна употреба да се смета за несоодветна и затоа опасна. Производителот не може да носи одговорност за штета кои произлегуваат од неправилна и неразумна употреба. Непочитување на информациите за безбедност ќе го направи невалидно поетата гаранција за уредот!
- Не напуштајте вашиот дом, додека уредот е вклучен: бидете сигурни дека клучот е во исклучена положба. Секогаш го вадете приклучокот на уредот од контактот.
- Чувајте запаливи предмети, како мебел, перници, постелнина, хартија, облека, завеси итн на растојание од најмалку 100 см далеку од преносливе електричен конвекторски грејач.
- Не користете го уредот во зони каде се користат и чуваат чадат материи. Не користете го уредот во зони со запаливи атмосфери (на пример: во близина на запаливи гасови или аеросоли) - постои многу голема опасност од експлозија и пожар!
- Не оштетувајте и не дозволувајте туѓи тела да падне во отворите за вентилација (дојдовни или појдовни), бидејќи тоа ќе предизвика струен удар, пожар или оштетување во преносливе електричен конвекторски грејач.
- Уредот не е погодан за одгледување на животни, и истиот е предвиден само за домашна употреба!
- Чувајте влезот и излезот на воздушното струење слободни од предмети: барем на растојание од 1 m пред и 1 m зад преносливе електричен конвекторски грејач.
- Најчестиот причина за прегревање е акумулација на мов и прав во уредот. Редовно чистете го со правосмукалка отворите за вентилација, како пред тоа задолжително го исклучите уредот од електричната мрежа.
- Никогаш не допирајте уредот со мокри и влажни раце - постои опасност за животот!
- Контактот треба да биде достапен во секое време, за да може приклучокот да биде ослободуван при потреба можно побрзо! Никогаш не влечете го кабелот за напојување или самиот уред при исклучување од мрежата.
- Обрнете внимание! Издувниот воздух се загрева за време на работа (до повеќе од 100°C).
- Не покривај уредот. Ако е покриен има опасност од прегревање.
- Ако уредот не е во ред или функционира неправилно, запрете го и не го поправајте. За сите поправки контактирајте за помош кон сервисниот центар за попродажни услуги. Само таму ќе заменуваат неисправниот дел со оригинални резервни таква. Не почитувањето на овој услов ќе ја компромитира безбедноста на уредот.
- Ако одлучите да престанете да го користите уредот од овој тип, се препорачува да го направите неупотребливи, како исечете кабелот, откако сте го исклучиле од мрежата. Се препорачува уште сите опасности поврзани со уредот да бидат обезбедени, особено за деца кои би можеле да користат амортизираниот уред за игра.
- Никогаш не оставајте непотребно уредот вклучен. Исклучете го од струја кога нема да го користите

подолго време.

- **Внимание:** Не користете овој уред со програматор, бројач или друг уред кој автоматски го вклучува бидејќи, ако уредот е покриен или неправилно наместен постои опасност од пожар.
- Ставете го кабелот за напојување, па да не го попречува движењето на луѓето и да не биде наслучен! Користете само одобрени продолжни кабли, кои се погодни за уредот, односно имаат знак за сообразност!
- Никогаш не поместувајте уредот, како го повлекува за кабелот и не користете кабелот за пренесување на предмети!
- Не виткајте кабелот и не го влечете преку остри рабови и не го ставајте врз жешки плочи или отворен оган!
- Никогаш не го користете овој уред во близина на бања, до туш или до базен!
- **ВНИМАНИЕ:** За да го намалите ризикот од пожар, чувајте го текстилот, завесите или другите запаливи материјали на минимално растојание од 1 метар од излезот на воздухот.
- Не користете го овој уред во непосредна близина на када, туш или базен;k
- Не користете го овој уред ако е паднат;
- Не користете ако има видливи знаци на оштетување на уредот;
- Користете го овој уред на хоризонтална и стабилна површина или прицврстете го на ѕидот, како што е соодветно.
- **ВНИМАНИЕ:** Не користете го уредот во мали простории каде што се наоѓаат луѓе кои не можат сами да ја напуштат просторијата, освен ако не е обезбеден постојан надзор

II. ПАКУВАЊЕ

- По распакување на уредот, проверете дали при транспортот не е оштетен и дали е целосно опремен! Во случај дека биде констатирано оштетување или нецелосни испорака, контактирајте со Вашиот овластен продавач!
- Не фрлајте оригиналната кутија! Таа би можела да се користи за складирање и транспорт, за да се избегне оштетување од превозува!
- Фрлањето на амбалажниот материјал треба да станува на соодветен начин! Децата треба да се чуваат да не си играат со полиетиленските торби!

III. ИНСТАЛИРАЊЕ

Пред да го вклучите вашиот пренослив електричен конвекторски грејач:

1. Поставете пренослив електричен конвекторски грејач со долниот дел нагоре за да може да инсталирате нозете.
2. Притиснете едниот од нозете на пренослив електричен конвекторски грејач врз дупката, по што ставете завртки и ги сврти цврсто со шрафцигер.
3. Повторете за другата нога

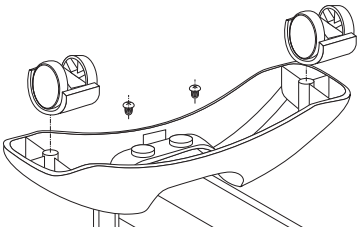

4. Ставете пренослив електричен конвекторски грејач во правилна работна позиција.
5. Пренослив електричен конвекторски грејач треба да е на проред минимум 1 метар од секој зид или предмет.

Ви благодариме што го одбравте пренослив електричен конвекторски грејач CN 222 MC. Тоа е уред кој нуди греење во зимата од во зависност од потребите за постигнување на удобната топлина во греењето просторија. При правилна употреба и нега, како што е опишано во овие упатства, уредот ќе ви обезбеди многу години корисно функционирање.

IV. КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ

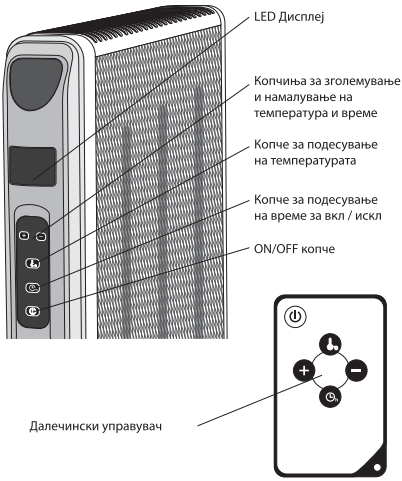

1. Вклучете го кабелот за напојување, правејќи се дека напонот во домот Ви одговара на наведеното на типската ознака.
2. Вклучете единечниот клуч на позиција I , за да поднесете напојување кон пренослив електричен конвекторски грејач - екранот ќе светне за кратко.
3. Може да користите допир тач панелот или далечинскиот управувач за да го поставите пренослив електричен конвекторски грејач

4. Притиснете го копчето ⏻, за да го вклучите уредот. пренослив електричен конвекторски грејач ќе работи на максимална моќност (2000W) и екранот ќе прикаже собната температура

5. Со копчињата + и −, може да се користат за избор дали пренослив електричен конвекторски грејач да работи на половина (1000W) или да работи на целосна моќност (2000W). Ова се прикажува со светла во десниот агол на екранот.

- При една светлина - половина моќност 1000W.
- Кај две светлини - целосна моќност 2000W.

6. Поставување на тајмерот:

- Притиснете го копчето ⏲ₕ - ќе се појави индикација 0:00 на екранот
- Со копчињата + и −, може да го поставите бројот на часовите од 0 до 18 часа (можни опции се през 30 мин), кога пренослив електричен конвекторски грејач да се исклучи
- При поставување на тајмер во Режим на греење - апаратот ќе се исклучи по поставеното време

Во режим на мирување:

- Чекор 1: Мора да го поставите времето од 0 до 18 часа. На пример, 2 часа.
- Чекор 2: Мора да ја поставите температурата. На пример, 20 °C
- Чекор 3: Треба да ја поставите моќта. (стандардна моќност: 2000 W)
- По 2 часа, ако собната температура е под 20 °C, грејачот ќе почне да работи.

Забелешка: *Најпрвин треба да го поставите тајмерот и потоа да ја поставите температурата.*

7. Поставување на термостатот:

- За да го поставите саканата собна температура - притиснете го копчето 🌡℃
- Со копчињата + или − ќе поставите саканата за Вас температура од 5 до 36 степени
- На дигиталниот дисплеј ќе почне да трепка покажувајќи саканата температура.
- По 5 секунди екранот ќе престане да трепка и ќе започне да покажува температурата во просторијата.

Забелешка: *Уредот ја покажува температурата околу локацијата на сензорот и не е средство за точно мерење на температурата на околината.*

V. ПОМЕСТУВАЊЕ НА УРЕДОТ:

Ако е потребно поместување на уредот, исклучете преку двојниот клуч, извадете плуг од контактот и со две раце преку рачките поместете го уредот на новата локација, како преместувањето е потребно да се оствари при ладен (изладен) пренослив електричен конвекторски грејач. Преместувањето на топол уред може да доведе до несакани последици за корисникот, како горење или паѓање на запаливи материјали врз пренослив електричен конвекторски грејач за време на неговото преместување.

VI. ВГРАДЕН ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРЕВРТУВАЊЕ (ПАЃАЊЕ)

Пренослив електричен конвекторски грејач има вграден прекинувач за превртување, во случај дека истиот се преврти, напонот ќе биде прекинат. Оставете го некое време додека се излади и тогаш го исправете повторно. Тој ќе се врати нормалната работа.

VII. АВТОМАТСКО ЗАШТИТНО ИСКЛУЧУВАЊЕ

Во пренослив електричен конвекторски грејач има ли вграден уред (само повратни термо прекинувач), кој автоматски се активира и исклучува во случај на прегревање и ќе се обнови при ладење на температура на апаратот.

Важно! *Можно е при првото вклучување на апаратот да се почувствува мирис. Тоа е нормално за почетниот период на работа. Осигурете се дека* пренослив електричен конвекторски грејач *е поставен во добро проветрена просторија и оставете го да работи додека исчезне мирисот. Може да слушнете и специфичен бучава, која наликува на пуцкање додека* пренослив електричен конвекторски грејач *се загрева. Тоа е нормално и* пренослив електричен конвекторски грејач *работи во нормален режим. Веднаш штом* пренослив електричен конвекторски грејач *се загрее оваа бучава исчезнува.*

VIII. ЧИСТЕЊЕ

- Задолжително прво исклучете го уредот од клучот на извадете го приклучокот од зидниот штекер. Пред да почнете да го чистите пренослив електричен конвекторски грејач, оставете го да се излади како го исклучите од контактот.
- Исчистете го куќиштето со влажна крпа, правосмукалка или четка.
- Никогаш не го потопувајте уредот во вода - опасност за животот од струен удар!
- Никогаш не користете бензин, разредувач или груби абразивни производи за чистење, бидејќи тие ќе го оштетат премазот на апаратот.

IX. СКЛАДИРАЊЕ

- Пред да приберете пренослив електричен конвекторски грејач, оставете го да се излади како го исклучите од контактот.
- Користете оригиналното пакување за складирање на пренослив електричен конвекторски грејач ако истиот нема да се користи за некое време. Производот се штити од прекумерната посипување и загадување како се прибира во

оригиналното пакување.

- Никогаш не ваѓајте топол уред во пакување му!
- Производот е потребно да се чува на суво и заштитено од директна сончева светлина локација.
- Експлицитно се забранува неговото чување во влажни или мокри простории.

X.ОПРЕМУВАЊЕ ВО ЕДЕН ПАКЕТ:

Пренослив електричен конвекторски грејач	1 парче
Нозете	2 парчиња (лев и десен)
Упатство	1 парче
Гаранцијска карта	1 парче

XI. ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА АПАРАТОТ:

Модел	Прогласена моќност	Прогласени напон	Прогласена фреквенција
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Насоки за заштита на животната средина

Старите електрични уреди содржат вредни материјали и поради тоа не треба да се отстрануваат заедно со битовата смет! Ве молиме да соработувате со активниот придонес за зачувување на ресурсите и животната средина и да дадете апаратот во организираните изкупвателни премини (ако има такви).

I. VAŽNE MJERE OPREZA I SIGURNOSNE UPUTE:

OPREZ:

- Pročitajte ove upute prije korištenja ovog uređaja i držati ove upute za buduću uporabu. Pri promjenivlasnika, upute moraju se prenosi zajedno s aparatom.
- **OPREZ:** Djeca koja su manja od tri godine, moraju se držati na udaljenosti, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca u dobi od tri godine do osam godina mogu koristiti samo dugme uklj. / Isklj jedinice, pod uvjetom da je uređaj instaliran i spreman za normalan rad i ona su bila pod praćenjem i su upućena na njegovu uporabu na siguran način i razumiju da to može biti opasno. Djeca u dobi od tri godine do 8 godina ne bi trebala uključivati uređaj u utičnicu, da ga postavljaju da ga očiste ili da izvode korisničko održavanje.
- Ovaj uređaj se može koristiti od strane djece u dobi nad osam godina i od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su one pod nadzorom ili upućene u sigurno korištenje aparata i razumiju opasnosti. Djeca ne bi trebalo se igrala s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne treba biti učinjeno od strane djece bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- **OPREZ:** Neki dijelovi ovog uređaja mogu postati vrlo vrući i uzrokovati opekline. Tamo gdje su prisutna djeca i ranjivi ljudi se treba posvetiti posebna pozornost.
- **UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli pregrijavanje, ne prekrivajte uređaj!



- Uređaj ne bi trebao biti postavljen neposredno ispod kutije utikača!
- Ako je opskrbni kabel oštećen, proizvođač, njegov servis ili slično kvalificirane osobe moraju ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije uključivanja uređaja – provjerite da li napon struje na tipskoj pločici odgovara naponu, koji se koristi u Vašem domu.
- Ovaj uređaj mora biti korišten samo na svrhu za koju je namijenjen, odnosno za zagrijavanje domaćih prostora. Uređaj nije namijenjen za trgovačke svrhe. Svako drugo korištenje može se smatrati nepravilnim i stoga opasnim. Proizvođač ne može biti odgovoran za štete nastale nepravilnim i nerazumnim upotrebama. Nepridržavanje sigurnosne informacije će izgubiti jamstvo aparata!
- Ne izlazite iz kuće dok je uređaj uključen: provjerite da li je dvostruki prekidač u položaju OFF (0) (isključen). Uvijek uklanjajte utikač aparata iz utičnice.
- Držite zapaljive predmete kao što su namještaj, jastuci, posteljina, papir, odjeća, zavjese, itd. na udaljenosti od najmanje 100 cm od prijenosni električni konvektorski grijač.
- Ne koristite uređaj u područjima gdje se koriste ili drže zapaljivi materijali. Ne koristite uređaj u područjima sa zapaljivom atmosferom (npr. u blizini zapaljivih plinova ili aerosola) - postoji velika opasnost od eksplozije i požara!
- Nemojte umetati ili dopustiti strani predmeti da popadaju u ventilacijske otvore (dolazni ili odlazni), jer će to uzrokovati strujni udar, požar ili oštećenja u prijenosni električni konvektorski grijač.
- Uređaj nije prikladan za gajenje životinja, a isti je namijenjen samo za kućnu uporabu!
- Držite ulaz i izlaz zračnog protoka da su slobodni predmeta: najmanje na udaljenosti od 1 m ispred i 1 m iza prijenosni električni konvektorski grijač.
- Najčešći uzrok pregrijavanja je akumulacija vlakna i prašine u uređaju. Redovno usisivajte ventilacijske otvori, kao što je prethodno potrebno isključili aparat.
- Nikad ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama – postoji opasnost po život!
- Utičnica mora biti dostupna u bilo kojem trenutku, da bi moglo da se utikač oslobodi što je prije moguće! Nikad ne povlačite kabel za napajanje ili sam aparat kad želite da isključite uređaj iz napajanja.
- Obratite pažnju! Izlazni zrak se zagrijava za vrijeme rada (do više od 100°C).
- Nemojte pokrivati uređaj. Ako je pokriven postoji opasnost od pregrijavanja i požara.
- Ako uređaj nije u redu ili neispravan, zaustaviti ga i nemojte ga popraviti. O svim popravcima se konzultirajte svom servisnom centru za poslije-prodajnu uslugu. Samo tamo će zamijeniti oštećeni dio s originalnim rezervnim. Nepoštivanje ovog uvjeta bi ugrozilo sigurnost aparata.
- Ako odlučite prestati koristiti uređaj ovog tipa, preporuča se da ga uradite neupotrebljivim, izrezavši kabel nakon isključivanja iz mreže. Također se preporučuje sve opasnosti povezane s aparatom da budu zaštićene, posebno za djecu koja bi mogla koristiti amortizirani aparat (uređaj) za igru.
- Nikada ne ostavljajte aparat uključen nepotrebno. Isključite ga iz utičnice kada nećete ga koristiti dulje vrijeme.
- **Oprez:** Ne koristite ovaj uređaj s programerom, timerom ili drugim uređajima koji ga automatski

uključuju, jer ako je aparat prekriveni ili pogrešno postavljen postoji opasnost od požara.

- Priključite kabel za napajanje tako da ne ometa kretanje ljudi, i da ne bude nastupljaan! Koristite samo odobrene produžne kabele koji su prikladni za uređaj, t.e. da imaju oznaku sukladnosti!
- Nikad ne pomičite uređaj povlačenjem kabela i ne koristite kabel za nošenje predmeta!
- Nemojte savijati kabel i nemojte ga povucite preko oštrih rubova i nemojte ga staviti na vruće ploče ili na otvoreni plamen!
- Nikad nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kupatila, tuševa ili bazena!
- **OPREZ:** Kako biste smanjili rizik od požara, držite tekstil, zavjese ili druge zapaljive materijale na udaljenosti od najmanje 1 m od izlaza zraka.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako je pao.
- Ne koristiti ako postoje vidljivi znakovi oštećenja na uređaju.
- Koristiti ovaj uređaj na vodoravnoj I stabilnoj površini ili ga pričvrstite na zid, prema potrebi.
- **OPREZ:** Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima borave osobe koje ne mogu same napustiti prostoriju, osim ako je osiguran stalni nadzor.

II. INSTALACIJA

Prije nego što uključite Vaš prijenosni električni konvektorski grijač:

1. Postavite prijenosni električni konvektorski grijač sa donjem dijelom gore, da bi mogli instalirati noge.

2. Pritisnite jednu od noge prijenosni električni konvektorski grijač na rupu, a zatim postavite vijke i pričvrstite ih čvrsto s odvijačem.

3. Ponovite za drugu nogu.

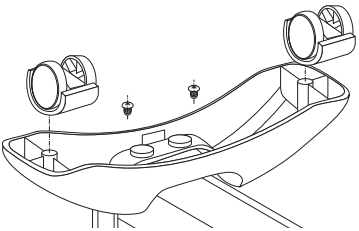

4. Postavite prijenosni električni konvektorski grijač u pravilnom položaju za rad.

5. Prijenosni električni konvektorski grijač mora biti na udaljenosti većoj od 1 metra od bilo kojeg zida ili objekta.

Zahvaljujemo da ste odabirali prijenosni električni konvektorski grijač CN 222 MC. Ovo je uređaj koji nudi grijanje u zimi koliko je potrebno kako bi se postigla udobna toplina u zagrijanoj prostoriji. Uz pravilnu uporabu i njegu kao što je opisano u ovim uputama, uređaj će Vam pružiti mnogo godina korisnog rada.

III. UPORABA UREĐAJA

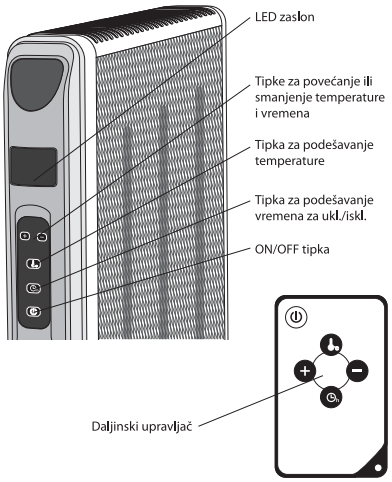

1. Uključite kabel za napajanje, pazeći da opskrbni napon u vašem domu zadovoljava napon, koji je označen na tipskoj pločici.

2. Uključite jediničnu tipku na poziciju I, da biste podali napajanje prijenosni električni konvektorski grijač – zaslon će zasvijetliti za kratko.

3. Možete koristiti tač zaslona ili daljinski upravljač za podešavanje prijenosni električni konvektorski grijač.

4. Pritisnite tipku ⏻, da biste uključili uređaj. Prijenosni električni konvektorski grijač će raditi na punoj snazi (2000W), a na zaslonu će se prikazati sobna temperatura.

5. Tipkama + i −, može se koristiti za odabir li prijenosni električni konvektorski grijač raditi polovicu (1000W) ili raditi punom snagom (2000W). Na to ukazuju svjetla na desnom uglu zaslona.

- Pri jednom svjetlom – pola snage 1000W.
- Pri dva svjetla – puna snaga 2000W.

6. Podešavanje tajmera :

- Pritisnite tipku ◷ₕ - će se pojaviti indikacija 0:00 na zaslonu.
- Tipkama + i −, možete podesiti broj sati 0-18 sati (moguće opcije su u 30 min.), kada će se prijenosni električni konvektorski grijač isključiti.

- Prilikom postavljanja timera u načinu grijanja – uređaj će se isključiti nakon zadatog vremena.

U stand-by modu:

- Korak 1: podesi vrijeme, od 0 do 18 sati. Na primjer 2 sata
- Korak 2: podesi temperaturu. Na primjer 20 C
- Korak 3: podesi snagu (zadana ili snaga je 2000W)
- Poslije 2 sat, ako je sobna temeratura niža od 20 , grijač će se uključiti i početi grijati

Napomena: *najprije tajmer mora biti vidljiv, i onda možeš podesiti temperaturu.*

7. Podešavanje termostata:

- Da biste postavili željenu temperaturu – pritisnite tipku °c
- Tipkama + ili − ćete postaviti željenu od Vas temperaturu od 5 do 36 stupnjeva.
- Digitalni zaslon će treptati pokazujući željenu temperaturu.
- Nakon 5 sekundi, zaslon će prestati treptati i početi prikazivati sobnu temperaturu.

Napomena: *Uređaj prikazuje temperaturu oko mjesta na kojem se nalazi senzor i nije sredstvo za točno mjerenje temperature okoline.*

IV. PREMJEŠTANJE UREĐAJA:

Ako je potrebno premještanje aparata, isključite iz utičnice i s obojim rukama premjestite aparat na novu lokaciju, kao premještanje je potrebno izvršiti se kad je prijenosni električni konvektorski grijač hladan. Premještanje vrućeg aparata može dovesti do neželjenih posljedica za potrošača, kao što su spaljivanje ili prodora zapaljivih materijala na prijenosni električni konvektorski grijač za vrijeme njegovog premještanja.

V. UGRAĐEN PREKIDAČ ZA PREOKRETANJE (PADANJE)

Ovaj prijenosni električni konvektorski grijač ima ugrađen prekidač za preokretanje, ako se isti preokrene, električno napajanje će biti prekinuto. Ostavite ga neko vrijeme da se ohladi, a zatim ga ponovno ispravite. On će se vratiti u normalan rad.

VI. AUTOMATSKO SIGURNOSNO ISKLJUČIVANJE

U prijenosni električni konvektorski grijač ima i ugrađeni uređaj (za ponovno pokretanje termoprekidač) koji se automatski aktivira i isključuje u slučaju pregrijavanja i da će se nastaviti kada temperatura jedinice postane hladna.

Važno! *Moguće je tijekom prvog uključivanja uređaja da osjetite neki miris. To je normalno za početno razdoblje korištenja. Uvjerite se da je prijenosni električni konvektorski grijač postavljen u dobro prozračenom prostoru i ostavite ga da radi dok miris nestane. Možete čuti i specifičnu buku nalik na puckanje dok se prijenosni električni konvektorski grijač zagrijava i. To je normalno i prijenosni električni konvektorski grijač radi u normalnom načinu rada. Odmah kad se prijenosni električni konvektorski grijač zagrija buka nestaje.*

VII. ČIŠĆENJE

- Obavezno najprije isključite prekidač aparata i izvucite utikač iz utičnice. Prije početka čišćenja prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Očistite korpus s vlažnom krpom, usisivačem ili četkom.
- Nemojte nikada uranjati aparat u vodu – postoji opasnost po život od strujnog udara!
- Nikada ne koristite benzin, razrjeđivač ili gruba abrazivna sredstva za čišćenje, jer će ona oštetiti površinu aparata

VIII. SKLADIŠTENJE

- Prije pohrane prijenosni električni konvektorski grijač, ostavite ga da se ohladi isključivši ga iz kontakta
- Koristite originalno pakovanje za pohranu prijenosni električni konvektorski grijač ako se isti neće koristiti za neko vrijeme. Ovaj uređaj će biti zaštićen od prašine i prljavštine, dok je uvučeni u svojoj originalnoj ambalaži.
- Nikada nemojte pohranjivati vrući aparat u njegovoj ambalaži!
- Ovaj uređaj treba biti pohranjen na suhom i zaštićenom od direktne sunčeve svjetlosti mjestu.
- Izričito se zabranjuje njegovo čuvanje u vlažnim ili mokrim područjima.

IX. OPREMA U JEDNOM PAKIRANJU:

Prijenosni električni konvektorski grijač	1 komad
Noge	2 komada
Upute	1 komad
Jamstvena karta	1 komad

X. TEHNIČKI PARAMETRI UREĐAJA:

Model	Objavljena snaga	Objavljeni napon napajanja	Objavljena frekvencija
CN 222 MC	2000W	220-240V~	50Hz



Smjernice za zaštitu okoliša

Stari električni uređaji sadrže vrijedne materijale i stoga ne bi trebalo ih odlagati zajedno s kućnim smećem! Molimo vas da surađujete sa svojim aktivnim doprinosom očuvanju resursa i okoliša i za prijenos uređaja organiziranim centrima za iskupovanje (ako ih ima

P* - EN Item/ BG Позиция/ RO Parametru/ RU Положение/ UA Положення/ HR Značajka/ RS Pozicija/ MK Позиција/ AL Pozicioni/ SK Položka/ SI Postavka/ PL Parametr/ CZ Udaj/ HU Jellemző/ GR Χαρακτηριστικό/ ES Partida/ DE Angabe/ DK Element/ LT Parametras/ LV Pozīcija/ NL Item/ SE Position/ NO Posisjon /PT Posição/ EE Positsioon/BA Značajka
S* - EN Symbol/ BG Символ/ RO Simbol/RU Символ/ UA Символ/ HR Simbol/ RS Simbol/ MK Симбол/ AL Simboli / SK Symbol/ SI Simbol/ PL Oznaczenie/ CZ Symbol/ HU Jel/ GR Σύμβολο/ ES Símbolo/ DE Symbol/ DK Symbol/ LT Ženklas/ LV Apzīmējums/ NL Symbol/ SE Symbol/ NO Symbol/ PT Símbolo/ EE sümbol/ BA Simbol
V.1* - EN Value 1/ BG Стойност 1/ RO Valoare 1/RU Значение 1/ UA Значення 1/ HR Vrijednost 1/ RS Vrednost 1/ MK Вредност 1/ AL Vlera 1/ SK Hodnota 1/ SI Vrednost 1/ PL Wartość 1/ CZ Value 1/ HU Ertek1/ GR Αριθμητική τιμή 1"/ ES Valor 1/ DE Wert 1/ DK Vardi 1/ LT Vertė 1/ LV Vērtība 1/ NL Waarde 1/ SE Varde 1/ NO Verdi 1/ PT Valor 1/ EE Konstant 1/ Vrijednost 1
M* - EN Unit/ BG Мерна Единица/ RO Unitate/RU Единица измерения/ UA Одиниця вимиру/ HR Jedinica/ RS Jedinica mere/ MK Единица/ AL Njësitë matëse/ SK Hodnota/ SI Enota/ PL Jednostka/ CZ Unit/ HU Mertekegyseg/ GR Μονάδα/ ES Unidad/ DE Einheit/ DK Enhed/ LT Vienetas/ LV Vienība/ NL Eenheid/ SE Mattenhet/ NO Maleenhet / PT Unidade de medição / EE Ühik/ BA Jedinica

EN ANNEX I/ BG ПРИЛОЖЕНИЕ I/ RO ANEXA I/ RU ПРИЛОЖЕНИЕ I/ UA ДОДАТОК I/ HR PRILOG I/ RS PRILOG I/ MK ПРИЛОГ I/ SK PRÍLOHA I/ SI PRILOGO I/ PL ZAŁĄCZNIK NR I/ HU I. SZ. MELLEKLET/ GR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ ES ANEXO I/ DE ANHANG I/ DK BILAG I/ LT I PRIEDĄ/ LV PIELIKUMU I/ NL BIJLAGE I/ SE BILAGA I/ NO VEDLEG I/ FR ANNEXE I/ PT ANEXO I/ EE LISA I/ BA PRILOG

EN Table 3.: Informatin requirements for electric local space heater/ **BG Таблица 3.:** Изисквания към информацията за електрически локални отоплителни топлоизточници/ **RO Tabelul 3.**: Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală/ **HR Tablica 3.:** Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora / **SK Tabuľka 3:** Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestoru/ **SI Preglednica 3**: Zahteve glede informacij za električne lokalne grelnike prostorov/ **PL** Tabela 3: Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń/ **CZ Tabulka 3:** Tabulka 3: Požadavky na informace týkající se elektrických lokálních topidel / **HU 3. táblázat** Az elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések termékinformációs követelményei/ **GR Πίνακας 3:** Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου / **ES Cuadro 3:** Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos / **PT Quadro 3:** Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos / **IT Tabella 3:** Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici / **DE Tabelle 3:** Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten/ **FR Tableau 3:** Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques/ **DK Tabel 3:** Informationskrav for elektriske produkter til lokal rumopvarmning/ **LT 3 lentelė.** Informacijos apie elektrinius vietinius patalpų šildytuvus reikalavimai/ **LV 3. tabula.** Informācijas prasības elektriskajiem lokālajiem telpas sildītājiem/ **EE Tabel 3.** Nõuded elektrikohtkütteseadmete teabele/ **NL Tabel 3:** Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming/ **BA Tablica 3.:** Zahtjevi za informacije za električne grijalice za lokalno grijanje prostora

EN Contact details/ **BG** Данни за връзка/ **RO** Informații de contact/ **RU** Контактная информация/ **UA** Контактна інформація/ **HR** Kontakt podaci/ **RS** Контакт информације/ **MK** Контакт информации/ **SK** Kontaktné údaje/ **SI** Kontaktni podatki/ **PL** Informacje kontaktowe/ **CZ** Kontaktní údaje/ **HU** Ekapcsolatfelvételi adatok/ **GR** Στοιχεία επικοινωνίας/ **ES** Información del contacto /**PT** Elementos de contacto/ **IT** Contatti / **DE** Kontaktangaben/ **DK** Kontakt information/ **LT** Kontaktinė informacija/ **LV** Kontaktinformācija/ **FR** Coordonnées de contact/ / **EE** Kontaktandmed / **NL** Contactgegevens/ **BA** Kontakt podaci/	**TESY Ltd** **48 Madara Blvd, Shumen, 9700, Bulgaria**
EN Model identifier(s):/ **BG** Идентификатор(и) на модела:/ **RO** Identificatorul de model(e):/ **RU** Идентификатор(ы) модели:/ **UA** Ідентифікатори моделі/ **HR** Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:/ **RS** Идентификатор(и) модела:/ **MK** Идентификатор(и) на модели:/ **SK** Identifikačný(-é) kód (-y) modelu:/ **SI** Identifikacijska oznaka modela(-ov)/ **PL** Identyfikator(-y) modelu:/ **CZ** Model identifier(s):/ **HU** Modellazonosító(k):/ **GR** Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: / **ES** Identificador(es) del modelo:/ **PT** Identificador(es) de modelo: / **IT** Identificativo del modello: / **DE** Modellkennung(en)/ **FR** Référence(s) du modèle:/ **DK** Modelidentifikation(er):/ **LT** Modelio žymuo (-enys):/ **LV** Modeļa identifikators(-i): / **EE** Mudelitähis: / **NL** Typeaanduiding(en):/ **BA** Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:/	**1.**CN 222 MC; 230V~ 50Hz

P*	S*	V.1*	M*	P*	M*
EN Heat output/ BG Топлинна мощност/ RO Puterea termică/ RU Тепловая мощность/ UA Теплова потужність/ HR Toplinska snaga/ **RS Toplotna snaga/ MK Топлинска моќност/ SK TTepelný výkon/ SI Nazivna izhodna toplotna moč/ PL Moc cieplna/ CZ Tepelný výkon/** **HU Hőteljesítmény/ GR Θερμική ισχύς/ ES Potencia calorifica/ PT Potência calorífica/ IT Potenza termica/ DE Wärmeleistung/** **FR Puissance thermique/ DK Varmeydelse/ LT Šiluminė galia/ LV Siltumjauda/ EE Soojusvõimsus / NL Warmteafgifte/ BA Toplinska snaga/**				**EN Type of heat output /room temperature control (select one)/ BG Вид топлинна мощност/регулатор на температурата в помещението (изберете един)/ RO Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)/ RU Тип теплозарядки только для электрических аккумулирующих локальных источников тепла (выберите один)/ UA Тип теплозаряджання тільки для електричних акумулюючих локальних джерел тепла (виберіть один)/HR Vrsta izlazne toplinske snage/ regulacija sobne temperaute (odabrati jednu)/ RS Vrsta toplotnog punjenja, samo za lokalne izvore toplote koje skladište električnu energiju (izaberite jednu)/ MK Вид полнење на топлина, само за електрично складирање локални извори на топлина (изберете еден)/ SK Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulačné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)/ SI Način dovajanja toplotne moči, samo za lokalne električne akumulacijske grelnike (izberite eno možnost)"/ PL Sposob doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)/ CZ Pouze u akumulačních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)/ HU A hőbevitel tipusa (csak a hőtarolos elektromos egyedi helyisegfűtő berendezesek eseteben – egyet jeloljon meg)// GR Είδος ρνθμιτση θερμικής ισχύος/ θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)/ ES Tipo de control de potencia calorifica/ de temperature interior (seleccione uno)/ PT Tipo de potência calorífica/ comando da temperatura interior (selecionar uma opção/ DE Art des Regelung der Wärmeleistungs -Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)/ FR Type de contrôle de la puissance thermique/ de la température de la pièce (sélectionner un seul type)/ DK Type varmeydelse/rumtemperaturstyring(valg en type)/LT Šiluminės galios lygiai/ patalpos temperatūros reguliavimas(pasirinkti vieną)/ LV Siltumjaudas/ telpas temperat ras regulatora tips(izvēlēties vienu)/ EE Soojusvõimsuse tüübi/ ruumitemperatuuri seadmine(valige üks)/ NL Type warmteafgifte/ regeling kamertemperatuur(selecteer een)/BA Vrsta izlazne toplinske snage/ regulacija sobne temperaute (odabrati jednu)/**	

EN Nominal heat output/ **BG** Номинална топлинна мощност/ **RO** Puterea termică nominală/ **RU** Номинальная тепловая мощность/ **UA** номінальна теплова потужність/ **HR** nazivna toplinska snaga/ **RS** Nominalna toplotna snaga/ **MK** Номинална топлинска моќност/ **SK** Menovitý tepelný výkon/ **SI** Nazivna izhodna toplotna moč/ **PL** Nominalna moc cieplna (orientacyjna)/ **CZ** Jmenovitý tepelný výkon/ **HU** Nevleges hőteljesitmeny/ **GR** Ονομαστική θερμική ισχύς/ **ES** Potencia calorifica nominal/ **PT** Potência calorífica nominal/ **IT** Potenza termica nominale/ **DE** Nennwärmeleistung/ **FR** Puissance thermique nominale/ **DK** Nominel varmeydelse/ **LT** Vardinė atiduodamoji šiluminė galia/ **LV** Nominālā siltumjauda/ **EE** Nimisoojusvõimsus/ **NL** Nominale warmteafgifte/ **BA** nazivna toplinska snaga/	P_{nom}	2.000	kW		**EN** Single stage heat output and no room temperature control/ **BG** една степен на отдаване на топлинна мощност и без регулатор на температурата в помещението/ **RO** cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei / **RU** Одна степень тепловой мощности и без регулирования температуры в помещении/ **UA** Один ступінь теплової потужності та без регулювання температури в приміщенні/ **HR** jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature/ **RS** Jedan nivo toplotne snage i bez regulisanja sobne temperature/ **MK** Едно ниво топлинска моќност и без регулација на собна температура / **SK** jednourovňovy tepelny vykon bez ovladania izbovej teploty/ **SI** Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru/ **PL** jednosto pniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti/ **HU** Egyetlen állás, beltéri hőmérséket-szabályozás nélkül/ **GR** μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior/ **PT** Patamar unico de potência calorífica/ sem coomando da temperatura interior **IT** Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente/ **DE** einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle/ **FR** contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce/ **DK** Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring/ **LT** Vieno šiluminės galios lygio ir be patalpos temperatūros reguliavimo/ **LV** vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulatora/ **EE** Üheastmeline soojusvõimsus, toatemperatuuri seadmise võimaluseta / **NL** Eentrapswarmteafgifte, geen regelimg van de kamertemperatuur/ **BA** jednostupanjska predaja topline i bez regulacije sobne temperature/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN Minimum heat output (indicative)/ **BG** Минимална топлинна мощност (примерна)/ **RO** Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)/**RU** Минимальная тепловая мощность (индикативная)/ **UA** Мінімальна теплова потужність (орієнтовний)/ **HR** Minimalny tepelny vykon (orientačne)/ **RS** Minimalna toplotna snaga (indikativno)/ **MK** Минимална топлинска моќност (приближно)/ **SK** Minimálny tepelný výkon (orientačne)/ **SI** Najmanjši izhodna toplotna moč (okvirno)/ **PL** Minimalna moc cieplna (orientacyjna)/ **CZ** Minimální tepelný výkon (orientační)/ **HU** Minimális hőteljesítmény (indikatív)/ **GR** Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)/ **ES** Potencia calorifica minima (indicativa)/ **PT** Potência calorífica mínima (indicativa)/ **IT** Potenza termica minima (indicativa)/**DE** Mindestwärmeleistung (Richtwert)/ **FR** Puissance thermique minimale (indicative)/ **DK** Mindste varmeydelse (vejledende)/ **LT** Mažiausia šiluminė galia (orientacinė)/ **LV** Minimālā siltumjauda (indikatīvi)/ **EE** Minimaalne soojusvõimsus (soovituslik) / **NL** Minimale warmteafgifte (indicatief)/ **BA** Minimalny tepelny vykon (orientačne)/	P_{min}	0.800	kW		**EN** Two or more manual stages, no room temperature control/ **BG** Две или повече ръчни степени, без регулиране на температурата на помещението/ **RO** două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei/ **RU** Две или более ручные степени, без регулирования температуры в помещении/ **UA** Два або більше ручних ступенів, без регулювання температури в приміщенні/ **HR** dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature/ **RS** Dva ili više ručnih nivoa, bez regulisanja sobne temperature/ **MK** Два или повеќе рачни степени, без регулација на собна температура/ **SK** dve alebo viac manualnych urovni bez ovladania izbovej teploty/ **SI** Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru/ **PL** co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti/ **HU** Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül/ **GR** δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior/ **PT** Dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperaatura interior **IT** Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente/ **DE** zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle/ **FR** contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce/ **DK** To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring/ **LT** Dviejų ar daugiau rankiniu būdu nustatomų šiluminės galios lygių be patalpos temperatūros reguliatoriaus/ **LV** manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltumjauda bez telpas temperatūras regulatora/ **EE** Kaks või enama käsitsi valitavat astet, ruumitemperatuuri seadmise võimaluseta / **NL** Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de Kamertemperatuur/ **BA** dva ili više ručna stupnja, bez regulacije sobne temperature/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN Maximum continuous heat output/ **BG** Максимална непрекъсната топлинна мощност/ **RO** Puterea termică maximă continuă/ **RU** Максимальная непрерывная тепловая мощность/ **UA** Максимальна безперервна теплова потужність/ **HR** maksimalna kontinuirana toplinska snaga/ **RS** Maksimalna kontinuirana toplotna snaga/ **MK** Максимална континуирана топлинска моќност/ **SK** Maximálny priebežný tepelný výkon/ **SI** Največja trajna izhodna toplotna moč/ **PL** Maksymalna stała moc cieplna/ **CZ** Maximální trvalý tepelný výkon/ **HU** Maximális folyamatos hőteljesítmény/ **GR** Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς/ **ES** Potencia calorifica maxima continuada/ **PT** Potência calorífica contínua máxima/ **IT** Massima potenza termica continua/ **DE** Maximale kontinuierliche Wärmeleistung/ **FR** Puissance thermique maximale continue/ **DK** Maksimal kontinuerlig varmeydelse/ **LT** Didžiausia nuolatinė šiluminė galia/ **LV** Maksimālā nepārtrauktā siltumjauda/ **EE** Maksimaalne pidev soojusvõimsus / **NL** Maximale continue warmteafgifte/ **BA** maksimalna kontinuirana toplinska snaga/	$P_{max,c}$	2.000	kW		**EN** With mechanic thermostat room temperature control/ **BG** с механичен термостат за регулиране на температурата в помещението/ **RO** cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic/ **RU** С механическим термостатом для регулирования температуры в помещении/ **UA** З механічним термостатом для регулювання температури у приміщенні/ **HR** s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom/ **RS** Sa mehaničkim termostatom za regulisanje temperature u prostoriji/ **MK** со механики термостат за регулирање на температурата во просторијата/ **SK** s ovladanim izbovej teploty mechanickym termostatom/ **SI** Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom/ **PL** mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu/ **CZ** s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti/ **HU** Mechanikus termosztátos beltéri hőmérsékletszabályozás/ **GR** δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** con control de temperatura interior mediante termostato mecánico/ **PT** Com comando da temperatura interior por termóstato mecânico/ **IT** Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico/ **DE** Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat/ **FR** contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique/ **DK** Mekanisk rumtemperaturstyring/ **LT** Su mechaninio termostatinio patalpos temperatūros reguliatoriumi/ **LV** ar mehānisku telpas temperatūras regulēšanas termostatu/ **EE** Ruumitemperatuuri seadmine mehaanilise termostaadiga / **NL** Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat/ **BA** s regulacijom sobne temperature mehaničkim termostatom/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

EN **Power consumption/ BG Потребление на електроенергия/ RO Consum de putere /RU Потребляемая мощность / UA Енергоспоживання/ HR Potrošnja energije/ RS Potrošnja energije/ MK Потрошувачка на енергија/ SK Spotreba energie/ SI Poraba energije/ PL Pobór mocy/ CZ Spotřeba energie/ HU Energiafogyasztás/ GR Κατανάλωση ισχύος/ ES Consumo de energía/ PT Consumo de enrgia / IT Consumo di energia/ DE Leistungsaufnahme/ FR Consummation / DK Strømforbrug/ LT Vartojamoji galia/ LV Jaudas izmantojums/ EE Energiatarbimine/ NL Stroomverbruik/ BA Potrošnja energije**					**EN** With electronic room temperature control/ **BG** с електронен регулатор на температурата в помещението/ **RO** cu control electronic al temperaturii camerei/ **RU** С электронной регулировкой температуры в помещении/ **UA** З електронним регулюванням температури в приміщенні/ **HR** s elektroničkom regulacijom sobne temperature/ **RS** S elektronskim regulatorom sobne temperature/ **MK** со електронски регулатор на температурата во просториjата/ **SK** s elektronickym ovladanim izbovej teploty/ **SI** Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru/ **PL** elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** s elektronickou regulací teploty v místnosti/ **HU** Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás/ **GR** με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου/ **ES** con control electrónico de temperatura interior/ **PT** Com comando eletrónico da temperatura interior/ **IT** Controllo elettronico della temperatura ambiente/ **DE** Elektronischem Raumtemperaturkontrolle/ **FR** contrôle électronique de la température de la pièce/ **DK** Elektronisk rumtemperaturstyring/ **LT** Su elektroniniu patalpos temperatūros reguliatoriumi/ **LV** ar elektronisku telpas temperatūras regulatoru/ **EE** Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine / **NL** Met elektronische regeling van de kamertemperatuur/ **BA** s elektroničkom regulacijom sobne temperature/	**EN** [yes] **BG** [да] **RO** [da] **RU** [да] **UA** [так] **HR** [da] **RS** [da] **MK** [да] **SK** [ano] **SI** [da] **PL** [tak]**HU** [igen] **GR** [ναι] **ES** [si] **DE** [ja] **DK** [ja] **LT** [taip] **LV** [jā] **SE** [Nej] **NO** [Ja] **FR** [oui] **PT** [sim] **EE** [jah] **NL** [ja] **BA** [da]
EN In off mode/ **BG** В режим „изключен“/ **RO** În modul oprit /**RU** В выключенном режиме/ **UA** У вимкненому режимі/ **HR** U stanju isključenosti **RS** U režimu isključenja/ **MK** Во режим на исклучување/ **SK** V režime vypnutia/ **SI** V stanju izklopa/ **PL** W trybie wyłączenia/ **CZ** Ve vypnutém stavu/ **HU** Kikapcsolt üzemmód/ **GR** Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας/ **ES** En modo desactivado/ **PT** Em modo desligado / **IT** In modo spento/ **DE** Im Aus-Zustand/ **FR** En monde arrêt / **DK** I slukket tilstand/ **LT** Išjungties veiksena/ **LV** Izslēgtajā režīmā / **EE** Väljalülitatud seisundis/ **NL** In de uitstand/ **BA** U stanju isključenosti	**P** *o*	**0.03**	**W**		**EN** electronic room temperature control plus day timer/ **BG** електронен регулатор на температурата в помещението и денонощен таймер/ **RO** cu control electronic al temperaturii camerei şi cu temporizator cu programare zilnică/ **RU** Электронный регулятор температуры в помещении и круглосуточный таймер/ **UA** Електронний регулятор температури у приміщенні та цілодобовий таймер/ **HR** elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat/ **RS** Elektronski regulator temperature u prostoriji i 24-časovni tajmer/ **MK** електронски регулатор на температурата во просториjата и 24/7 тајмер/ **SK** elektronicke ovladanieizbovej teploty a denny časovač/ **SI** Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom/ **PL** elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu/ **CZ** s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem/ **HU** Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás/ **GR** με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας/ **ES** control electrónico de temperatura interior y temporizador diario/ **PT** Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário/ **IT** Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero/ **DE** elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung/ **FR** contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier/ **DK** Elektronisk rumtemperaturstyring og døgntimer/ **LT** Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis/ **LV** Elektronisks telpas temperatūras regulators ar diennakts taimeri/ **EE** Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja ööpäevataimeriga / **NL** Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar/ **BA** elektronička regulacija sobne temperature i dnevni uklopni sat/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR**[όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN In standby mode/ **BG** В режим „готовност“/ **RO** În modul standby/ **RU** В режиме готовности/ **UA** У режимі готовності/ **HR** u stanju pripravnosti/ **RS** U režimu pripravnosti/ **MK** Во режим на подготовеност/ **SK** V pohotovostnom režime/ **SI** V stanju pripravljenosti/ **PL** W trybie czuwania/ **CZ** V pohotovostním režimu/ **HU** Készenléti üzemmód/ **GR** Σε κατάσταση αναμονής/ **ES** En modo preparado **PT** Em estado de espera/ **IT** In modo stand-by/ **DE** Im Bereitschaftszustand/ **FR** En mode veille/ **DK** In standbytilstand/ **LT** Budėjimo veiksena/ **LV** Gaidstāves režīmā/ **EE** Ooteseisundis / **NL** In standby- stand/ **BA** u stanju pripravnosti/	**P** *sm*	**0.43**	**kW**		**EN** electronic room temperature control plus week timer/ **BG** електронен регулатор на температурата в помещението и седмичен таймер/ **RO** cu control electronic al temperaturii camerei şi cu temporizator cu programare Săptămanală/ **RU** Электронный регулятор температуры в помещении и еженедельный таймер/ **UA** Електронний регулятор температури у приміщенні та щотижневий таймер/ **HR** elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat/ **RS** Elektronski regulator temperature u prostoriji i nedeljni tajmer/ **MK** електронски регулатор на температурата во просториjата и неделен тајмер/ **SK** elektronicke ovladanie izbovej teploty a týždenny časovač/ **SI** Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom/ **PL** elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym/ **CZ** s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem/ **HU** Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás/ **GR** με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας/ **ES** control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal/ **PT** Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal/ **IT** Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale/ **DE** elektronische Raumte mperaturkontrolle und Wochentagsregelung/ **FR** contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire/ **DK** Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer/ **LT** Elektroninis patalpos temperatūros reguliavimas ir savaitės laikmatis/ **LV** elektroniskus telpas temperatūras regulators ar nedēļas taimeri/ **EE** Ruumitemperatuuri elektrooniline seadmine ja nädalataimer / **NL** Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar/**BA** elektronička regulacija sobne temperature i tjedni uklopni sat/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR**[όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

EN In idle mode/ **BG** В режим на празен ход/ **RO** În modul inactiv **/RU** В режиме ожидания **UA У** режимі очікування **/HR** U stanju mirovaja/ **RS** U režimu mirovanja/ **MK** Во режим на мирување**/ SK** V režime nečinnosti/ **SI** V stanju mirovanja/ **PL** W trybie bezczynności/ **CZ** V klidovém režimu/ **HU** Tétlen üzemmód/ **GR** Σε Κατάσταση αδράνειας/ ES En modo de reposo / PT Em modo de repouso / **IT** In modo inattivo/ **DE** Im Leerlaufzustand/ **FR** En monde ralenti / DK I tomgangstilstand/ **LT** Tuščiosios eigos veiksena/ **LV** Dīkstāves režīmā / EE Jõudeseisundis/ **NL** In ruststand/ **BA** U stanju mirovaja/	**P** *idle*	**N.A.**	**W**		**EN Other control options (multiple selections possible)/ BG Други варианти за регулиране (възможен е повече от един избор)/ RO Alte opţiuni de control (se pot selecta mai multe variante)/ RU Другие варианты регулирования (возможен выбор нескольких вариантов)/ UA Інші варіанти регулювання (можливий вибір кількох варіантів)/ HR Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)/ RS Druge opcije podešavanja (moguć je izbor više od jedne)/ MK Други опции за прилагодување (можни се повеќе од еден избор)/ SK Ďalšie možnosti ovladania (možnosť viacnasobneho vyberu)/ SI Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)/ PL Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)/ CZ Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)/ HU Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet)/ GR Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)/ ES Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)/ PT Outras opções de comando (seleção múltipla possível)/ IT Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)/ DE Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)/ FR Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)/ DK Andre styringsmuligheder (flere muligheder kan vælges)/ LT Kitos valdymo pasirinktys (galimi keli variantai)/ LV Citi vadības ieriču veidi (var izvēlēties vairākus)/ EE Muud juhtimisvõimalused (võimalik mitu valikut) / NL Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)/BA Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)/**	
EN In network standby/ **BG** В мрежа на режим в готовност/ **RO** În modul standby în reţea**/ RU** В режиме ожидания сети **/ UA** У режимі очікування мережі**/HR** U umreženom stanju pripravnosti/ **RS** U mrežnom režimu pripravnosti**/ MK** Во мрежен режим на подготвеност **/ SK** V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť/ **SI** Vomrežnem stanju pripravljenosti/ **PL** W trybie czuwania przy podłączeniu do sieci / **CZ** V pohotovostním režimu při připojení na sít/ **HU** Hálózatvezérelt készenléti üzemmód/ **GR** Σε Δικτυωμένη αναμονής/ **ES** En modo preparado en red/ **PT** Em modo de espera em rede / **IT** Massima potenza termica continua/ **DE** Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb/ **FR** En monde veille avec maintien de la connexion au réseau / **DK I** netværksforbundet standbytilstand / **LT** Tinklinė budėjimo veiksena/ **LV** Tiklierosas gaidstāves režīmā/ **EE** Võrguühendusega ooteseidundis/ **NL** In netwerkgebonden stranby**-**stand / **BA** U umreženom stanju pripravnosti/	**P** *nsm*	**N.A.**	**W**		**EN** Room temperature control, with presence detection/ **BG** регулиране на температурата в помещението с откриване на човешко присъствие/ **RO** controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței/ **RU** Регулировка температуры в помещении с обнаружением присутствия человека/ **UA** Регулювання температури у приміщенні з виявленням присутності людини/ **HR** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti/ **RS** Regulator temperature u prostoriji uz detekciju prisustva ljudi/ **MK** Регулација на собна температурата со детекција на човешко присуство/ **SK** ovladanie izbovej teploty s detekciou pritomnosti/ **SI** Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti/ **PL** regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności/ **CZ** regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob/ **HU** Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel/ **GR** ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας/ **ES** control de temperatura interior con detección de presencia/ **PT** Comando da temperatura interior, com deteção de presença/ **IT** Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza/ **DE** Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung/ **FR** contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence/ **DK** Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor/ **LT** Patalpos temperatūros reguliavimas su žmonių buvimo atpažintimi funkcija/ **LV** telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu/ **EE** Ruumitemperatuuri seadmine ruumis viibimise tuvastamisega/ **NL** Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie/ **BA** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem prisutnosti/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
EN Standby mode with display of information or status/ **BG** Режим „в готовност" с визуализиране на информация или на състояние/ **RO** Modul standby cu afișarea unor informații sau a stării / **RU** Режим ожидания с отображением информации или состояния**/ UA** Режим очікування з відображенням інформації або стану/ **HR** Stanje ropravnosti s prikazom informacija ili statusa/ **RS** Režim pripravnosti sa prikazom informacija ili statusa/ **MK** Режим на подготвеност со прикажување на информации или статус/ **SK** Pohotovostnom režim s zobrazením informácií alebo stavu/ **SI** Stanje propravljenosti s prikazom informacij ali stanja/ **PL** Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu/ **CZ** Potovostní režim se zobrazením informací nebo stavu/ **HU** Készenléti üzemmód információ**-** vagy állapotkijelzéssel/ **GR** Κατάσταση αναμονή με απεικόνιση πληροφοριών ή καταστάσης/ **ES** En modo preparado con visualizaión de información o del estado / **PT** Modo de espera com visualização de informações ou do estado/ **IT** Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato /**DE** Bereitschaftsustand mit Informations**-** order Statutsanzeige/ **FR** En monde veille avec affichage d'une information ou d'um état/ DK Standbytilstand med informations**-** eller statusvisning/ **LT** Budėjimo veiksena rodant informaciją arba būseną/ **LV** Gaidstāves režīmā ar informācijas vai statusa attēlošanu/ **EE** Ooteseisund info või seisundi näitamisega/ **NL** Standby**-** stand met weergave van informatie of status/ **BA** Stanje ropravnosti s prikazom informacija ili statusa	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR**[όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]		**EN** Room temperature control, with open window detection/ **BG** регулиране на температурата в помещението с откриване на отворен прозорец/ **RO** controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise/ **RU** Регулировка температуры в помещении с обнаружением открытого окна/ **UA** Регулювання температури у приміщенні з виявленням відкритого вікна/ **HR** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora/ **RS** Regulator temperature u prostoriji sa detekcijom otvorenog prozora/ **MK** Регулација на собна температурата со детекција на отворен прозорец/ **SK** ovladanie izbovej teploty s detekciou otvoreneho okna/ **SI** Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna/ **PL** regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna/ **CZ** regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna/ **HU** Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékelésse**l/ GR** ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου/ **ES** control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas/ **PT** Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas/ **IT** Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte / **DE** Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster/ **FR** contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte/ **DK** Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor/ **LT** Patalpos temperatūros reguliavimas su atviro langa atpažintimi funkcija/ **LV** telpas temperatūras regulators ar atvērta loga detektēšanu/ **EE** Ruumitemperatuuri seadmine avatud akna tuvastamisega / **NL** Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie/ **BA** regulacija sobne temperature s prepoznavanjem otvorenog prozora/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

EN Seasonal space heating energy efficiency in active mode/ **BG** Сезонна енергийна ефективност при отопление в работен режим/ **RO** Eficiență energetică sezonieră aferentă încălzirii spațiilor în modul activ/ **RU** Сезонная энергоэффективность отопления помещений в активном режиме/ **UA** Сезонна енергоефективність опалення приміщень в активному режимі/**HR** Energetska učinkovitost sezonskog grijanja prostora u aktivnom stanju/ **RS** Sezonska energetska efikasnost grejanja prostora u aktivnom režimu/ **MK** Сезонска енергетска ефикасност на загревање на просторот во активен режим/**SK** Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime/ **SI** Sezonski energijski izkoristek pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja/ **PL** Sezonową efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym/ **CZ** Sezónní energetickou účinností vytápění v aktivním režimu/ **HU** Szezonális helyiségfűtési hatásfok aktív üzemmódban/ **GR** Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου κατα την ενεργό καταστάση/ **ES** Eficiencia energ é tica estacional de calefacción en modo activo / **PT** Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonalno modo ativo / **IT** Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo / DE Raumheizungs- Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb / **FR** Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif/ DK Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand/ **LT** sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas aktyviaja veiksena/ **LV** telpas apsildes sezonas energoefektivitāte aktīvajā režīmā/ EE Kümise sesoone energiatõusus sisselüitatud seisundis/ **NL** Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:/ **BA** Energetska učinkovitost sezonskog grijanja prostora u aktivnom stanju/	$\eta_{s,on}$	91,5	%		**EN** Distance control option/ **BG** Възможност за дистанционно управление/ **RO** Opțiune de control la distanță/ **RU** Возможностью дистанционного управления/ **UA** Можливістю дистанційного управління/ **HR** Mogućnošću regulacije na daljinu/ **RS** Mogućnošću daljinskog upravljanja/ **MK** Можност за далечинско управување/ **SK** Možnosťou diaľkoveho ovladania/ **SI** Možnostjo uravnavanja na daljavo/ **PL** Regulacją na odległość/ **CZ** Dálkovým ovládáním/ **HU** Távszabályozási lehetőség/ **GR** δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως/ **ES** Opción de control a distancia/ **PT** Opção de comando à distância/ **IT** Opzione di controllo a distanza/ **DE** Fernbedienungsoption/ **FR** option contrôle à distance/ **DK** Telestyring/ **LT** Nuotolinio valdymo pasirinktimi/ **LV** Tālvadības funkcija/ **EE** Kaugjuhtimisvõimalus / **NL** Optie van regeling op afstand/ **BA** Mogućnošću regulacije na daljinu/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
					EN Adaptive start control/ **BG** Адаптивно управление на пускането в действие/ **RO** Demaraj adaptabil/ **RU** Адаптивным управлением запуском/ **UA** Адаптивним управлінням запуском/ **HR** Prilagodljivim pokretanjem regulacije/ **RS** Adaptivnom kontrolom pokretanja/ **MK** Адаптивна контрола на пуштање во работа/ **SK** Prisposobivym ovladanim spustenia/ **SI** Prilagodljivim uravnavanjem začetka delovanja/ **PL** Adaptacyjną regulacją startu/ **CZ** Adaptivně řízeným spouštěním/ **HU** Adaptív bekapcsolásszabályozás/ **GR** ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης/ **ES** Control de puesta en marcha adaptable/ **PT** Comando de arranque adaptativo/ **IT** Controllo di avviamento adattabile/ **DE** Adaptiver Regelung des Heizbeginns/ **FR** Contrôle adaptatif de l'activation/ **DK** Adaptiv startstyring/ **LT** Adaptyviuoju šildymo pradžios momento nustatymu/ **LV** Adaptīva palaišanas vadība/ **EE** Kohanduv käivitumise juhtimine / **NL** Adaptieve regeling van de start/**BA** Prilagodljivim pokretanjem regulacije/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]]
					EN Working time limitation/ **BG** Ограничение на времето за работа/ **RO** Limitarea timpului de funcționare/ **RU** Ограничением по времени работы/ **UA** Обмеженням за часом роботи/ **HR** Ograničenjem vremena rada/ **RS** Ogranicenjem vremena rada/ **MK** Ограничување на работното време/ **SK** Obmedzenim času prevadzky/ **SI** Omejitvijo časa delovanja/ **PL** Ograniczeniem czasu pracy/ **CZ** Omezením doby činnosti/ **HU** Működési idő korlátozása/ **GR** με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας/ **ES** Limitación de tiempo de funcionamiento/ **PT** Limitação do tempo de funcionamento/ **IT** Limitazione del tempo di funzionamento/ **DE** Betriebszeitbegrenzung/ **FR** Limitation de la durée d'activation/ **DK** Drifttidsbegrænsning/ **LT** Ribojamo veikimo laiko/ **LV** darbības laika ierobežojums/ **EE** Tööajapiirang/ **NL** Beperking van de werkingstijd/ **BA** Ograničenjem vremena rada/	**EN** [yes] **BG** [да] **RO** [da] **RU** [да] **UA** [так] **HR** [da] **RS** [da] **MK** [да] **SK** [ano] **SI** [da] **PL** [tak]**HU** [igen] **GR** [ναι] **ES** [sí] **DE** [ja] **DK** [ja] **LT** [taip] **LV** [jā] **SE** [Nej] **NO** [Ja] **FR** [oui] **PT** [sim]**EE** [jah] **NL** [ja] **BA** [da]

		EN Black bulb sensor/ **BG** Датчик във вид на черна полусфера/ **RO** Senzor cu bulb negru/ **RU** Датчиком в виде черной полусферы/ **UA** Датчиком у вигляді чорної півсфери/ **HR** Osjetnikom s crnom žaruljom/ **RS** Senzorom u obliku crne hemisfere/ **MK** Сензор во форма на црна хемисфера/ **SK** snímačom čiernej žiarovky/ **SI** Globus senzorjem/ **PL** Czujnikiem ciepła promieniowania/ **CZ** černým kulovým čidlem/ **HU** Feketegömb-érzékelővel ellátva/ **GR** αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας/ **ES** sensor de lámpara negra/ **IT** Termometro a globo nero/ **PT** sensor de corpo negro/ **DE** Schwarzkugelsensor/ **DK** black bulb sensor/ **FR** capteur à globe noir/ **LT** spinduliavimo temperatūros jutikliu (angl. black bulb sensor)/ **LV** siltuma starojuma sensors melnas lodes formā/ **EE** Musta kupliga andur / **NL** Zwartebolsensor/ **BA** Osjetnikom s crnom žaruljom/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
		EN Self-learning functionality/ **BG** Функция за машинно самообучение / **RO** Funcție de învățare autonomă/ **RU** Функция самообучения/ **UA** Функція самонавчання/**HR** Funkcionalnost samostalno učenje **RS** Funkcionalnost samoučenja **MK** Функционалност за самоучење/ **SK** Funkcia samoučenia/ **SI** Funkcija samoučenja/ **PL** Funkcja samouczenia się/ **CZ** Funkce samoučení/ **HU** Öntanulási képesség/ GR λειτουρική δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας»/ ES Funcionalidad de autoaprendizaje/ PT Funcionalidade de autoaprendizagem/ **IT** Funzionalità di autoapprendimento/ **DE** Selbstlernfunktion/ **FR** Functionnalite auto-apprentissage/ **DK** Selvlæringsfunktion/ **LT** savimokos funkcija/ **LV** pašmācīšanās funkcija/ **EE** Iseõppimise funktsioon/NL Zelflerende functie/ **BA** Funkcionalnost samostalno učenje	/**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne] **PL** [nie] **CZ** [ne]**HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein] **FR** [non] **DK** [nej] **LT** [ne] **LV** [nē]**EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]
		EN Control accuracy/ **BG** Проверка на грешка/ **RO** Precizia controlului/ **RU** Точность управления/ **UA** Точність управління/ **HR** Točnost regulacije/ **RS** Preciznost kontrole/ **MK Точност на контрола/ SK** Presnosť ovládania/ **SI** Natančnost krmilnika/ **PL** Precyzja regulacji/ **CZ** Přesnost regulace/ **HU** Szabályozási pontosság/ **GR** ακρίβεια ρύθμισης / ES Precisión de control/ **PT** Exatidão do comando/ **IT** Precisione del dispositivo di controllo / **DE** Regelungsgenauigkeit/ FR Exactitude des réglages/ **DK** Styringsnøjagtighed/ **LT** valdymo tikslumas/ **LV** Regulēšanas precizitāte/ **EE** Juhtimistäpsus/ **NL** Regelnauwkeurigheid/ **BA** Točnost regulacije/	**EN** [no] **BG** [не] **RO** [nu] **RU** [нет] **UA** [ні] **HR** [ne] **RS** [ne] **MK** [не] **SK** [nie] **SI** [ne]**PL** [nie] **CZ** [ne] **HU** [nem] **GR** [όχι] **ES** [no] **PT** [não] **IT** [no] **DE** [nein]**FR** [non] **DK** [nej]**LT** [ne] **LV** [nē] **EE** [ei] **NL** [neen] **BA** [ne]

TESY

TESY Ltd.
48 Madara Blvd., 9700 Shumen,
Bulgaria
www.tesy.com

ТЕСИ ООД
бул. Мадара 48, 9700 гр. Шумен,
България
www.tesy.com



TESY is a registered trade mark of Tesy ltd.